

model no. 009-1035-4

MOTOMASTER


1933

PROVEN QUALITY

QUALITÉ ÉPROUVÉE

TM/MC

HYDRAULIC LIFT CART

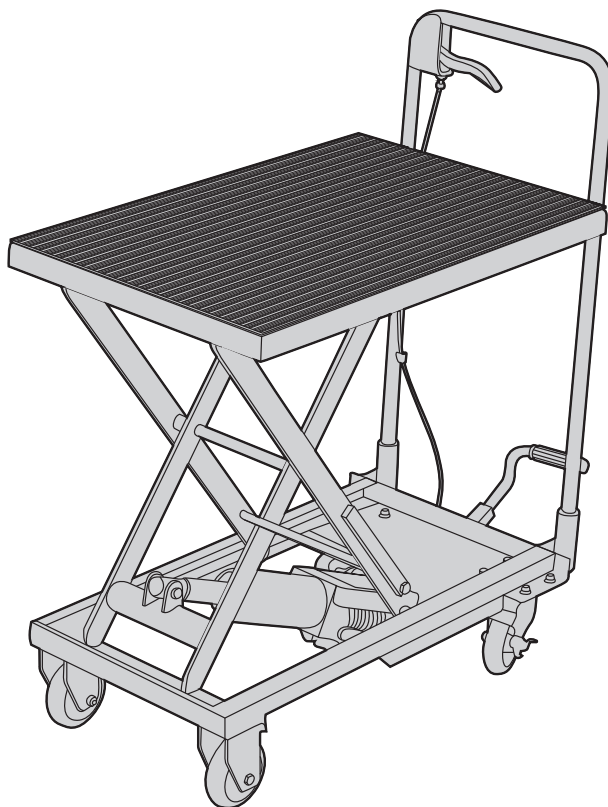

IMPORTANT:

Please read this manual carefully before operating this lift cart and save it for future reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

model no. 009-1035-4 | contact us 1-888-942-6686

IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, OR IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CALL OUR TOLL-FREE HELPLINE AT 1-888-942-6686



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

TABLE OF CONTENTS

Important	4
Operation	5
Cart parts	7
Parts list	8
Warranty	9

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them while using the product.

IMPORTANT

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. NOTE THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS. USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO PROPERTY AND/OR PERSONAL INJURY. PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

1. SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- 1.1 Use a qualified person to maintain the Lift Cart in good condition. Keep it clean for optimal and safe performance.
- 1.2 The maximum load capacity is 500 lb (227 kg). DO NOT exceed this capacity.
- 1.3 Use this Lift Cart for lifting and moving purpose only. DO NOT use it for any other purpose.
- 1.4 Keep children and unauthorized people away from the work area.
- 1.5 Remove loose clothing. Remove ties, watches, rings and other loose jewellery.
- 1.6 Keep proper balance and footing, and do not overreach.
- 1.7 Only use this Lift Cart on a surface that is stable, level, dry and not slippery, and capable of sustaining the load. Keep the surface clean, tidy and free from unrelated materials and ensure that there is adequate lighting.
- 1.8 Set the brakes for the rear casters when loading or unloading.
- 1.9 When not in use, the Lift Cart shall be fully lowered. Store in a safe, dry place.
- 1.10 Depress release valve handle slowly to allow load to descend in a controlled manner.
- 1.11 Before lowering the Lift Cart, ensure that there are no obstructions underneath and that no one is in the way.
- 1.12 Always keep your hands and feet away from moving parts.
- 1.13 DO NOT allow people to sit or ride on the Hydraulic Lift Cart.
- 1.14 DO NOT transport loads with Hydraulic Lift Cart in a raised position.
- 1.15 DO NOT use the Lift Cart if damaged, parts are missing, or it has been subjected to a shock load.
- 1.16 DO NOT operate the Lift Cart when you are tired or under the influence of alcohol or drugs.
- 1.17 DO NOT make any modifications to the Lift Cart.
- 1.18 DO NOT expose the Lift Cart to rain or snow.
- 1.19 If the Lift Cart needs repairing and/or there are any parts that need to be replaced, have it repaired by an authorized technician. Only use the replacement parts supplied by the manufacturer.

2. SPECIFICATIONS

Max. Capacity	Table Size	Min. Height	Max. Height
500 lb (227 kg)	27 3/4 x 17 5/8" (70.5 x 45 cm)	9" (22.8 cm)	27 1/2" (69.8 cm)

3. ASSEMBLY

Unpack the Lift Cart and check contents with list below. If there are any damaged or missing parts, contact your supplier immediately.

Contents:

Lift Cart assembly, lifting pedal, handle assembly, wheels, bolts, washers, nuts, R-pins

- 3.1 The Lift Cart is almost completely assembled when you open the package.
Complete the remaining assembly in accordance with the diagram and parts list.
- 3.2 Place the lifting pedal (27) into the lifting pedal assembly (30) using bolt (29).
- 3.3 Install the handle (21) in the base assembly (17) using bolt (20).
- 3.4 Assembly is complete! Use the rubber mat for the Lift Cart top when needed.

4. OPERATING INSTRUCTIONS


Failure to heed these instructions may result in property damage and/or personal injury.

- 4.1 Before loading and while stationary, ensure the casters are locked in place.
- 4.2 Before the first use, ensure there is no load on the Lift Cart. Engage the release valve handle (22) fully, and press the lifting pedal (27) several times to release the air in the hydraulic pump. Disengage the release valve handle (22), and raise the platform by pressing the lifting pedal (27) or lower the platform by engaging the release valve handle (22). Please see as shown (Fig. 1).



WARNING!

Ensure that you read and understand the safety instructions and warnings before use, and follow them while using the product.

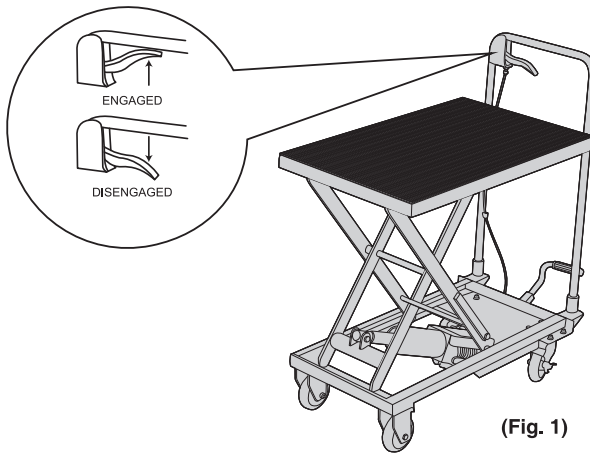

(Fig. 1)

- 4.3 After raising the load, turn the safety bar (7) clockwise until it reaches the safety position. Before lowering, please turn the safety bar (7) back.


5. MAINTENANCE

- 5.1 When not in use, the Lift Cart must be stored with at the lowest position in a dry location in order to minimize ram and piston corrosion.
- 5.2 Lubricate each friction point monthly with grease.
- 5.3 Inspect all joints and bolts periodically. Have the cart checked by a qualified technician if any cracking occurs or if the frame is bent or deformed.
- 5.4 If you find the lifting range per stroke is too small, it's possible that the air inside the pump is not flowing smoothly. In this case, please lift the cart to two-thirds of the maximum height, loose the oil plug (49) and then tighten it. This procedure should be carried out by a qualified technician.
- 5.5 Have a qualified technician check the hydraulic oil level periodically. If it is not adequate, remove the rubber plug on the hydraulic pump and add hydraulic oil as necessary. **DO NOT** use brake fluid or any other type of fluid. Only quality hydraulic jack oil can be used.



WARNING!

Keep all individuals clear of the Lift Cart (1) and base assembly (17) when the lift cart is being lowered.

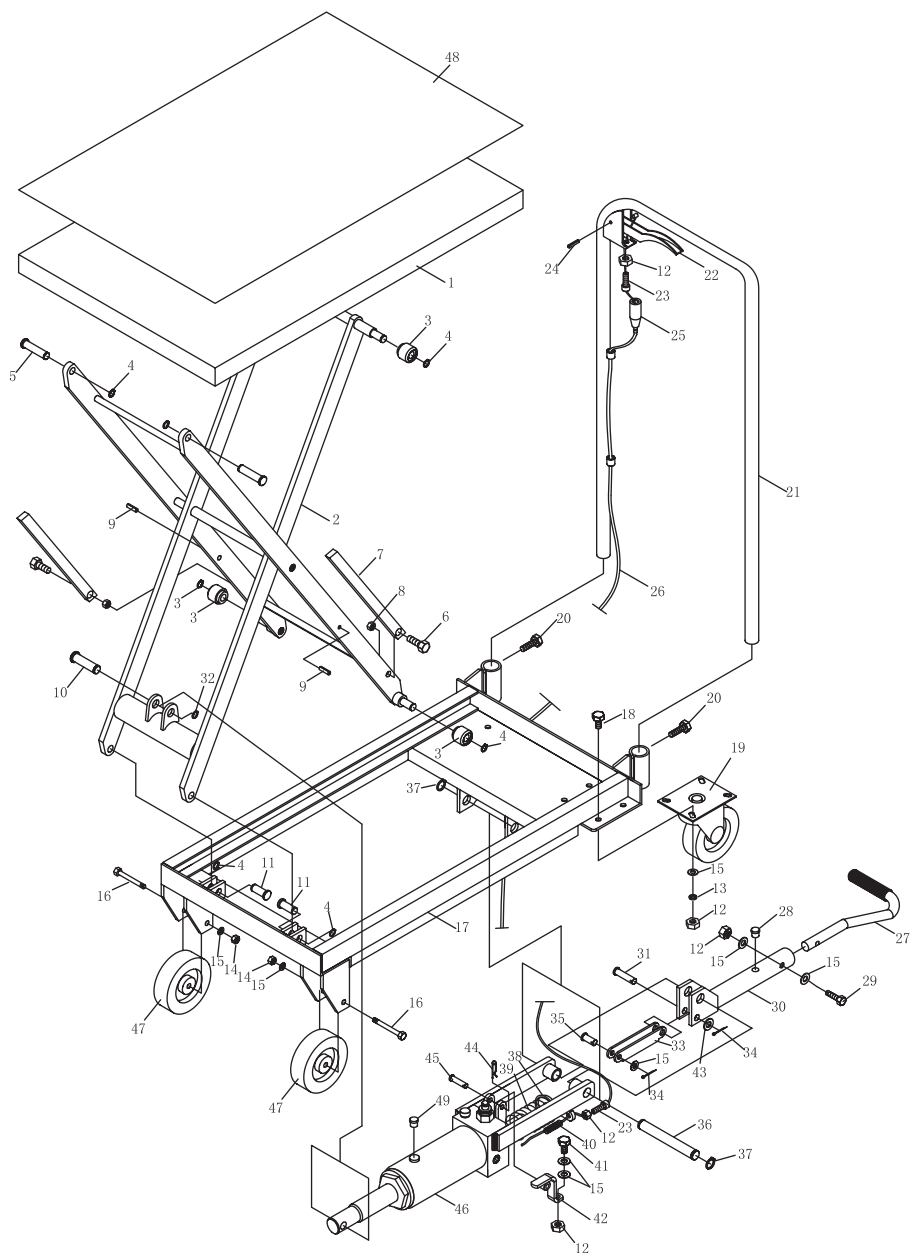CART PARTS


PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Top Lift Cart	1	26	Brake Thread	1
2	Lift Frame	1	27	Lifting Pedal	1
3	Shaft	4	28	Bumper	1
4	Retaining Ring	8	29	Bolt	1
5	Pin (1)	2	30	Lifting Pedal Assembly	1
6	Bolt	2	31	Pin (4)	1
7	Safety Bar	2	32	Retaining Ring	1
8	Lock Nut	2	33	Connecting Plate	1
9	Pin	2	34	Split Pin	2
10	Pin (2)	1	35	Pin (5)	1
11	Pin (3)	2	36	Pin (6)	1
12	Nut	12	37	Retaining Ring	2
13	Lock Washer	8	38	Spring Cap	1
14	Nut	2	39	Spring	1
15	Washer	15	40	Spring	1
16	Hex Bolt	2	41	Bolt	1
17	Base Assembly	1	42	Release Valve Link	1
18	Bolt	8	43	Washer	1
19	Caster Assembly	2	44	R-pin	1
20	Bolt	2	45	Pin (7)	1
21	Handle	1	46	Pump	1
22	Release valve handle	1	47	Front Wheel	2
23	Bolt	2	48	Rubber Mat	1
24	Pin	1	49	Oil Plug	1
25	Bolt Sleeve	1			

WARRANTY

This MotoMaster® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, MotoMaster Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China. Imported by MotoMaster Canada Toronto, Canada M4S 2B8.

ENVIRONMENTAL CONCERNS



Dispose of hydraulic oil in accordance with local regulations. Pouring oil onto the ground or into storm drains, or tossing it into garbage cans, even in a sealed container is illegal and can contaminate and pollute the environment.



The materials are recyclable. By recycling, material recycling or other forms of reutilization, you are making an important contribution toward protecting our environment.

N° de modèle 009-1035-4

MOTOMASTER


1933

PROVEN QUALITY

QUALITÉ ÉPROUVÉE

TM/MC

CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE

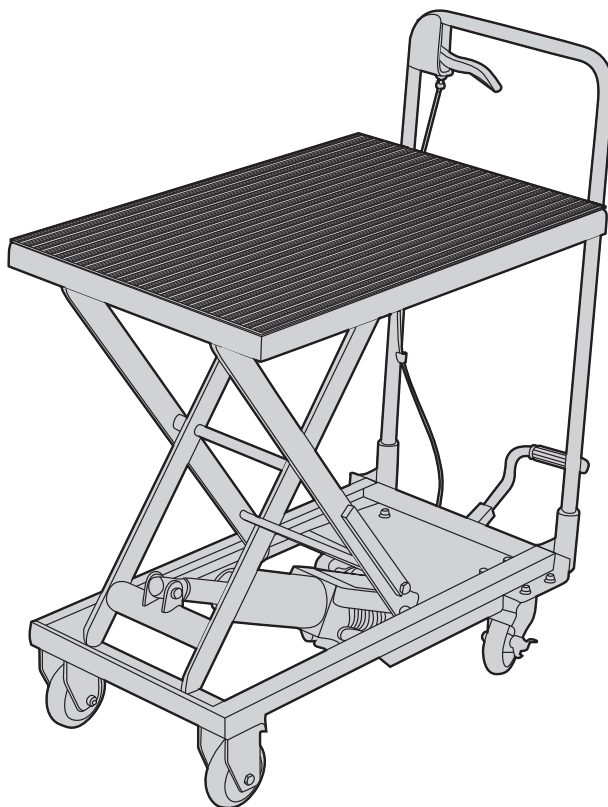

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce chariot élévateur et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

**GUIDE
D'UTILISATION**

**SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, OU
POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ APPELER NOTRE SERVICE
D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS AU 1 888 942-6686.**



Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil. Il contient d'importantes informations relatives à votre sécurité ainsi qu'à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil.

Conservez ce guide afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Lorsque vous cédez cet appareil à un tiers, remettez-lui également ce guide d'utilisation.

TABLE DES MATIÈRES

Important	4
Utilisation	5
Liste des pièces du chariot	7
Liste des pièces	8
Garantie	9

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce guide contient des directives de sécurité et d'utilisation importantes.
Lisez et suivez entièrement ces directives pour utiliser l'appareil.

IMPORTANT

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS. PRENEZ NOTE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES MISES EN GARDE. UTILISEZ CET ARTICLE CORRECTEMENT ET AVEC PRÉCAUTION DANS LE BUT AUQUEL IL EST DESTINÉ. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS RISQUE D'ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET DES BLESSURES CORPORELLES. CONSERVEZ CE GUIDE D'INSTRUCTION POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- 1.1 Faites appel à une personne qualifiée pour vous aider à entretenir ce chariot élévateur. Entretenez bien cet article pour assurer une performance optimale et sécuritaire.
- 1.2 La capacité nominale maximum est de 500 lb (227 kg). NE DÉPASSEZ PAS cette capacité.
- 1.3 Utilisez ce chariot élévateur pour soulever ou déplacer seulement. NE PAS l'utiliser à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- 1.4 Tenez les enfants et autres personnes non autorisées à l'écart du milieu de travail.
- 1.5 Ne portez pas de vêtements amples. Ne portez pas de cravate, de montre, de bagues ou d'autres pendentifs.
- 1.6 Tenez-vous de façon à être stable à tout moment, évitez tout état de déséquilibre.
- 1.7 Utilisez toujours ce chariot élévateur sur une surface stable, plane, sèche et non dérapante, et capable de supporter la charge. Assurez-vous que la surface de travail est propre, bien rangée et ne contient aucun matériau sans rapport, et que l'espace de travail est bien éclairé.
- 1.8 Bloquez les roues arrière lors du chargement ou du déchargement.
- 1.9 Lorsqu'il n'est pas en service, le Chariot élévateur devrait être complètement abaissé. Rangez-le en lieu sûr dans un environnement sec.
- 1.10 Desserrez doucement la soupape de décharge pour contrôler la montée et la descente.
- 1.11 Avant d'abaisser le chariot élévateur, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sous l'appareil et que toutes les personnes se tiennent à distance.
- 1.12 Tenez toujours vos pieds et vos mains à l'écart des pièces mobiles.
- 1.13 NE PERMETTEZ PAS que l'on s'assoie sur le chariot élévateur ou qu'on l'utilise comme moyen de transport de personnes.
- 1.14 NE TRANSPORTEZ PAS de charge sur le chariot élévateur s'il est en position élevée.
- 1.15 N'UTILISEZ PAS ce chariot élévateur s'il est endommagé, si des pièces manquent ou si une charge est tombée dessus.
- 1.16 N'UTILISEZ PAS le chariot élévateur si vous êtes fatigué ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.
- 1.17 NE MODIFIEZ PAS le chariot élévateur, d'aucune manière.
- 1.18 NE LAISSEZ PAS le chariot élévateur sous la pluie ou sous la neige.
- 1.19 Si vous devez réparer le chariot élévateur ou si vous devez changer des pièces, faites appel à un technicien autorisé. N'utilisez que les pièces de rechange fournies par le fabricant.

2. FICHE TECHNIQUE

Capacité maximum	Dimensions de la plateforme	Hauteur minimum	Hauteur maximum
500 lb (227 kg)	27 3/4 x 17 5/8 po (70,5 x 45 cm)	9 po (22,8 cm)	27 1/2 po (69,8 cm)

3. ASSEMBLAGE

Déballer le chariot élévateur et vérifiez le contenu à l'aide de la liste ci-dessous. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, communiquez avec votre fournisseur immédiatement.

Contenu :

Chariot élévateur, pédale de levage, manche, roues, boulons, rondelles, écrous, attaches ondulées.

- 3.1 Le chariot élévateur est presque complètement assemblé dans son emballage. Terminez l'assemblage conformément au schéma et à la liste des pièces.
- 3.2 Placez la pédale de levage (27) dans l'ensemble de pédale de levage (30) en utilisant le boulon (29).
- 3.3 Installez le manche (21) dans la base (17) en utilisant le boulon (20).
- 3.4 L'assemblage est terminé! Utilisez le revêtement en caoutchouc pour la plateforme selon vos besoins.

4. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


Le non-respect de ces instructions risque d'entraîner des dommages matériels et des blessures corporelles.

- 4.1 Assurez-vous que les roues sont bien bloquées et que le chariot est immobile avant de le charger.
- 4.2 Avant d'utiliser le chariot élévateur pour la première fois, assurez-vous qu'il n'y ait aucune charge sur le manche. Enclenchez le levier de soupape de décharge (22) et appuyez sur la pédale de levage (27) à quelques reprises pour purger l'air de la pompe hydraulique. Déclenchez le levier de soupape de décharge (22) et appuyez sur la pédale de levage (27) pour monter la plateforme ou enclenchez le levier de soupape de décharge (22) pour abaisser la plateforme (voir la fig. 1).



AVERTISSEMENT!

Avant de l'utiliser, lisez avec attention les consignes de sécurité et les avertissements afin d'en avoir une bonne compréhension et suivez-les.

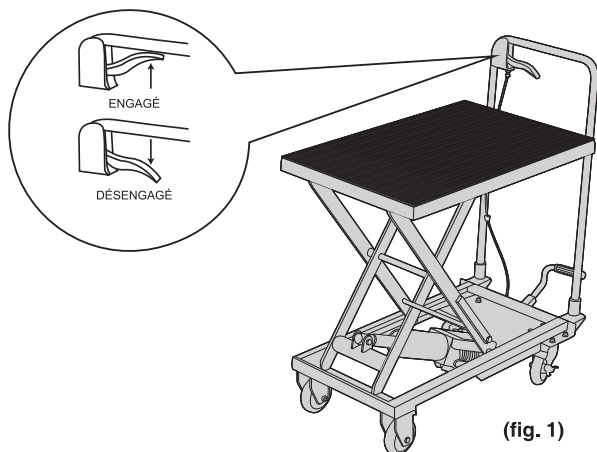

(fig. 1)

- 4.3 Après avoir soulevé la charge, tournez la barre de sécurité (7) vers la droite (sens horaire) jusqu'à atteindre la position de sécurité. Avant d'abaisser la charge, tournez la barre de sécurité (7) en sens inverse.

5. ENTRETIEN


- 5.1 Lorsqu'il n'est pas en service, le chariot élévateur devrait être abaissé complètement. Rangez-le dans un endroit sec pour minimiser les risques de corrosion du vérin et du piston.
- 5.2 Lubrifiez chaque point de friction avec de l'huile tous les mois.
- 5.3 Inspectez toutes les charnières et les boulons régulièrement. Faites vérifier le chariot par un technicien qualifié si vous constatez une fissure ou si le cadre est tordu ou déformé.
- 5.4 Si vous constatez que la portée de levage par coup est trop petite, il est possible que l'air à l'intérieur de la pompe ne circule pas librement. Dans ce cas, levez la plateforme aux deux tiers de sa hauteur maximum, puis desserrez la soupape d'arrivée de l'huile (49) et resserrez-la. Cette procédure doit être menée par un technicien qualifié.
- 5.5 Demandez à un technicien qualifié de vérifier le niveau d'huile hydraulique de temps en temps. Si l'huile n'est pas à niveau, retirez le bouchon en plastique qui se trouve sur la pompe hydraulique et ajoutez autant d'huile hydraulique que nécessaire. **N'UTILISEZ PAS** de liquide de frein ou tout autre liquide d'appoint. Autrement dit, n'utilisez que de l'huile à cric hydraulique de qualité.



AVERTISSEMENT!

Tenez toutes les personnes à l'écart du chariot élévateur (1) et de la base (17) lorsque la plateforme du chariot descend.

LISTE DES PIÈCES DU CHARIOT

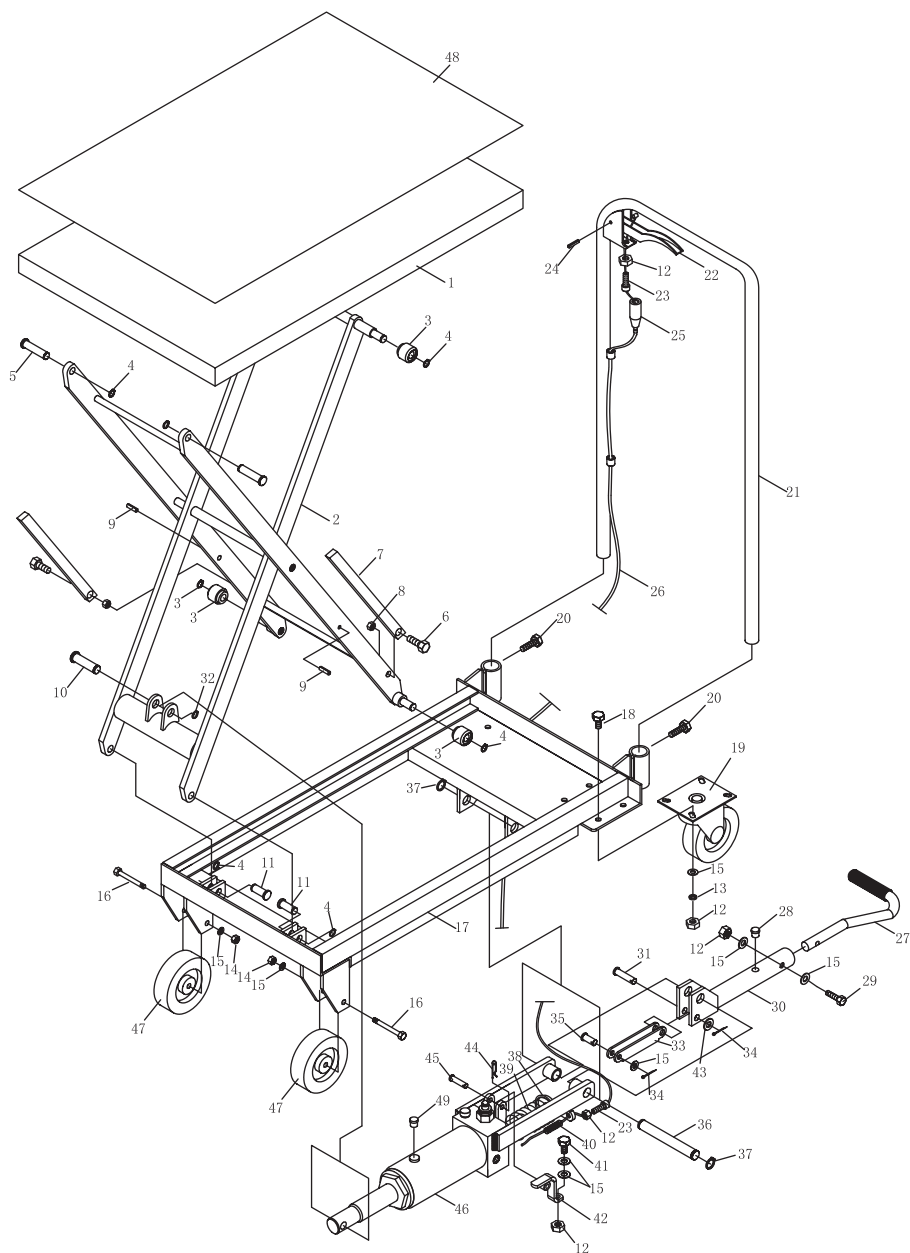

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Plateforme de levage du chariot	1	26	Câble de frein	1
2	Cadre	1	27	Pédale de levage	1
3	Axe	4	28	Butoir	1
4	Anneau de retenu	8	29	Boulon	1
5	Goupille (1)	2	30	Ensemble de pédale de levage	1
6	Boulon	2	31	Goupille (4)	1
7	Barre de sécurité	2	32	Anneau de retenu	1
8	Écrou auto-freiné	2	33	Plaque de jonction	1
9	Goupille	2	34	Goupille d'arrêt	2
10	Goupille (2)	1	35	Goupille (5)	1
11	Goupille (3)	2	36	Goupille (6)	1
12	Écrou	12	37	Anneau de retenue	2
13	Rondelle de blocage	8	38	Bouchon de ressort	1
14	Écrou	2	39	Ressort	1
15	Rondelle	15	40	Ressort	1
16	Boulon hexagonal	2	41	Boulon	1
17	Base	1	42	Biellette de soupape de décharge	1
18	Boulon	8	43	Rondelle	1
19	Ensemble des roulettes	2	44	Attache ondulée	1
20	Boulon	2	45	Goupille (7)	1
21	Manche	1	46	Pompe	1
22	Levier de soupape de décharge	1	47	Roue avant	2
23	Boulon	2	48	Revêtement en caoutchouc	1
24	Goupille	1	49	Bouchon du réservoir d'huile	1
25	Fourreau de boulon	1			

GARANTIE

Cet article MotoMaster^{MD} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). MotoMaster Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer toute pièce défectueuse sans frais au cours de la période de garantie convenue lorsque l'article, accompagné de la preuve d'achat, est retourné par l'acquéreur initial. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine. Importé par MotoMaster Canada Toronto, Canada M4S 2B8

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES



Mettez l'huile hydraulique au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur. Il est illégal de verser l'huile sur le sol ou dans les égouts pluviaux, ou de la jeter dans des poubelles, même si elle est dans un conteneur hermétique. Cela peut contaminer et polluer l'environnement.



Les matériaux sont recyclables. La récupération, le recyclage des matériaux ou toute autre forme de réutilisation constitue une importante contribution à la protection de l'environnement.