

model no. 009-1515-2



TIRE STAND WITH WHEELS



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before using this product and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

model no. 009-1515-2 | contact us 1-888-942-6686

IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, OR IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CALL OUR TOLL-FREE HELPLINE AT 1-888-942-6686.



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

This MotoMaster product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, MotoMaster Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MADE IN CHINA

**IMPORTED BY MOTOMASTER CANADA
TORONTO, CANADA M4S 2B8**

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INFORMATION	4
INTRODUCTION	4
SAFETY INFORMATION	4
PERSONAL SAFETY INSTRUCTIONS	4
TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
PARTS LIST	5
ASSEMBLY	6
OPERATION	8
MAINTENANCE	8

IMPORTANT:

This manual contains important safety and operating instructions.
Read all instructions and follow them while using the product.

model no. 009-1515-2 | contact us 1-888-942-6686

INTRODUCTION

The MotoMaster® Tire Stand with Wheels is mainly designed and great for moving and storing car, light truck and SUV tires and wheels. The stand can hold 4 tires up to 220 lb (100 kg). 3 wheels and handle for easy mobility.

SAFETY INFORMATION

- Do not exceed the rated capacity. Be aware of dynamic loading! Dropping or bouncing load may briefly create excess load causing product failure.
- Use only on flat, hard, level surfaces.
- Use as intended only. Never step on the tire stand.
- Make sure the loads are centred, evenly distributed and secured with a load restraint device before moving. Do not use the tire stand to move unstable or top-heavy objects.
- Always move the tire stand with load carefully and slowly to prevent load from tipping.
- Make sure to lock the swivel castor to secure the tire stand when not in use, storing or removing tires.
- Do not modify product.
- Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.
- Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
- Keep your work area clean and well lit. Cluttered work areas invite accidents.
- Keep bystanders, children, and visitors away while using the tire stand. Distractions can cause you to lose control.
- Stay alert. Watch what you are doing, and

use common sense when using the tire stand.

- The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors which cannot be built into this product but must be supplied by the operator.

PERSONAL SAFETY INSTRUCTIONS

- It is the owner's and/or operator's responsibility to read and understand all WARNINGS and operating instructions contained on the product labels and within the instruction manual prior to operation of this product.
- It is also the owner's and/or operator's responsibility to periodically inspect and maintain this product and its labels. Read the product labels and instruction manual prior to operation of this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	009-1515-2
Maximum Capacity	220 lb (100 kg)
Maximum Tire Diameter	29 1/2" (75 cm)
Tire Capacity	Car, light truck and SUV tires. Up to 4 tire and wheel assemblies.

PARTS LIST AND PARTS DIAGRAM

PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	Upper Handle	1
2	Lower Handle	1
3	Rear Base Assembly	1
4	Front Base Assembly	1
5	Swivel Castor Wheel	1
6	Lower Upright	1
7	Upper Upright	1
8	Flange Bracket	4
9	Bolt M6x35	2
10	Flat Washer 6	4
11	Lock Nut M6	2
12	Bolt M8x40	3
13	Flat Washer 8	6
14	Lock Nut M8	3
15	Nut M12	1
16	Spring Washer 12	1
17	Flat Washer 12	1
18	Retaining Pin	4




TOOLS REQUIRED

10 mm, 14 mm, 19 mm wrenches (not included)

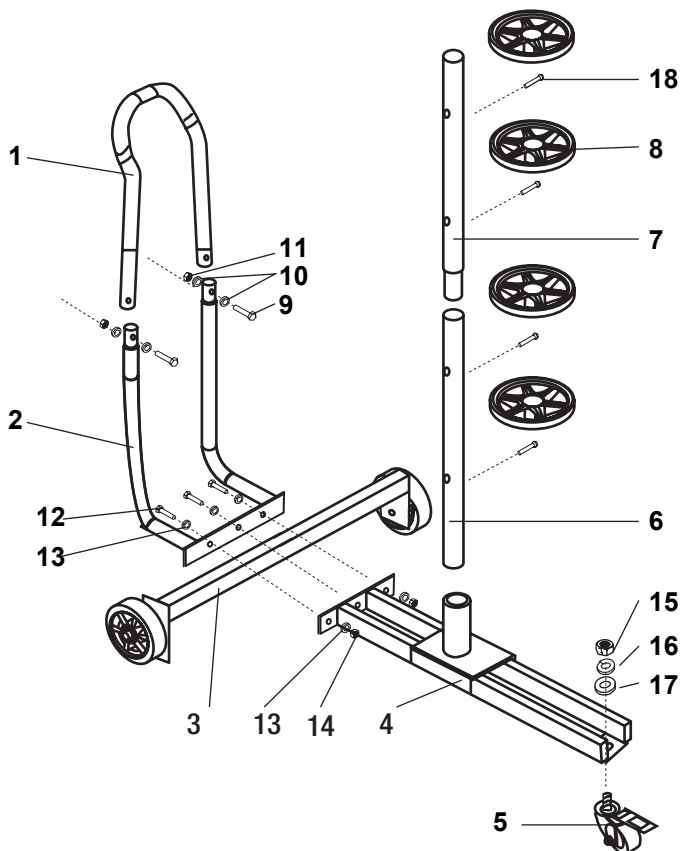


ASSEMBLY

- 1** Attach the Upper Handle (1) to the Lower Handle (2) with two Bolts (9), four Flat Washers (10) and two Lock Nuts (11).
- 2** Attach the Swivel Castor Wheel (5) to the Front Base Assembly (4) with the Nut (15), the Spring Washer (16) and the Flat Washer (17).
- 3** Place the Lower Handle (2), the Rear Base Assembly (3) and the Front Base Assembly (4) together. Align the holes and secure with three Bolts (12), six Flat Washers (13) and three Lock Nuts (14).

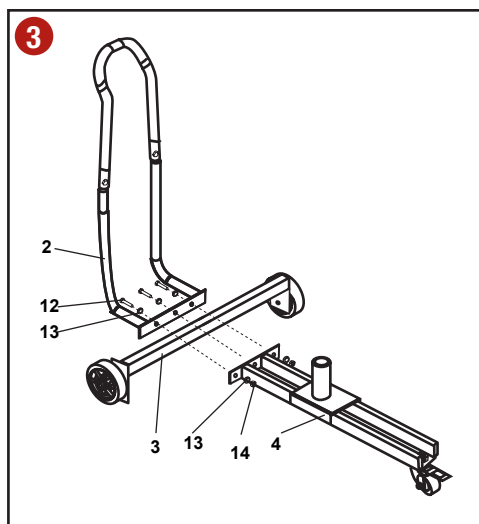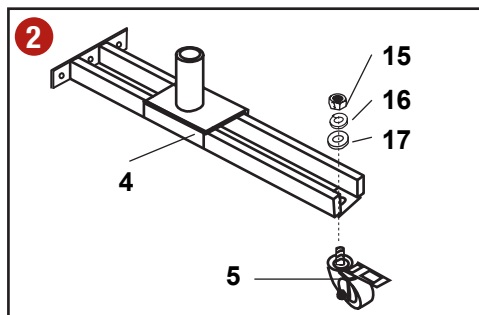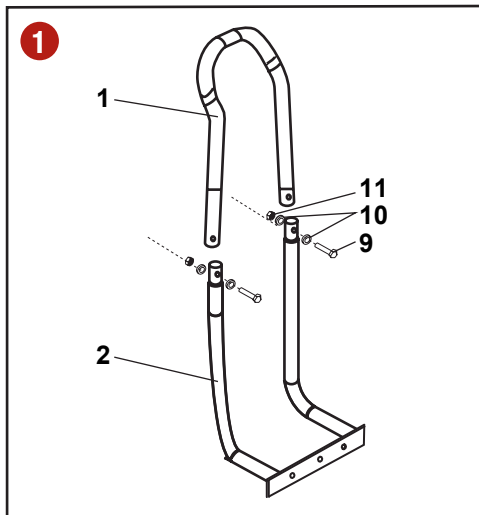

- 4 Insert the Lower Upright (6) into the centre bracket of the Front Base Assembly (4), ensuring that the socket holes are positioned with the large end up as shown in the illustration. Insert the Upper Upright (7) into the Lower Upright (6).

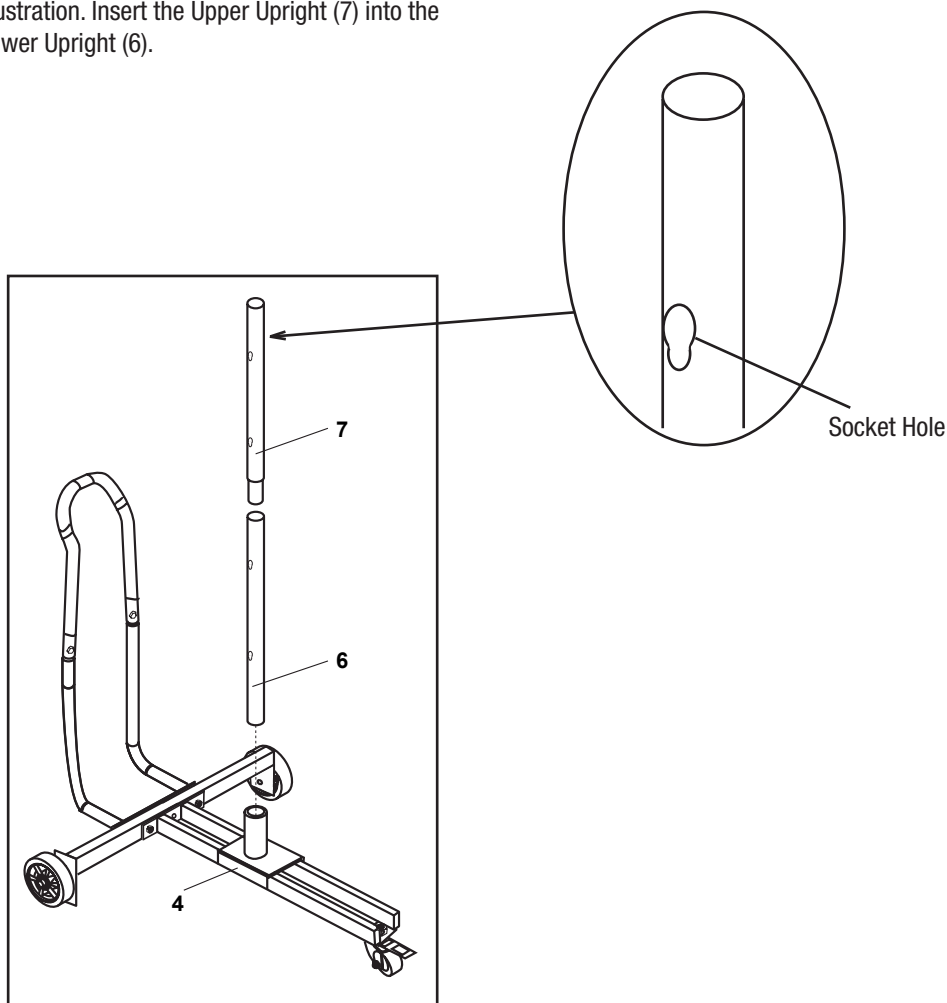**WARNING!**

Never step on the tire stand during assembly. Make sure parts are tightened before use. Do not use if parts are loose or damaged.

OPERATION

- 1 Lock the Swivel Castor Wheel (5).
- 2 Place one Retaining Pin (18) into the lowest available socket of the Upright. Make sure the Pin seats on the socket securely then slide one Flange Bracket (8) onto the Upright. Turn the Flange Bracket (8) to align the gap on the end of Flange bracket (8) onto the Pin.
- 3 Ensuring the wheel rim is in the top position, carefully slide the tire onto the Upright and seat on the Flange Bracket (8).
- 4 Repeat the above steps for the other 3 tires.
- 5 Unlock the Swivel Castor Wheel (5), and move the tire stand slowly and carefully to the desired area. Lock the Swivel Castor Wheel (5) to keep the tire stand in place.

MAINTENANCE

- Before each use, inspect the general condition of the tire stand. Check for broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product. If a problem occurs, have the problem corrected before further use. Do not use damaged equipment.
- After every use, wipe dry with a clean cloth. Store the tire stand in a safe, dry location out of reach of children.



WARNING!

Never step on the tire stand during use. Make sure the load is centred and secured with a load restraint device (not included)

N° de modèle : 009-1515-2



SUPPORT ROULANT POUR PNEUS



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

N° de modèle : 009-1515-2 | Communiquez avec nous au 1 888 942-6686

SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, OU POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS AU 1 888 942-6686.



Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement et bien comprendre ce guide d'utilisation. Ce guide contient des consignes de sécurité importantes ainsi que des consignes relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit.

Conservez ce guide d'utilisation pour toute consultation ultérieure. Si vous remettez ce produit à un tiers, ce guide d'utilisation doit l'accompagner.

Ce produit MotoMaster comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Motomaster Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR MOTOMASTER CANADA

TORONTO, CANADA

M4S 2B8

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	4
Introduction	4
Consignes de sécurité	4
Consignes de sécurité personnelle	4
Fiche technique	4
Liste des pièces	5
Assemblage	6
Fonctionnement	8
Entretien	8

IMPORTANT :

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants.

N° de modèle : 009-1515-2 | Communiquez avec nous au 1 888 942-6686

INTRODUCTION

Le support roulant pour pneus MotoMaster^{MD} est idéal pour déplacer et ranger des pneus et des roues de voitures, de camionnettes ainsi que de VUS. 4 pneus pour un total max. de 220 lb (100 kg) peuvent être rangés sur le support. 3 roulettes et poignée pour faciliter la manœuvrabilité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne dépassez pas la capacité nominale indiquée. Faites attention aux charges dynamiques. La chute ou le rebond d'une charge sur le chariot peuvent créer une brève surcharge et endommager l'article.
- Utilisez-le sur une surface plane, dure et de niveau.
- Ne l'utilisez qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Ne posez jamais le pied ou montez sur le support pour pneus.
- Assurez-vous que la charge est centrée, uniformément répartie et sécurisée au moyen d'un appareil de retenue de charge avant de déplacer le support. N'utilisez pas le support pour déplacer des objets instables ou trop lourds.
- Déplacez toujours le support chargé prudemment et lentement pour éviter que la charge ne bascule.
- Assurez-vous de verrouiller la roulette pivotante pour bloquer solidement le support lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous le rangez ou vous enlevez les pneus.
- Ne modifiez pas cet article.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants homologués par l'ANSI lorsque vous utilisez cet article.
- Examinez l'article avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si une pièce est desserrée ou endommagée.
- Veillez à ce que l'aire de travail soit propre et bien éclairée. Une zone de travail encombrée est

propice aux accidents.

- Tenez les enfants et toute autre personne à distance lorsque vous utilisez le support à pneus. Les distractions peuvent entraîner la perte de son contrôle.
- Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation du support à pneus.
- Les avertissements, les mises en garde et les instructions décrits dans ce guide d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. L'utilisateur doit comprendre que c'est à lui de faire preuve de bon sens et de prudence.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Il incombe au propriétaire et/ou à l'utilisateur de lire et de comprendre tous les AVERTISSEMENTS et instructions contenus sur les étiquettes et dans le guide d'utilisation avant d'utiliser cet article.
- Il incombe également au propriétaire et/ou à l'utilisateur d'inspecter périodiquement et d'entretenir cet article et ses étiquettes.

Lisez les étiquettes et le guide d'utilisation avant d'utiliser cet article.

FICHE TECHNIQUE


Modèle	009-1515-2
Capacité maximum	220 lb (100 kg)
Diamètre maximal du pneu	Diamètre de 29 1/2 po (75 cm)
Capacité	Pneus de voiture, de camionnette et de VUS Pour 4 ensembles de pneus et roues maximum.

LISTE DES PIÈCES ET SCHÉMA

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	PARTIE SUPÉRIEURE DE LA POIGNÉE	1
2	PARTIE INFÉRIEURE DE LA POIGNÉE	1
3	BASE ARRIÈRE	1
4	BASE AVANT	1
5	ROULETTE PIVOTANTE	1
6	TIGE INFÉRIEURE	1
7	TIGE SUPÉRIEURE	1
8	BRIDE	4
9	BOULON M6X35	2
10	RONDELLE PLATE 6	4
11	CONTRE-ÉCROU M6	2
12	BOULON M8X40	3
13	RONDELLE PLATE 8	6
14	CONTRE-ÉCROU M8	3
15	ÉCROU M12	1
16	RONDELLE À RESSORT 12	1
17	RONDELLE PLATE	1
18	GOUPILLE DE RETENUE	4




OUTILS REQUIS

Clés de 10 mm, 14 mm, 19 mm (non comprises)

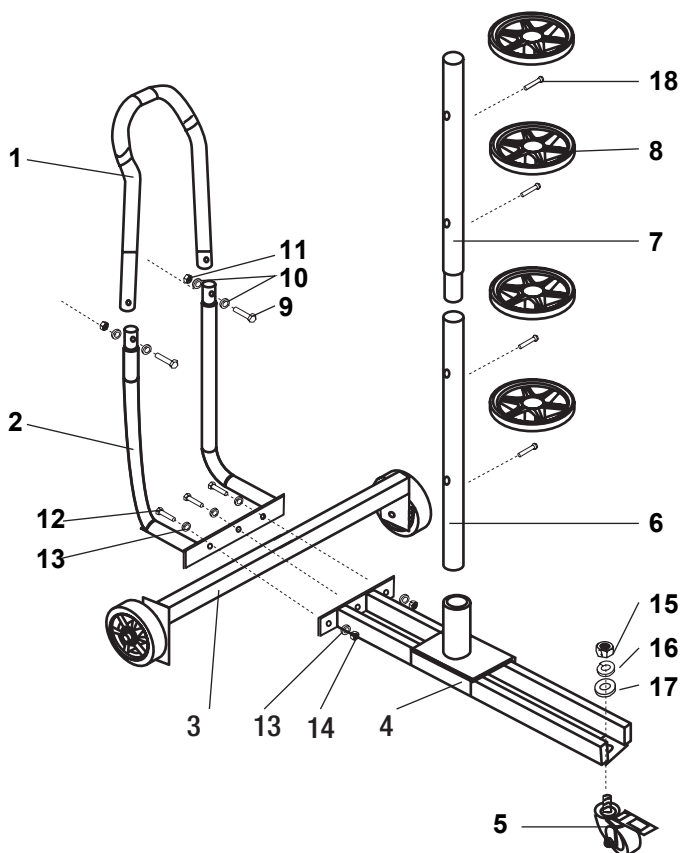


ASSEMBLAGE

- 1** Fixez la partie supérieure de la poignée (1) à la partie inférieure de la poignée (2) au moyen de deux boulons (9), des rondelles plates (10) et de deux contre-écrous (11).
- 2** Fixez la roulette pivotante (5) à la base avant (4) au moyen de l'écrou (15), de la rondelle élastique (16) et de la rondelle plate (17).
- 3** Assemblez la partie inférieure de la poignée (2), la base arrière (3) et la base avant (4). Alignez les trous et fixez l'assemblage au moyen de trois boulons (12), six rondelles plates (13) et trois contre-écrous (14).

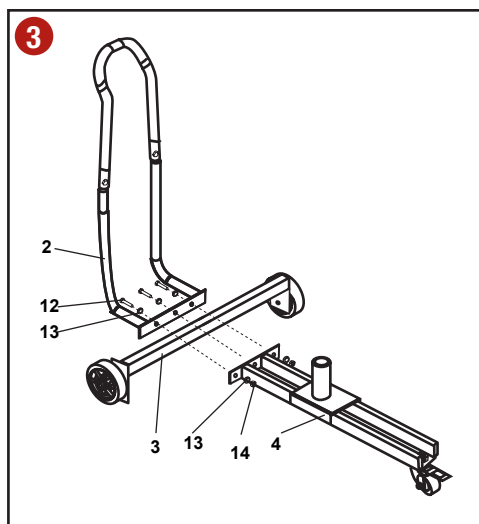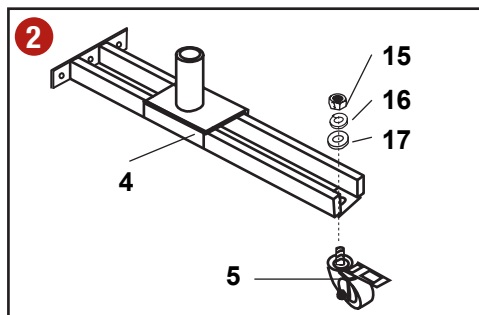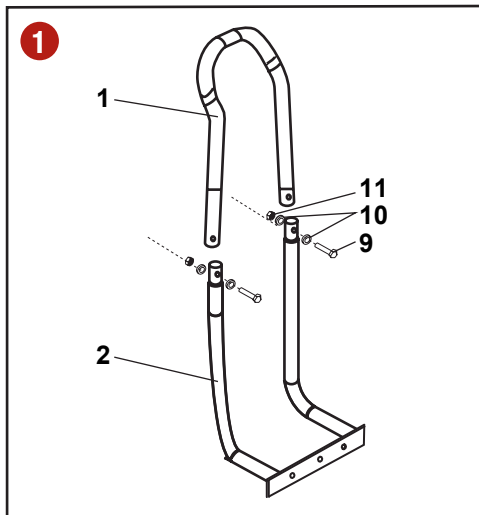

- 4 Insérez la tige inférieure (6) dans la bride centrale de la base avant (4), en vous assurant que les trous piriformes sont positionnés avec la grande extrémité vers le haut comme indiqué sur l'illustration.

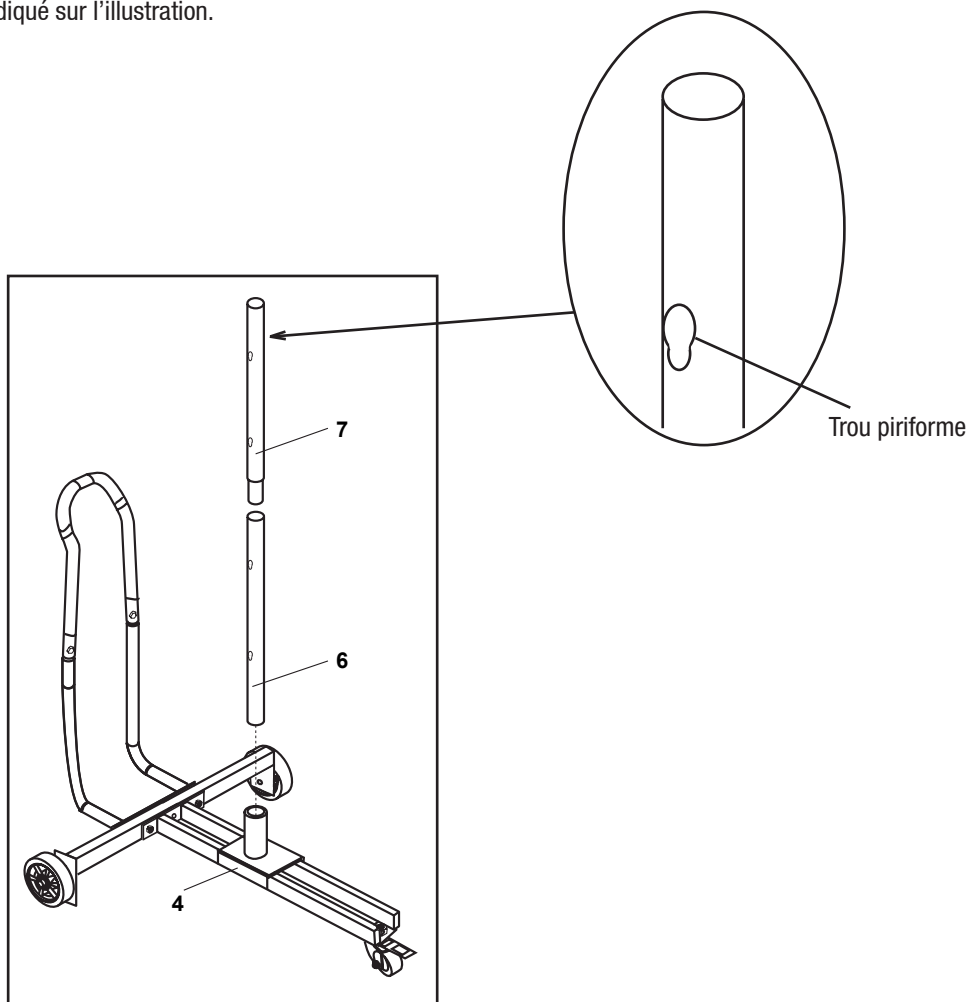**AVERTISSEMENT!**

Ne marchez jamais sur le support pendant l'assemblage. Assurez-vous que les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le chariot. Ne l'utilisez pas si une pièce est desserrée ou endommagée.

FONCTIONNEMENT

- 1 Verrouillez la roulette pivotante (5).
- 2 Placez une goupille de retenue (18) dans le trou piriforme le plus bas de la tige. Assurez-vous que la goupille repose sur le trou piriforme puis glissez une bride (8) sur la tige. Tournez la bride (8) pour aligner la rainure sur son extrémité (8) sur la goupille.
- 3 En vous assurant que la jante est orientée vers le haut, faites glisser délicatement le pneu sur la tige et en position sur la bride (8).
- 4 Répétez l'étape ci-dessus pour les 3 autres pneus.
- 5 Déverrouillez la roulette pivotante (5) et déplacez lentement et prudemment le support à pneus vers l'endroit souhaité. Verrouillez la roulette pivotante (5) pour bloquer le support à pneus en place.

ENTRETIEN

- Examinez le support à pneus avant chaque utilisation. Vérifiez s'il y a des pièces cassées, fêlées, courbées, desserrées ou manquantes, ou tout autre état qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'article. Si un problème survient, corrigez-le avant de réutiliser l'article. N'utilisez pas un équipement endommagé.
- Après chaque utilisation, essuyez le chariot à l'aide d'un chiffon propre et sec. Entreposez le support à pneus dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.



AVERTISSEMENT!

Ne montez jamais sur le support pendant l'utilisation. Assurez-vous que la charge est centrée et sécurisée au moyen d'un appareil de retenue de charge (non inclus) avant de déplacer le chariot. before moving.