




FOLDABLE WALL-MOUNTING TIRE RACK

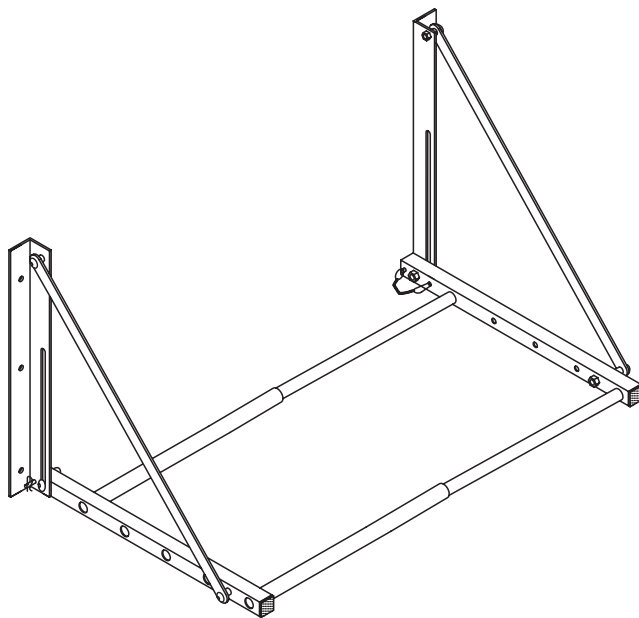

model no. 009-1518-6

IMPORTANT:

Please read this manual carefully before using this product and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

model no. 009-1518-6 | contact us 1-888-942-6686

IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, OR IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CALL OUR TOLL-FREE HELPLINE AT 1-888-942-6686.



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

This MotoMaster product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, MotoMaster Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MADE IN CHINA

**IMPORTED BY MOTOMASTER CANADA
TORONTO, CANADA M4S 2B8**

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INFORMATION	4
INTRODUCTION	4
SAFETY INFORMATION	4
PERSONAL SAFETY INSTRUCTIONS	4
TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
PARTS LIST	5
ASSEMBLY	6

IMPORTANT:

This manual contains important safety and operating instructions.
Read all instructions and follow them while using the product.

INTRODUCTION

The MotoMaster® Foldable Wall-mounting Tire Rack is perfect for storing seasonal tires. Easily accommodates 4 standard tires. Strong and durable steel tubing. Folds down against wall when not in use. Adjustable 32 to 48" (81.2 to 121.9 cm) and with a maximum capacity of 300 lb (136 kg) (evenly distributed).

SAFETY INFORMATION

- Do not modify the tire rack and do not use this product for purposes that it was not designed for.
- Never exceed the maximum load capacity of 300 lb (136 kg). Centre the load on the rack to equalize torsional stress. The tire rack is designed to hold 4 standard vehicle tires.
- Be aware of the danger of "dynamic loading". This situation arises when a load is dropped onto the tire rack, resulting in a short term excessive load. Dynamic loading can result in damage and failure of the tire rack and personal injury to the person loading the tire rack.
- Keep children and spectators away when loading and unloading the tire rack.
- Only set up the tire rack against a wall that has vertical studs and is capable of supporting the weight of this product and its maximum load capacity of 300 lb (136 kg). Locate this product in a safe area, away from all flammable materials.
- This product requires some assembly and set-up. If you are not experienced or capable of doing this type of assembly and set-up work, the tire rack should be assembled and set-up by a qualified service technician.

- Periodically check that all hardware is tight and secure. If any damage to the structure of the tire rack is noted, the product should be replaced.
- Work safely. When drilling holes to mount this product make sure that there are no hidden utility lines or pipes in the drilling path.

PERSONAL SAFETY INSTRUCTIONS

- It is the owner's and/or operator's responsibility to read and understand all WARNINGS and operating instructions contained on the product labels and within the instruction manual prior to operation of this product.
- It is also the owner's and/or operator's responsibility to periodically inspect and maintain this product and its labels. Read the product labels and instruction manual prior to operation of this product.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	009-1518-6
Maximum Capacity	300 lb (136 kg) evenly distributed.
Width Adjustment	32 to 48" (81.2 to 121.9 cm)
Tire Capacity	Holds up to 4 standard size vehicle tires.

PARTS LIST

PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
A	Left Support Assembly	1
B	Right Support Assembly	1
C	Large Round Tube	2
D	Small Round Tube	2
E	Lag Screw M8x60	6

PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
F	Bolt M10x50	4
G	Spring Washer 10	4
H	Pin Assembly	2
I	R-Pin	2
J	Hex Key	1

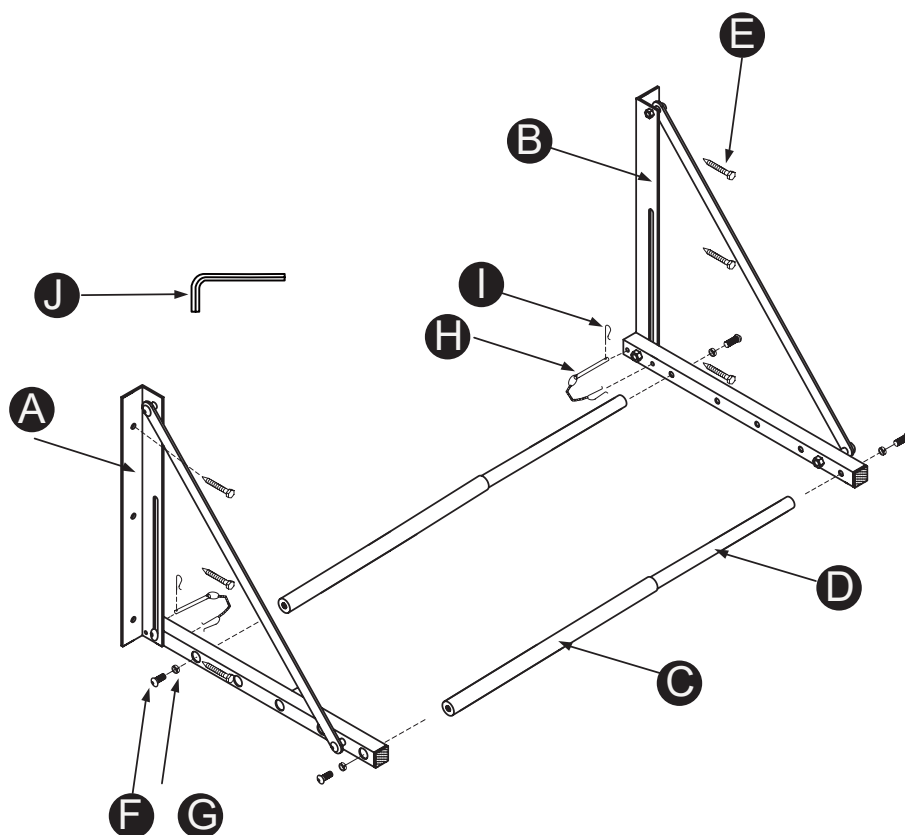

TOOLS REQUIRED




Power Drill, 3/16" Drill Bit (4.8 mm), 13 mm Wrench, Stud Finder, Level, Pencil, Safety Goggles, Tape Measure, Ladder.

ASSEMBLY

- 1 Plan for the proper location of the tire rack. The product must be attached to a wall surface with vertical studs, and can be positioned between 32 and 48" (81.2 and 121.9 cm) (centre to centre) apart. Use a stud finder (not included) to assist in locating studs. Use a pencil to mark the top mounting hole centres. Make sure holes are level. Pre-drill the marked holes using a 3/16" (4.8 mm) drill bit.




Note: the tire rack must be mounted directly into the wall studs; do not use wall anchors to mount to sheetrock.

- 2 Use Lag Screw (E) through the top mounting hole of Left Support Assembly (A) and Right Support Assembly (B) to hold in place. Do not tighten Lag Screw (E) completely at this time.
- 3 Make sure Left Support Assembly (A) and Right Support Assembly (B) are vertically level to each other. Use the remaining 2 mounting holes in each as template, and drill the holes on the wall studs.

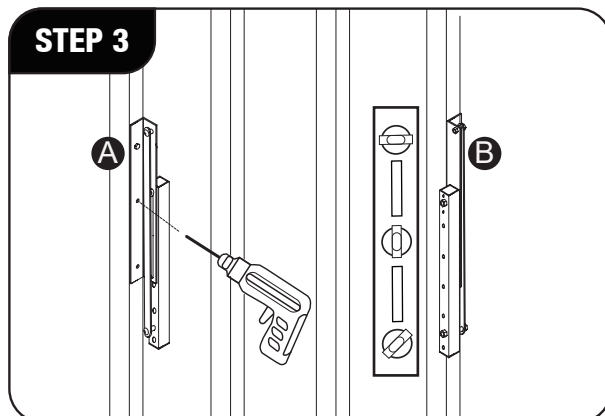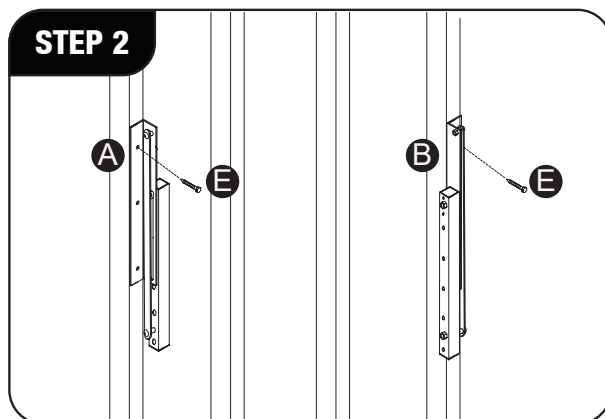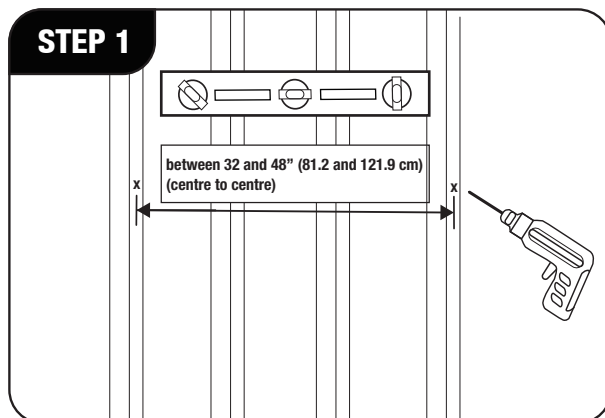

- 4** Insert two more Lag Screws (E) in each support to secure in place. Fully tighten all Lag Screws.

- 5** Expand Left Support Assembly (A) and Right Support Assembly (B) as shown in the illustration. Insert the clip of Pin Assembly (H) into the hole I, then insert the pin of Pin Assembly (H) through the hole II to lock the horizontal support in place. Secure the pin with R-Pin (I).

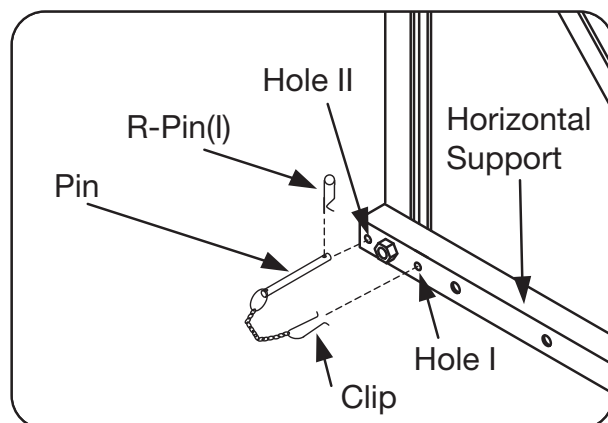
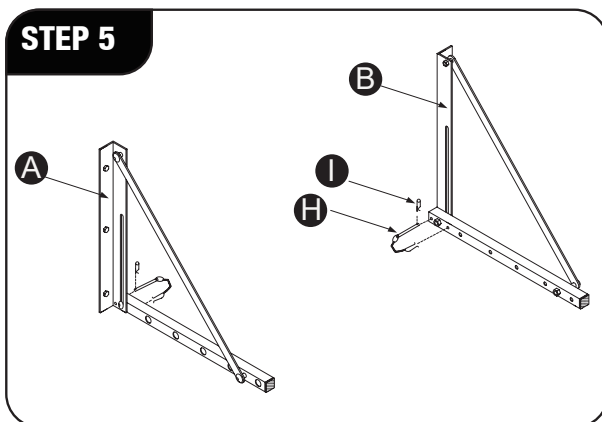
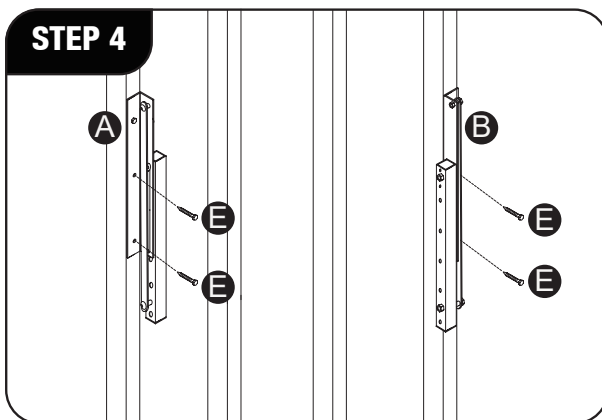


- 6** Small Round Tube (D) is already inserted into Large Round Tube (C) in the package. Carefully carry out the two-tube set, connect the end of each tube to the Horizontal Support using Bolt (F) and Spring Washer (G). Repeat for the other two-tube set.

Note: Small/Large Round Tubes can be positioned in several locations along the Horizontal Support depending on the size of the tires to be held on the tire rack. Please refer to the following chart to choose proper location of tubes.

Location of Tubes	Dia. of Tire
1 and 3	30 to 40 cm
1 and 4	40 to 56 cm
1 and 5	56 to 66 cm
2 and 5	66 to 76 cm


- 7** Check for tightness of all hardware. If necessary, adjust tightness so that the rack folds easily for storage.
- 8** Frequently check the condition of the tire rack. Make sure all components are in good condition. If the tire rack becomes damaged through accident, or if any damage is noted, the product should be replaced. Keep the tire rack clean of dirt, grease and oil. Clean with a moist cloth and mild detergent.

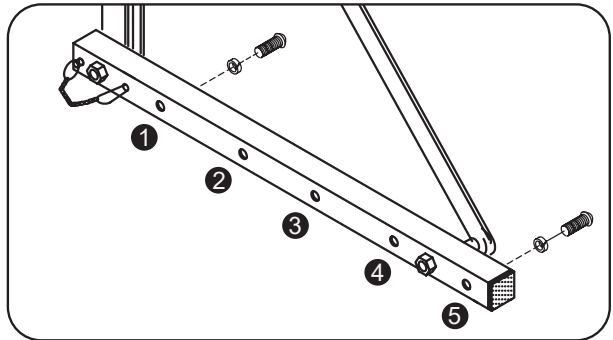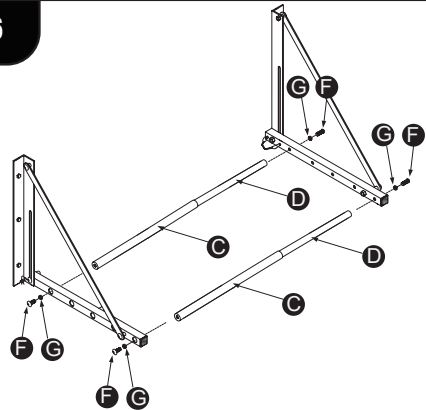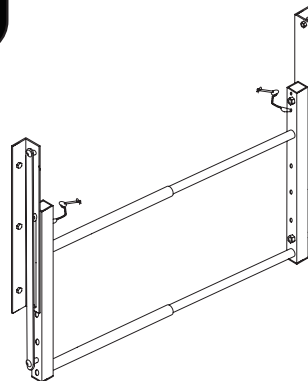STEP 6**STEP 7****WARNING!**

The unit must be installed according to the instructions. Never install more than one unit on any two wall studs. All fasteners must be checked and tightened periodically.



SUPPORT À PNEUS MURAL PLIANT

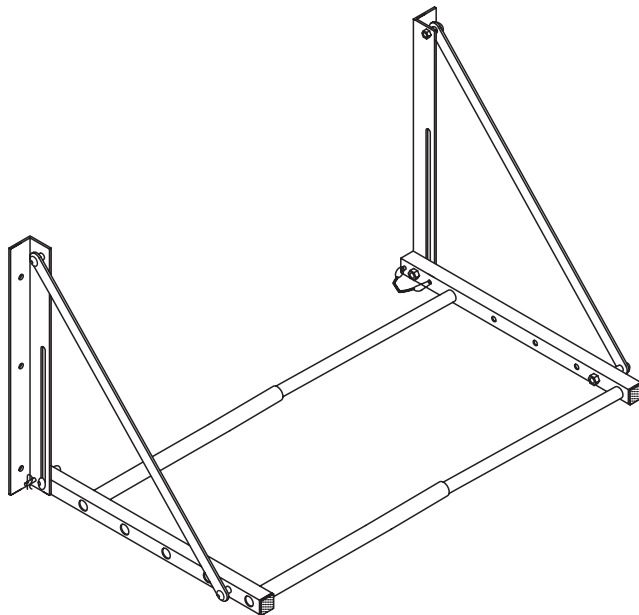

N° de modèle : 009-1518-6

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

N° de modèle : 009-1518-6 | Communiquez avec nous au 1 888 942-6686

SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, OU POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS AU 1 888 942-6686.



Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement et bien comprendre ce guide d'utilisation. Ce guide contient des consignes de sécurité importantes ainsi que des consignes relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit.

Conservez ce guide d'utilisation pour toute consultation ultérieure. Si vous remettez ce produit à un tiers, ce guide d'utilisation doit l'accompagner.

Ce produit MotoMaster comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Motomaster Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR MOTOMASTER CANADA

TORONTO, CANADA

M4S 2B8

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	4
Introduction	4
Consignes de sécurité	4
Consignes de sécurité personnelle	4
Fiche technique	4
Liste des pièces	5
Assemblage	6

IMPORTANT :

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants.

INTRODUCTION

Le support à pneus mural pliant MotoMaster^{MD} est idéal pour entreposer les pneus saisonniers. Accueille facilement 4 pneus standard. Tubes en acier solides et durables. Se plie contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé. Largeur réglable de 32 à 48 po (81,2 à 121,9 cm) avec capacité maximale de 300 lb (136 kg) (poids réparti uniformément).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne modifiez pas le support à pneus et n'utilisez pas ce produit à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.
- Ne dépassez jamais la charge maximale de 300 lb (136 kg). Centrez la charge sur le support pour égaliser la contrainte de torsion. Le support à pneus est conçu pour le rangement de 4 pneus standard de véhicule.
- Soyez conscient du danger du « chargement dynamique ». Cette situation se produit lorsque la charge tombe sur le support, causant une charge excessive à court terme. Le chargement dynamique peut entraîner des dommages et une défaillance du support à pneus et des blessures à la personne qui charge le support.
- Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart lors du chargement et du déchargement du support à pneus.
- Installez le support à pneus uniquement contre un mur muni de montants verticaux et capable de supporter le poids de ce produit et sa capacité de charge maximale de 300 lb (136 kg). Installez ce produit dans un endroit sûr, à l'écart de tous matériaux inflammables.
- Ce produit nécessite un assemblage et une installation. Si vous n'êtes pas expérimenté ou capable de faire ce type de montage

et d'installation, le support à pneus doit être assemblé et installé par un technicien qualifié.

- Toutes les fixations doivent être examinées et serrées régulièrement. Si des dommages sont constatés sur la structure du support à pneus, le produit doit être remplacé.
- Travaillez de manière sécuritaire. Vérifiez qu'aucun circuit électrique ou tuyau n'est dissimulé derrière la surface d'installation avant de percer ou de visser.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PERSONNELLES

- Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l'opérateur de lire et de comprendre tous les AVERTISSEMENTS et les instructions d'utilisation figurant sur les étiquettes de l'article et dans le manuel d'instructions avant d'utiliser cet article.
- Il est également de la responsabilité du propriétaire ou de l'opérateur d'inspecter et d'entretenir périodiquement cet article et les étiquettes pour en assurer le bon état.


FICHE TECHNIQUE

Modèle	009-1518-6
Capacité maximum	300 lb (136 kg) uniformément répartis
Largeur réglable	32 à 48 po (81,2 à 121,9 cm)
Capacité	Rangement maximal de 4 pneus de véhicule de taille standard.

LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Description	Qté
A	Côté gauche du support	1
B	Côté droit du support	1
C	Gros tube rond	2
D	Petit tube rond	2
E	Tirefond M8 x 60	6

N° de pièce	Description	Qté
F	Boulon M10 x 50	4
G	Rondelle à ressort – 10	4
H	Ensemble de goupille	2
I	Goupille bêta	2
J	Clé hexagonale	1



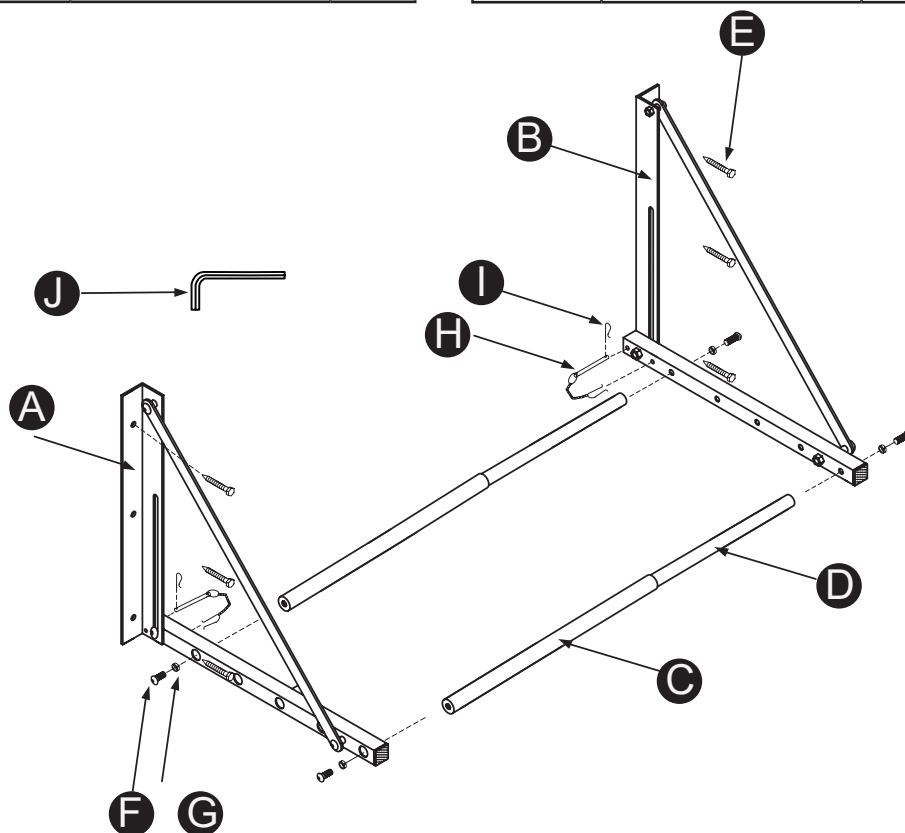


OUTILS REQUIS

Perceuse électrique, mèche de perceuse de 3/16 po (4,8 mm), clé de 13 mm, détecteur de montant, niveau, crayon, lunettes de sécurité, ruban à mesurer, échelle


ASSEMBLAGE

- 1** Prévoyez l'emplacement approprié du support à pneus. Le produit doit être fixé à une surface murale avec des montants verticaux, et peut être positionné entre 32 et 48 po (81,2 et 121,9 cm) (centre à centre). Utilisez un détecteur de montants (non inclus) pour vous aider à localiser les montants. Utilisez un crayon pour marquer les centres des trous de montage supérieurs. Assurez-vous que les trous sont de niveau. Prépercez les trous marqués à l'aide d'une mèche de 3/16 po (4,8 mm).
Remarque : Le support à pneus doit être monté directement sur des montants de cloison; n'utilisez pas des chevilles d'ancrage pour l'installer sur une cloison sèche.
- 2** Insérez les tirefonds (E) à travers le trou de montage supérieur du côté gauche du support (A) et du côté droit du support (B) pour les maintenir en place. Ne serrez pas complètement les tirefonds (E) à ce moment.
- 3** Assurez-vous que le côté gauche du support (A) et le côté droit du support (B) sont à la verticale l'un de l'autre. Utilisez les 2 trous de fixation restants comme gabarit et percez les trous sur les montants de cloison.

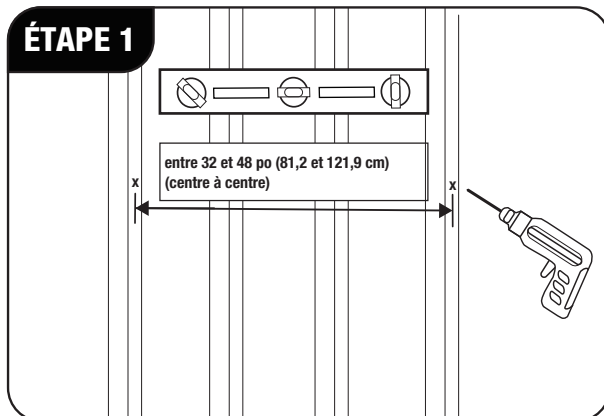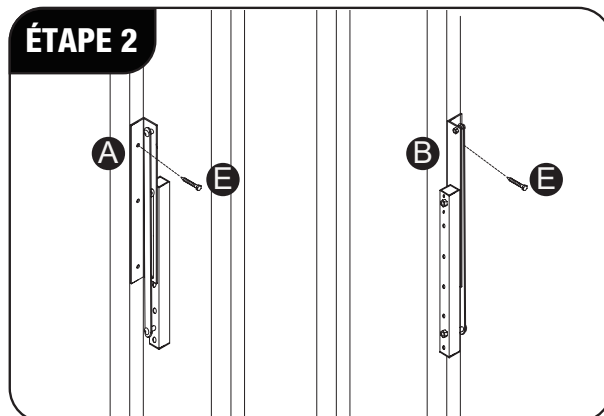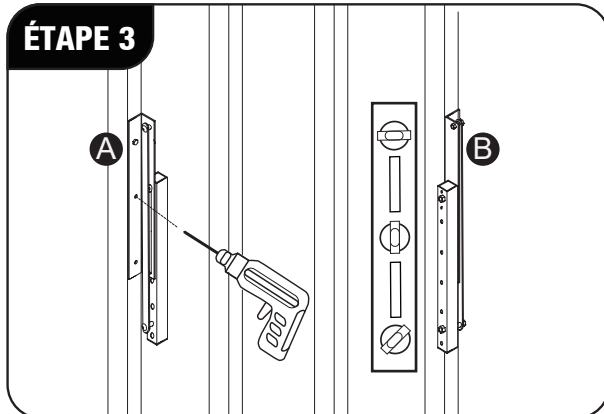ÉTAPE 1**ÉTAPE 2****ÉTAPE 3**



- 4** Insérez deux autres tirefonds (E) dans chaque côtés du support pour les fixer. Serrez complètement toutes les tirefonds.

ÉTAPE 4

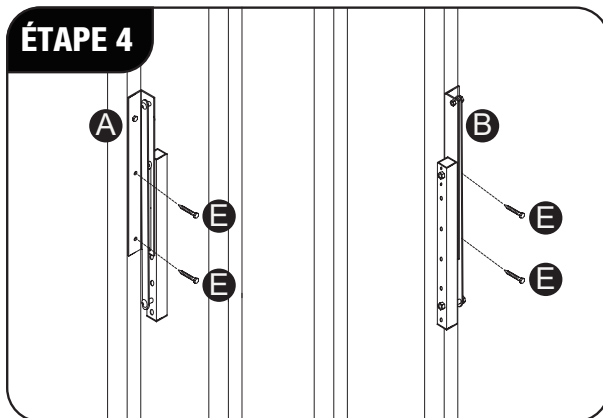

- 5** Étendez le côté gauche du support (A) et le côté droit du support (B) comme indiqué sur l'illustration. Insérez la broche de l'ensemble de goupille (H) dans le trou I, puis insérez la goupille de l'ensemble de goupille (H) à travers le trou II pour verrouiller la barre horizontale du support. Fixez la goupille au moyen de la goupille bêta (I).

ÉTAPE 5

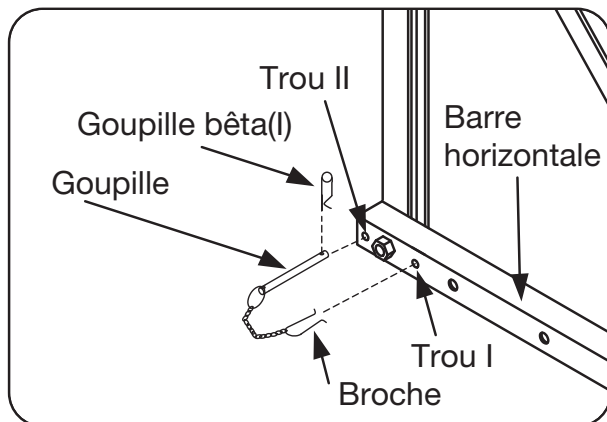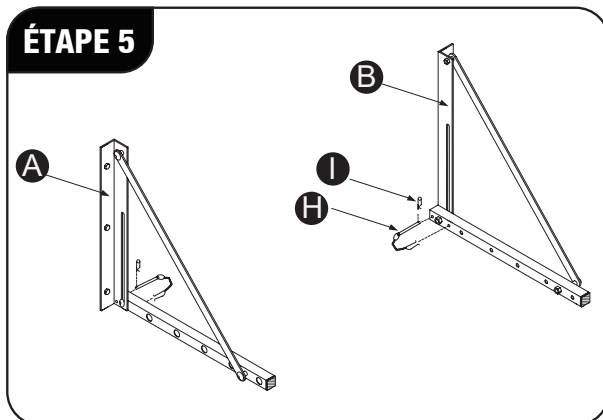



- 6** Le petit tube rond (D) est déjà inséré dans le gros tube rond (C) dans l'emballage. Connectez l'extrémité de l'ensemble de tubes aux barres horizontales au moyen des boulons (F) et des rondelles élastiques (G). Répétez pour l'autre ensemble de deux tubes.

Remarque : Les petits et gros tubes ronds peuvent être positionnés à plusieurs endroits le long des barres horizontales en fonction de la taille des pneus à ranger sur le support à pneus. Veuillez vous référer au tableau suivant pour choisir l'emplacement correct des tubes.


Emplacement des tubes	Dia. des pneus
1 et 3	30 à 40 cm
1 et 4	40 à 56 cm
1 et 5	56 à 66 cm
2 et 5	66 à 76 cm

- 7** Vérifiez le serrage des fixations. Serrez au besoin de manière à ce que le support se plie facilement pour gagner de l'espace.
- 8** Vérifiez fréquemment l'état du support à pneus. Assurez-vous que tous les composants sont en bon état. Si le support à pneus est endommagé par accident ou si des dommages sont constatés, le produit doit être remplacé. Gardez le support à pneus propre et exempt de saleté, de graisse et d'huile. Nettoyez-le avec un chiffon humide et du détergent doux.

ÉTAPE 6

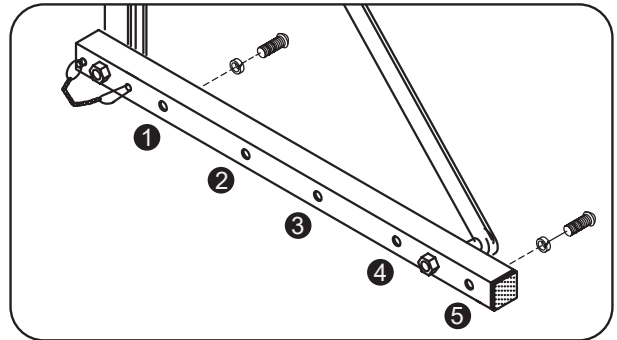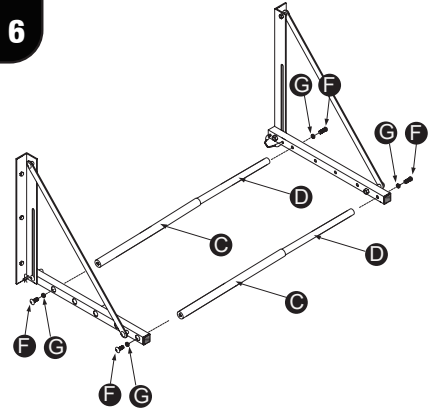

ÉTAPE 7

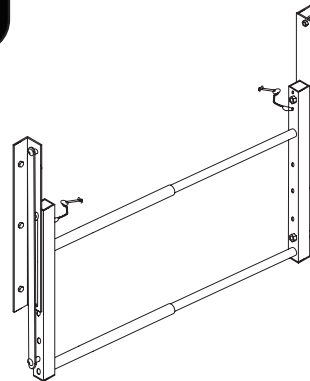

AVERTISSEMENT!

Le produit doit être installé conformément aux instructions. N'installez jamais plus d'un produit sur deux montants de cloison. Toutes les fixations doivent être examinées et serrées régulièrement.