




INSTRUCTIONS

BACKROADZ® TRUCK TENT 19 SERIES

AVANT DE COMMENCER



Visitez notre site web
www.napieroutdoors.com
ou scannez le code QR pour notre
vidéo de configuration

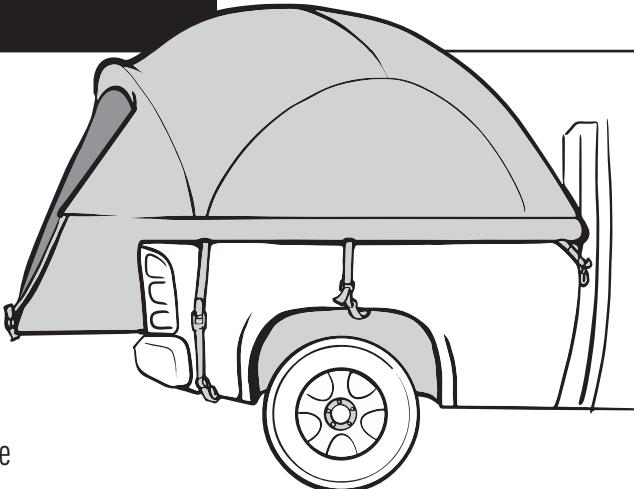

CHOISIR LE TERRAIN DE CAMPING

- Choisissez un terrain de camping de niveau
- Éviter les zones avec des lignes électriques aériennes et des branches d'arbre
- Garer le véhicule à l'endroit choisi. Mettre le levier de Vitesse en position P et couper le moteur. Appliquer le frein à main

COMMENT ENTREPOSER

1. Nettoyer et assécher la tente.
2. Plier toutes les composantes dans la tente.
3. Rouler la tente, en utilisant le sac de poteaux comme guide.
4. Fixer avec les courroies d'attache de la tente et insérer dans le sac de transport.
5. Entreposer dans un endroit frais et sec.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Les tentes Sportz ont une garantie d'un (1) an à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Les dommages causés par l'usure ordinaire liée à l'utilisation du produit, les coutures qui fuient en raison des trous d'aiguille, une utilisation inappropriée, un usage excessif ou des modifications ne sont pas couverts dans le cadre de cette garantie. Napier remplacera ou réparera les pièces défectueuses. Les pièces de rechange peuvent être neuves ou remises en état à la seule discrétion de Napier Outdoors.

Afin de valider votre garantie, vous devez fournir une preuve d'achat (reçu) pour prouver la date d'achat. Si vous ne pouvez fournir une preuve d'achat, ou si la période de garantie est échue, vous pourrez acheter les pièces de rechange.

Pour commander des pièces de rechange, communiquez avec Napier Outdoors par téléphone au 800-567-2434, de 9 h à 17 h (HNE), consulter la page www.napieroutdoors.com ou part courriel à customerservice@napieroutdoors.com

MISE EN GARDE


- Ne jamais fumer à l'intérieur de la tente. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente
- Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente
- Faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher
- Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente
- Assurer une bonne ventilation dans la tente, en tout temps
- Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente
- Laisser le hayon du véhicule ouvert pour une période prolongée pourrait entraîner le déchargeement de la batterie
- Ne jamais laisser tourner le moteur du véhicule lorsque la tente est attachée à celui ci
- Pour empêcher le monoxyde de carbone d'entrer dans le véhicule ou la tente, couper le moteur, ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente et ne pas utiliser d'appareil de chauffage à gaz dans la tente. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.
- Avant d'installer et d'utiliser la tente, le moteur doit être éteint et le tuyau d'échappement doit être complètement refroidi.

⚠ MISE EN GARDE

Tenir le tissu de la tente loin de toute flamme et de toute source de chaleur. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, répondant à la norme de CPA, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. Le fait de modifier les tissus en appliquant d'autres finis peut avoir une influence sur l'inflammabilité d'une tente.

CONTENU DU PAQUET


Retirer le contenu du sac et s'assurer d'avoir toutes les composantes énumérées ci-dessous.

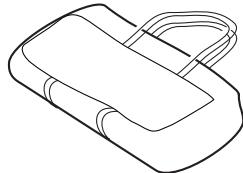


SAC DE TENTE



SANGLES POUR
LA TENTE (2)

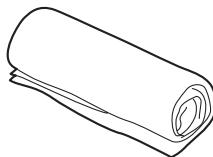

TENTE




SAC POUR
LES POTEAUX



TENTE LES POTEAUX (4)
NOIR (2) 144.5" - 166.5" Coin à Coin
VERT (1) 76" - 89" Du Haut
GRIS CLAIR (1) 145.6" - 150" Hayon



DOUBLE-TOIT

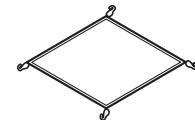

RANGE TOUT
SUSPENDU

S'il manque des pièces, veuillez communiquer avec Napier Outdoors par téléphone au 800-567-2434, du Lundi au Vendredi, ou par courriel à customerservice@napieroutdoors.com

INSTALLATION DE LA TENTE


REMARQUE : Ne pas fixer les pinces de poteau jusqu'à ce que tous les poteaux soient en place dans leurs pochettes (étape 7). Le défaut de se faire créera trop de tension et peut entraîner le bris du poteau.

Pour faciliter l'assemblage, placer la tente sur le sol, en remplaçant les étapes 2-4 en dernier.


- 1 Étendre la tente sur le côté plat à l'intérieur de la plateforme du camion, en s'assurant que la porte avant soit au hayon arrière.




- 2 Repérer les sangles de chaque côté de la tente (3 sangles de chaque côté). Glisser les revêtements protecteurs sur chaque sangle. Accrocher, de façon lâche, chaque sangle à la carrosserie.

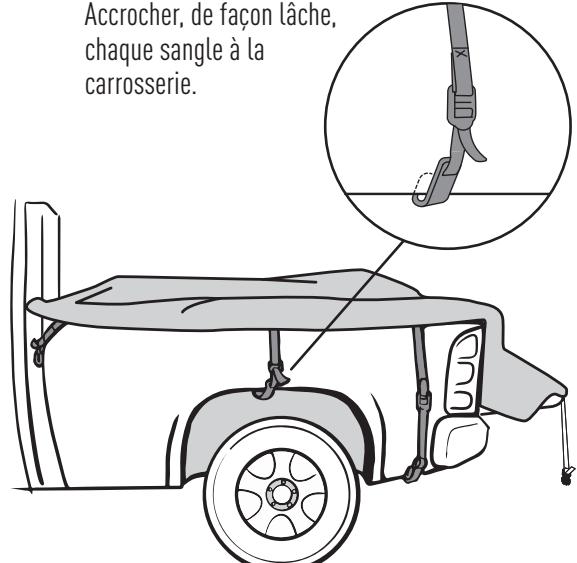

- 3 Trouver les courroies de la tente de hayon arrière (3). Glisser les 3 courroies vers l'arrière entre la boîte du camion et le hayon arrière (vous pourriez devoir soulever le hayon arrière). Trouver les courroies avant à l'extrémité du hayon arrière et relier les courroies arrière correspondantes sous le hayon arrière.

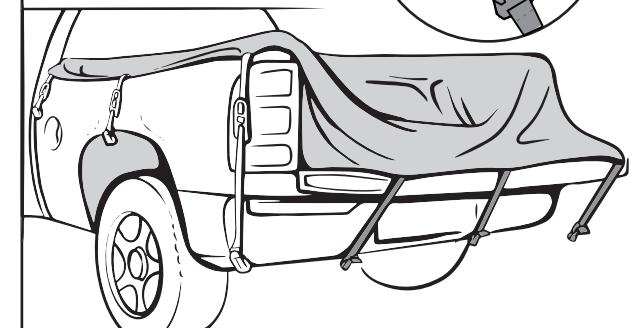



- 4 Assembler les poteaux de la tente en dépliant chaque section.

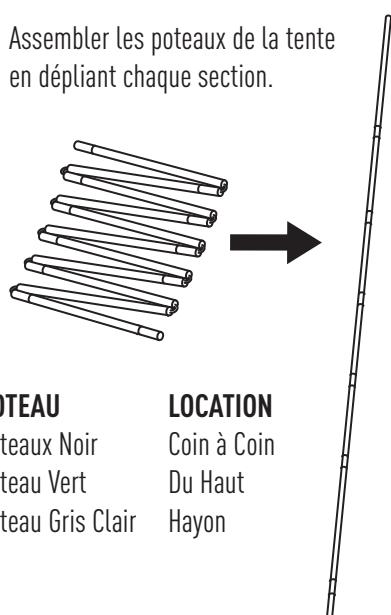

- 5 Insérer les poteaux dans les manchons de couleur correspondante, dans l'ordre suivant (**ne pas placer les poteaux dans les poches angulaires à ce moment**) :


- Insérer le poteau NOIR à la diagonale d'un coin à l'autre sur le toit de la tente. Répéter avec l'autre poteau noir.
- Insérer le poteau VERT de l'avant à l'arrière sur le toit de la tente.
- Insérer le poteau GRIS d'un côté à l'autre à l'avant (hayon arrière) de la tente. S'assurer que le poteau de hayon est égal sur les deux côtés.

Les poteaux peuvent rester pris dans le manchon. Ne pas les forcer. Guider doucement le poteau à travers le manchon de tissu.

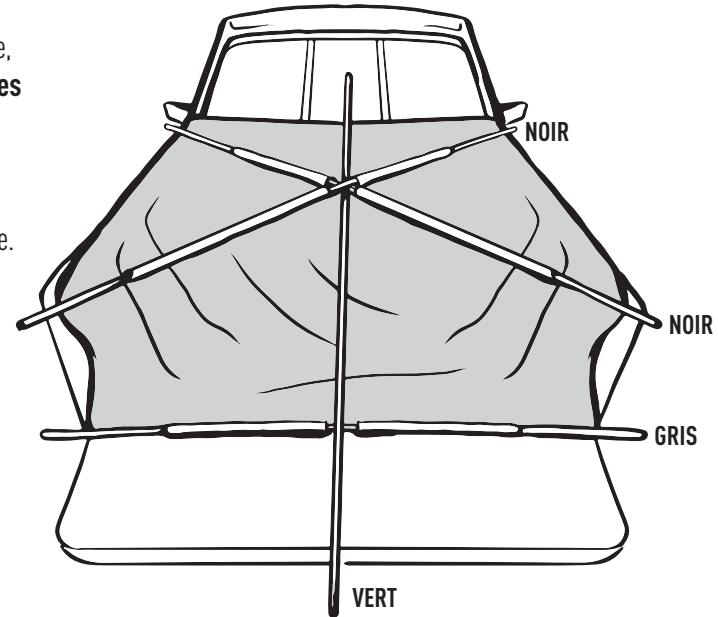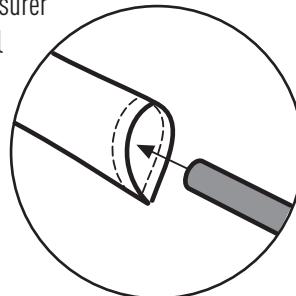


- 6 Insérer chaque poteau dans les poches de couleur correspondante, dans l'ordre suivant :

- poteau VERT (avant à arrière)
- poteaux NOIRS (d'un coin à l'autre)
- poteau GRIS (hayon arrière d'un côté à l'autre)

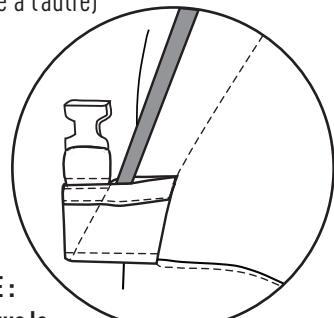

REMARQUE :
S'assurer que le poteau de hayon est installé à l'extérieur des câbles de hayon. (si le poteau est installé à l'intérieur des câbles de hayon, il créera trop de tension et peut entraîner le bris du poteau).

- 7 Lorsque la tente est complètement élevée, fixer les pinces de poteau aux poteaux.

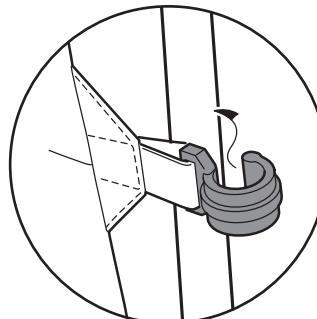

- 8 Si les courroies de la tente sur le côté du camion sont trop lâches, tirer pour qu'elles soient serrées, mais pas trop.

- 9 Pour installer le range tout suspendu, passer les crochets du range tout dans les anneaux situés au plafond de la tente.

INSTALLATION DU DOUBLE-TOIT

- 10 Trouver l'avant du double-toit qui se place par-dessus la porte (il aura une étiquette Backroadz noire sur le côté). Draper le double-toit sur la tente.

- 11 Fixer les pinces de courroie du double-toit à la tente (2 par côté et 2 au hayon arrière) et serrer si nécessaire.

