



INSTRUCTIONS

BACKROADZ® LINK MODEL 19200

AVANT DE COMMENCER

CHOISIR LE TERRAIN DE CAMPING

- Choisissez un terrain de camping de niveau
- Éviter les zones avec des lignes électriques aériennes et des branches d'arbre
- Garer le véhicule à l'endroit choisi. Mettre le levier de Vitesse en position P et couper le moteur. Appliquer le frein à main



COMMENT ENTREPOSER

1. Nettoyer et assécher la tente.
2. Plier toutes les composantes dans la tente.
3. Rouler la tente, en utilisant le sac de poteaux comme guide.
4. Fixer avec les courroies d'attache de la tente et insérer dans le sac de transport.
5. Entreposer dans un endroit frais et sec.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Les tentes Sportz ont une garantie d'un (1) an à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Les dommages causés par l'usure ordinaire liée à l'utilisation du produit, les coutures qui fuient en raison des trous d'aiguille, une utilisation inappropriée, un usage excessif ou des modifications ne sont pas couverts dans le cadre de cette garantie. Napier remplacera ou réparera les pièces défectueuses. Les pièces de rechange peuvent être neuves ou remises en état à la seule discrétion de Napier Outdoors.

Afin de valider votre garantie, vous devez fournir une preuve d'achat (reçu) pour prouver la date d'achat. Si vous ne pouvez fournir une preuve d'achat, ou si la période de garantie est échue, vous pourrez acheter les pièces de rechange.

Pour commander des pièces de rechange, communiquez avec Napier Outdoors par téléphone au 800-567-2434, de 9 h à 17 h (HNE), consulter la page www.napieroutdoors.com u part courriel à customerservice@napieroutdoors.com

MISE EN GARDE

- Ne jamais fumer à l'intérieur de la tente. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente
- Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente
- Faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher
- Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente
- Assurer une bonne ventilation dans la tente, en tout temps
- Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente
- Laisser le hayon du véhicule ouvert pour une période prolongée pourrait entraîner le déchargement de la batterie
- Ne jamais laisser tourner le moteur du véhicule lorsque la tente est attachée à celui ci
- Débranchez la batterie ou éteignez les voyants de la porte afin qu'ils ne restent pas allumés pendant que le hayon est ouvert. Cela réduira le risque de décharger la batterie.
- Pour empêcher le monoxyde de carbone d'entrer dans le véhicule ou la tente, couper le moteur, ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente et ne pas utiliser d'appareil de chauffage à gaz dans la tente. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.
- Avant d'installer et d'utiliser la tente, le moteur doit être éteint et le tuyau d'échappement doit être complètement refroidi.


⚠ MISE EN GARDE

Tenir le tissu de la tente loin de toute flamme et de toute source de chaleur. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, répondant à la norme de CPA, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. Le fait de modifier les tissus en appliquant d'autres finis peut avoir une influence sur l'inflammabilité d'une tente.


CONTENU DU PAQUET

S'il manque des pièces, veuillez communiquer avec Napier Outdoors par téléphone au 800-567-2434, du Lundi au Vendredi, ou par courriel à customerservice@napieroutdoors.com


Retirer le contenu du sac et s'assurer d'avoir toutes les composantes énumérées ci-dessous.

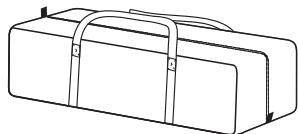


SAC DE TENTE




TENTE



SAC POUR LES
POTEAUX

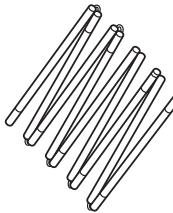


TENTE LES
POTEAUX (2)

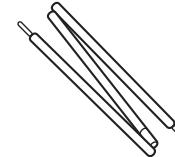


DOUBLE-TOIT LES
POTEAU (1)



SAC POUR
LES PIQUETS




PIQUETS (10)



SANGLES POUR LA TENTE (2)




DOUBLE-TOIT

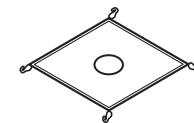


RANGE TOUT
SUSPENDU

INSTALLATION DE LA TENTE


- 1 Installez votre tente pour camion Napier en suivant les instructions fournies dans le sac de transport.

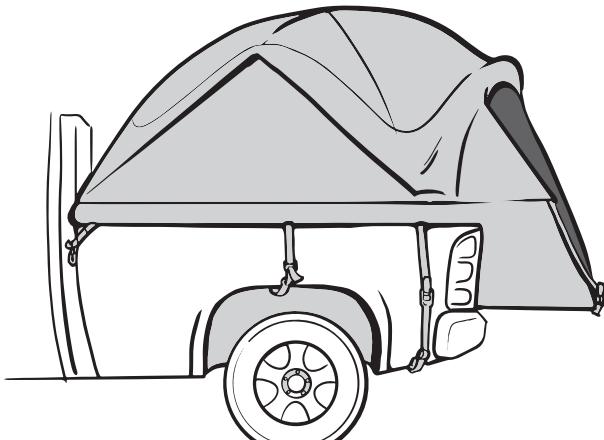


- 2 Déployez la tente Backroadz Link avec le manchon du véhicule face au plancher de votre camion.

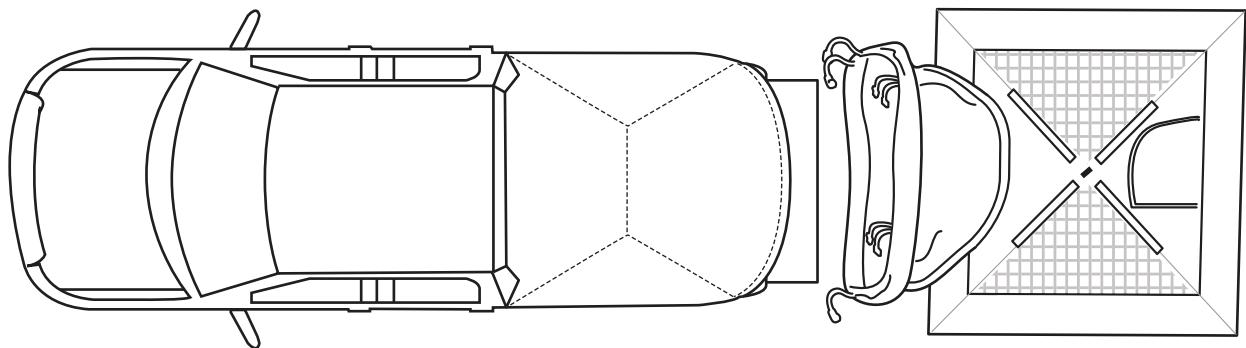


- 3** Assemblez les arceaux de la tente en dépliant chaque section. Il y a 2 longs arceaux (pour la structure de la tente) et 1 arceau plus court (pour le double-toit).

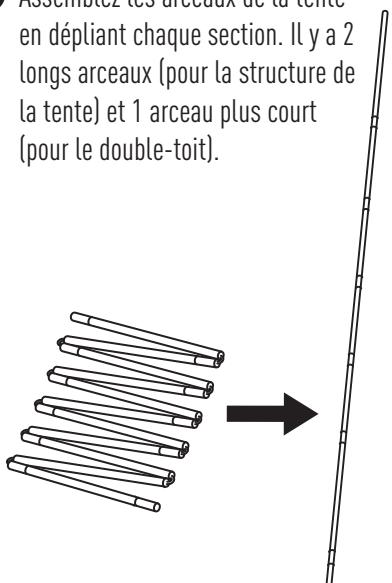


- 4** Insérez les arceaux de tente en diagonale coin à coin dans les gaines d'arceaux dans le toit de la tente. Les arceaux doivent se croiser au centre et former un X.
REMARQUE : les arceaux peuvent se bloquer dans le tissu des gaines.
Ne les forcez pas – glissez-les doucement à travers les gaines.

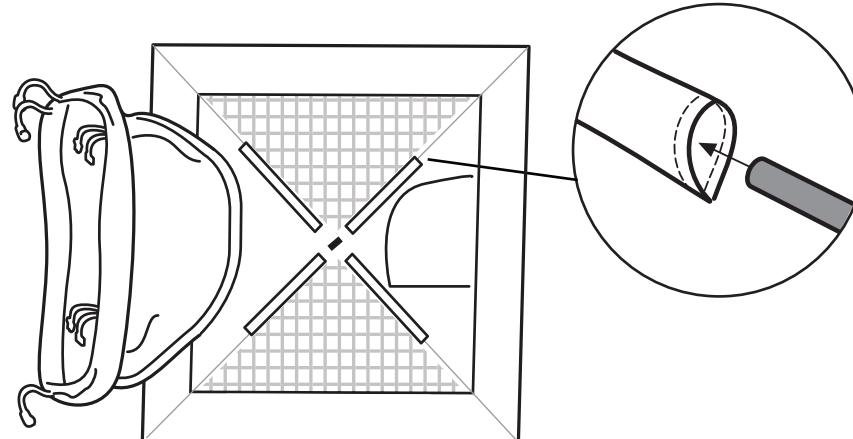


- 5** Insérez un bout de l'arceau dans l'œillet situé dans le coin de la tente. Allez au bout opposé de l'arceau et appliquez graduellement une pression sur l'arceau pour l'amener à former un arc jusqu'à ce que vous puissiez l'insérer dans l'œillet. Répétez l'opération avec l'autre arceau.

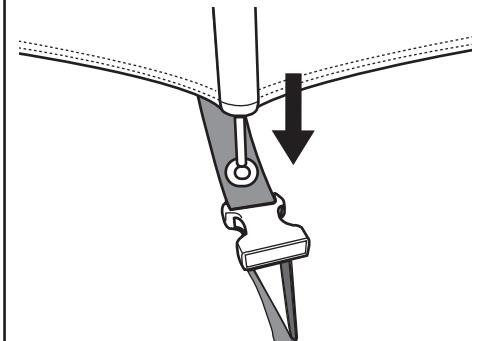


- 6** Fixez les attaches aux arceaux de la tente.

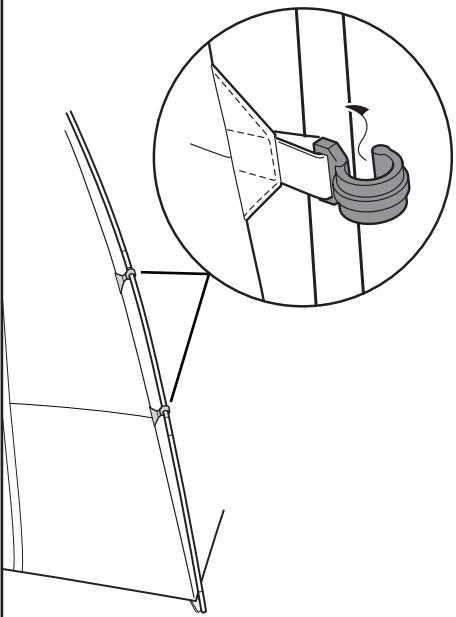


- 7** Depuis l'intérieur de la tente au sol, ouvrez les fermetures éclair de la porte et de la moustiquaire qui font face au plancher du camion. Roulez la moustiquaire et la porte et fixez-les avec les courroies en T.
- 8** Rapprochez la tente du hayon du camion. Glissez le manchon sous le pare-chocs et par-dessus l'entrée de la tente de camion. **Assurez-vous que le manchon est par-dessus le poteau du vestibule.**

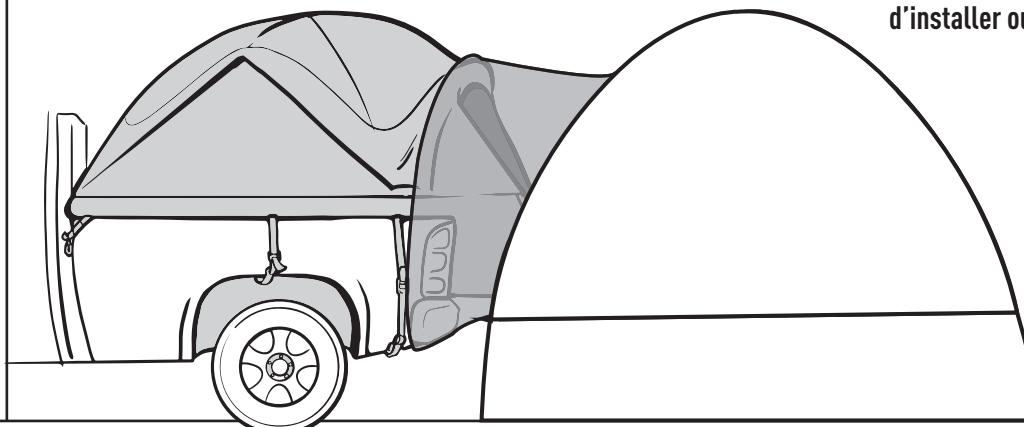


- 9** À l'extérieur de la tente, fixez la tente à votre véhicule :
A. Accrochez les sangles extérieures inférieures munies d'un crochet en J n'importe où sur le cadre de la roue et serrez les sangles (une sangle de chaque côté).
REMARQUE : Le cas échéant, assurez-vous que le tuyau d'échappement reste à l'extérieur du manchon. Laissez le moteur et tuyau d'échappement du véhicule refroidir complètement avant d'installer ou utiliser la tente.

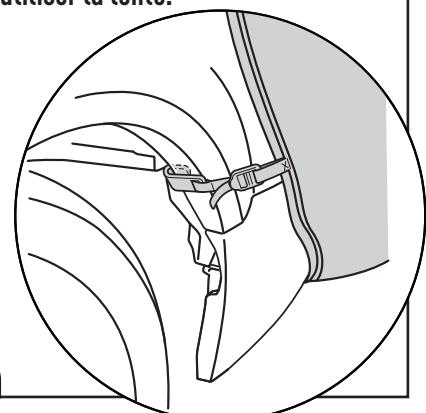

- 9** B. Fixez les attaches de la tente à l'arceau coin-à-coin de la tente de camion (une attache de chaque côté).

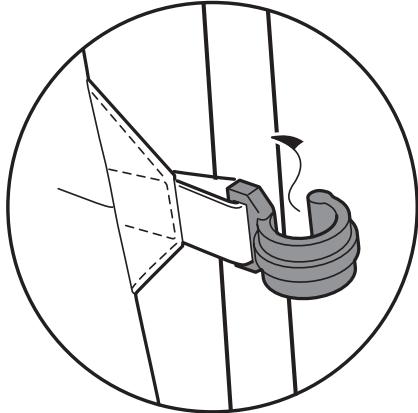


- 10** Fixez la tente au sol avec des piquets de fixation passés à travers les boucles des coins et de l'entrée.

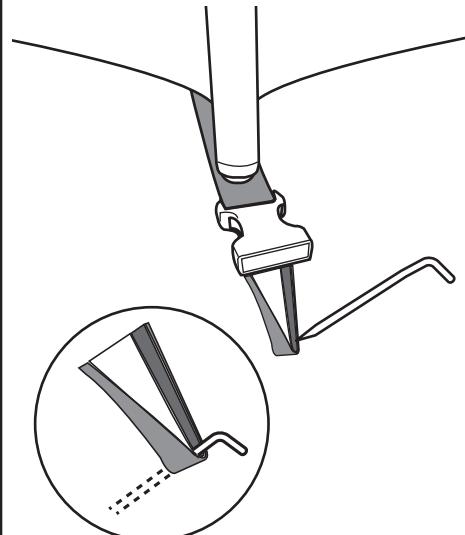


FIXATION DU DOUBLE-TOIT

- 11** Déployez le double-toit sur la tente. Le côté indiquant « côté du véhicule » fait face au camion.

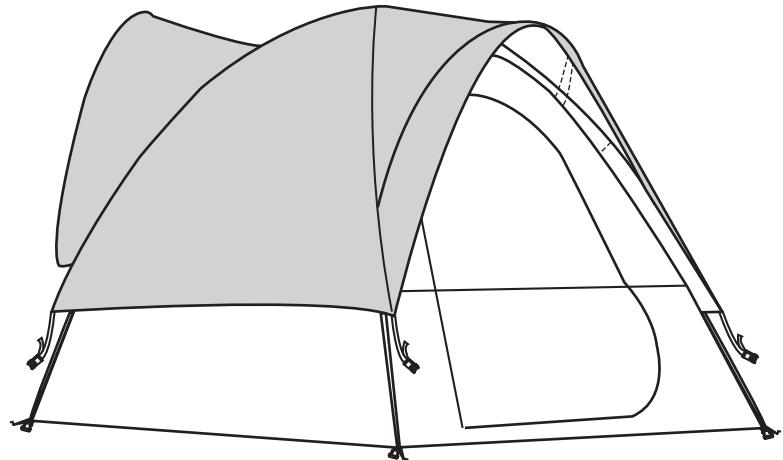

- 12** Fixez le double-toit aux attaches femelles dans les coins inférieurs de la tente. Serrez les sangles et fixez les languettes de velcro autour des arceaux.

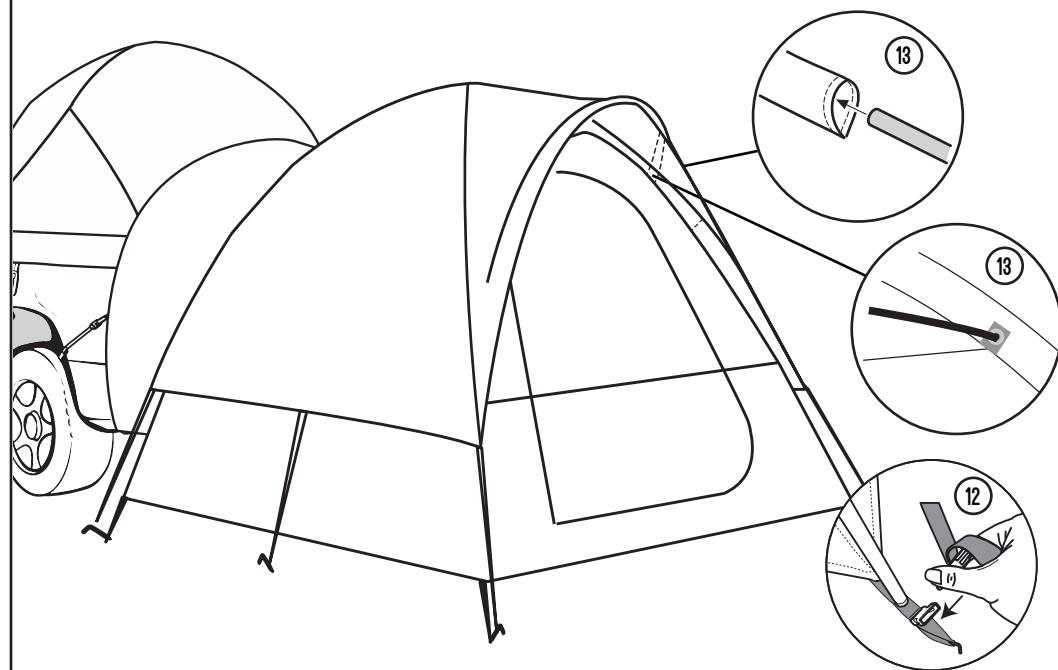

- 13** Prenez l'arceau du double-toit et insérez-le dans la gaine du toit située au-dessus de la porte. Entrez une extrémité de l'arceau dans l'œillet situé sur la gaine du poteau. Répétez l'opération de l'autre côté.

- 14** Fixez les haubans du double-toit au sol avec des piquets.

- 15** Pour installer le range-tout suspendu, accrochez chaque coin à chacune des boucles au plafond de la tente.

