



**Portable Bluetooth™ Speaker
System & Music Player**

**SYSTÈME DE HAUT-PARLEUR PORTATIF
ET LECTEUR AUDIO BLUETOOTH™**

**User Manual
Manuel d'utilisation**

Model / Modèle
CSF-D45B

Includes / Avec:
USB car cigarette lighter 5V/2.1A
power adapter

*Adaptateur d'alimentation pour
allume-cigare USB 5V/2,1A*

USB/Mini USB charging cable

Câble chargeur USB/Mini USB



www.sondpex.com

Features

1. Passive HiFi subwoofer speakers, outputs clear sound, great bass and dynamic sound effects
2. Bluetooth 3.0, wirelessly stream music from any Bluetooth-enabled device with A2DP technology (Advanced Audio Distribution Profile)
3. 30 feet/10 meter Bluetooth range
4. Full frequency FM radio
5. AUX input for connecting any audio device
6. LED Display
7. Supports USB flash drives or SD memory cards up to 32GB
8. Bass and Volume control
9. Includes USB car cigarette lighter power adapter, output 5V/2.1A


Specifications

Speaker output power.	2 x 4W (4Ω)
Subwoofer output power.	12W (4Ω)
Battery capacity.	2500mAh
Battery life	7-8 hours of music playback (at 1/3 volume) 12-16 hours of radio (at 1/3 volume)
Speaker size	3 inches
Subwoofer size	4 inches
Frequency response	100-20kHz
Power supply	5V DC

Accessories

- USB car cigarette lighter 5V/2.1A power adapter
- USB/Mini USB charging cable

Location of Controls

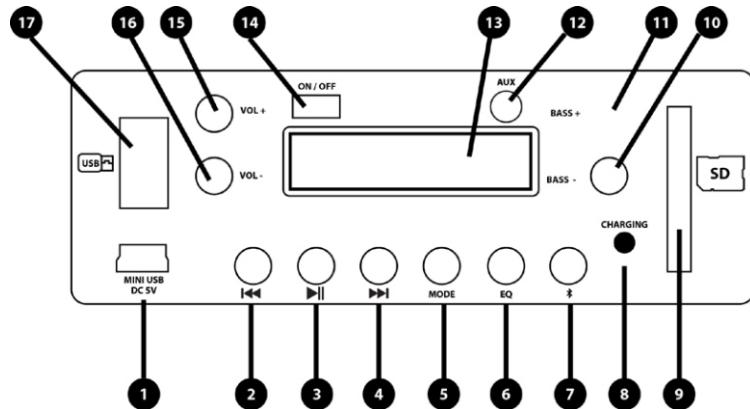

1. **DC 5V** Mini USB battery charging port
2. **◀◀** Previous/rewind button
3. **▶⏸** Play/pause button
4. **▶▶** Next/fast forward button
5. **MODE** button
6. **EQ** equalizer button
7. **Bluetooth** button
8. LED charging indicator light
9. SD card slot
10. **BASS-** control button (decrease)
11. **BASS+** control button (increase)
12. AUX input (3.5mm)
13. LED display screen
14. **ON/OFF** power button
15. **Vol+** control button (increase)
16. **Vol-** control button (decrease)
17. USB port

LED Display Screen

The LED display screen displays status information such as mode, FM radio frequency, etc. When the battery needs to be charged (usually less 10% of the total power), it displays “**BTY**”. If a USB drive or SD card is inserted, but has no MP3 music files loaded, it will display “**NO**”.

USB and SD mode

1. Insert a SD card or USB flash drive with MP3 music files into the SD slot or USB port, audio playback will begin automatically.
2. Press the **◀◀** or **▶▶** button once to select songs. Press and hold to rewind or fast forward.
3. Press the **▶⏸** PLAY/PAUSE button to play or pause songs.
4. Use the **VOL+** or **VOL-** buttons to adjust volume level.
5. Use the **BASS+** or **BASS-** buttons to adjust bass level.

Bluetooth

1. Press the **↗** button to activate the Bluetooth mode, LED screen will display “**BLUE**”.
2. Turn on your Bluetooth enabled device, and go to the Bluetooth settings screen.
3. Select “**TUNES2GO**” to pair the device. Once pairing is successful, you will hear a beep sound.
4. Use the **◀◀** and **▶▶** buttons to jump between songs, or use the controls on your device.
5. Use the **VOL+** or **VOL-** buttons to adjust volume level, or use the controls on your device.
6. Use the **BASS+** or **BASS-** buttons to adjust bass level.

FM Radio

1. In FM mode, press and hold the **▶||** PLAY/PAUSE button to initiate auto scan for available FM radio stations and store them into memory. LED screen will display "CH01", "CH02", etc.
2. Press the **◀◀** or **▶▶** button to change between preset stations.
3. To manually change the radio frequency, press the **▶||** PLAY/PAUSE button once. The LED display will flash, then you can proceed to manually change the radio frequency by pressing the **◀◀** or **▶▶** buttons (frequency changes by 0.2MHz increment or decrement).
4. Use the **VOL+** or **VOL-** buttons to adjust volume level.
5. Use the **BASS+** or **BASS-** buttons to adjust bass level.

AUX mode

1. Press the **MODE** button to toggle to AUX mode; LED screen will display "**LINE**".
2. Connect your audio source (smart phone, tablet, MP3 player, CD player, etc.) to the AUX input on the CSF-D45B unit using a 3.5mm audio cable.
3. Use the controls on your audio source device to play/ pause or change between songs.
4. Use the **VOL+** or **VOL-** buttons to adjust volume level, or use the controls on your device.
5. Use the **BASS+** or **BASS-** buttons to adjust bass level.

How to use the Equalizer

Press the EQ button to toggle between equalizer profiles. The toggle order is CLASSIC(CLASSIC)→COUNTRY(COUNTRY)→NORMAL(NORMAL)→BASS(BASS)→POP(POP)→ROCK(ROCK)→JAZZ(JAZZ)→CLASSIC(CLASSIC).

Note: The Equalizer (EQ) works only in USB and SD mode.

How to charge the battery

1. Plug the mini USB end of the USB charging cable into the DC 5V charging port, and plug the USB end into any 5V DC output USB port (in-wall or in-car USB charger, PC, laptop, etc.) to charge the CSF-D45B unit.
2. The charging indicator LED light will be RED when charging is in process.
3. It will take about 3 hours to fully charge the battery. The LED indicator light will turn off once charging has completed.

3-MONTHS LIMITED WARRANTY

Model of product: CSF-D45B

This warranty is provided to you by Sondpex, and it is applicable to this Sondpex product with the following exceptions:

- If the product was used for purposes different to the ones it is intended.
- If the product was operated not following the manual operation instructions.
- If the product has been altered or repaired by people not authorized by the manufacturer, importer and/or retailer.

WARRANTY: Sondpex warrants the product against original defects in materials or workmanship. Our sole obligation under the warranty is to replace defective products without charge or refund of money. Conditions or damages caused by accidents, alterations, misuse, or failure to follow instructions for installation, are excluded from the warranty. In addition, normal wear and tear are not covered by the warranty.

Date of purchase: ___/___/___

SERVICE: If you believe a product is defective, please return the product with your original sales receipt to the place of purchase. This store will arrange for inspection of the product and refund or replacement. If you need assistance with warranty, please call or email the Sondpex support team.

Caractéristiques

1. Haut-parleurs caisson de basse hi-fi passifs, sortie de son impeccable, basses supers et effets sonores dynamiques
2. Bluetooth 3.0, transfert de musique sans fil depuis tout appareil compatible Bluetooth avec technologie A2DP (Profil de Distribution Audio Avancée)
3. Amplitude de Bluetooth 30 pieds/10 mètres
4. Fréquence complète radio FM
5. Entrée AUX pour connecter tout appareil audio
6. Afficheur DEL
7. Compatible avec clé USB à mémoire flash ou cartes mémoire SD jusqu'à 32 GB
8. Contrôle de basses et de volume
9. Avec adaptateur d'alimentation pour allume-cigare USB 5V/2,1A


Spécifications

Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 4W (4Ω)
Puissance de sortie du caisson de basse	12W (4Ù)
Capacité de la batterie	1500mAh
Autonomie de la batterie	7-8 heures de reproduction de musique (à 1/3 volume) 12-16 heures de fonctionnement de la radio (à 1/3 volume)
Taille de l'haut-parleur	3 pouces
Taille du caisson de basse	4 pouces
Réponse en fréquence	100-20kHz
Alimentation	5V CC

Accessoires

- Adaptateur d'alimentation pour allume-cigare USB 5V/2,1A
Câble chargeur USB/Mini USB

Emplacement des contrôles

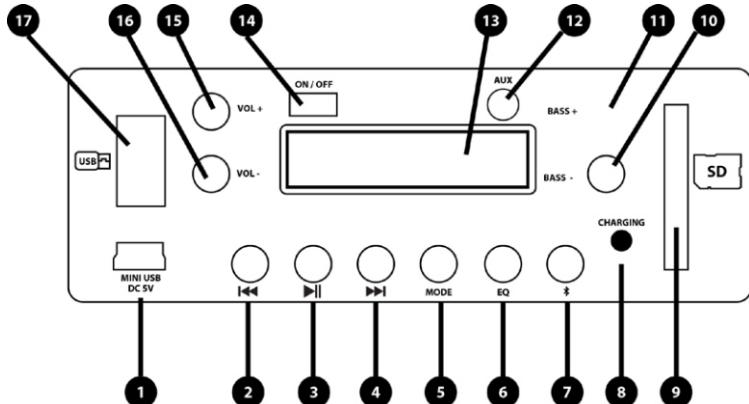

1. Port de chargement de batterie mini USB **DC 5V**
2. **◀◀** Touche de rebobinage/arrière
3. **▶⏸** Touche Play/Pause
4. **▶▶** Touche d'avance rapide/suivant
5. Touche **MODE**
6. Touche **EQ** égaliseur
7. Touche Bluetooth *****
8. Témoin de charge DEL
9. Fente carte mémoire SD
10. Touche de contrôle de **BASSES-** (diminution)
11. Touche de contrôle de **BASSES+** (augmentation)
12. Entrée AUX (3,5mm)
13. Afficheur DEL
14. Interrupteur **ON/OFF**
15. Touche de contrôle de **Volume+** (augmentation)
16. Touche de contrôle de **Volume-** (diminution)
17. Port USB

Afficheur DEL

L'afficheur DEL montre de l'information d'état tel le mode, fréquence radio FM, etc. Lorsqu'il est nécessaire de charger la batterie (généralement moins du 10% de la puissance totale), il montrera les lettres "**BTY**". Si une clé USB ou une carte mémoire SD est insérée, mais qu'elle n'a pas de fichiers de musique MP3 chargés, il montrera le mot "**NO**".

Mode USB et SD

1. Insérez une carte mémoire SD ou une clé USB avec des fichiers de musique MP3 dans la fente SD ou dans le port USB. Il commencera à reproduire l'audio automatiquement.
2. Appuyez une fois sur la touche **◀▶** ou **▶▶** afin de sélectionner des chansons. Appuyez et maintenez la pression afin de rebobiner ou d'avancer rapidement.
3. Appuyez sur la touche **▶▶** PLAY/PAUSE afin d'écouter des chansons ou de les mettre en pause.
4. Utilisez les touches **VOL+** ou **VOL-** afin de régler le niveau de volume.
5. Utilisez les touches **BASS+** ou **BASS-** -afin de régler le niveau de basses.

Bluetooth

1. Appuyez sur la touche **⚡** afin d'activer le mode Bluetooth. L'afficheur DEL montrera le mot "**BLUE**".
2. Allumez votre appareil compatible Bluetooth, et passez à l'écran réglages Bluetooth.
3. Sélectionnez "**TUNES2GO**" afin d'appairer le dispositif. Une fois que l'appariement est réussi, vous écoutez un bip.
4. Utilisez les touches **◀▶** et **▶▶** afin de sauter d'une chanson à l'autre, ou utilisez les contrôles dans votre dispositif.
5. Utilisez les touches **VOL+** ou **VOL-** afin de régler le niveau de volume, ou utilisez les contrôles dans votre dispositif.
6. Utilisez les touches **BASS+** ou **BASS-** -afin de régler le niveau de basses.

RADIO FM

1. Dans le mode FM, appuyez et maintenez la pression sur la touche PLAY/PAUSE afin d'initier la fonction de recherche de stations radio FM disponibles et de les sauvegarder dans la mémoire. L'afficheur DEL montrera "CH01", "CH02", etc.
2. Appuyez sur la touche ou afin de changer entre les stations préréglées.
3. Afin de changer la fréquence radio manuellement, appuyez une fois sur la touche PLAY/PAUSE. L'afficheur DEL clignotera; ensuite vous pourrez changer la fréquence radio manuellement en appuyant sur les touches ou (la fréquence change par un incrément ou un décrément de 0,2MHz).
4. Utilisez les touches **VOL+** ou **VOL-** afin de régler le niveau de volume.
5. Utilisez les touches **BASS+** ou **BASS-** -afin de régler le niveau de basses.

Mode AUX

1. Appuyez sur la touche **MODE** afin d'activer le mode Bluetooth. L'afficheur DEL montrera le mot "**LINE**".
2. Connectez votre source audio (téléphone intelligent, tablette, lecteur MP3, lecteur de CD, etc.) à l'entrée AUX de l'unité CSF-D45B en utilisant un câble audio de 3,5mm.
3. Utilisez les contrôles sur votre dispositif de source audio afin de lire/mettre en pause ou pour changer de chanson.
4. Utilisez les touches **VOL+** ou **VOL-** afin de régler le niveau de volume, ou utilisez les contrôles dans votre dispositif.
5. Utilisez les touches **BASS+** ou **BASS-** -afin de régler le niveau de basses.

Comment utiliser l'égaliseur

Appuyez sur la touche EQ afin d'alterner entre profils de l'égaliseur. L'ordre d'alternance est
CLASSIQUE(CLA)→COUNTRY(CUr)→NORMAL(nor)→BASS(bAS)
→POP(POP)→ROCK(rOC)→JAZZ(JAZ)→CLASSIQUE(CLA).

Remarque: L'égaliseur (EQ) MP3 fonctionne seulement dans les modes USB et SD.

Comment charger la batterie

1. Branchez le bout mini USB du câble chargeur USB dans le port de chargement CC 5V, et branchez le bout de l'USB dans n'importe quel port USB de sortie 5V CC (chargeur USB de mur ou auto, PC, ordinateur portable, etc.) afin de charger l'unité CSF-D45B.
2. La lumière témoin de charge DEL sera ROUGE lorsque le chargement est en cours.
3. Il prendra environ 3 heures afin de charger la batterie complètement. La lumière témoin de charge DEL s'éteindra une fois que la charge a été complétée.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 MOIS

Modèle du produit: CSF-D45B

Cette garantie vous est fournie par Sondpex, et elle couvre ce produit Sondpex sous réserve des exceptions suivantes:

- Quand le produit a été utilisé à d'autres fins que ceux pour lesquels il a été conçu.
- Si le produit a été mis en fonctionnement sans suivre les consignes d'utilisation comprises dans le manuel.
- Si le produit a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées par le fabricant, l'importateur et/ou le détaillant.

GARANTIE: Sondpex garantit que le produit est exempt de tout défaut de fabrication ou de matériel. Selon cette garantie nous sommes seulement obligés à remplacer des produits défectueux sans frais ou à offrir un remboursement. Les conditions ou dommages provoqués par des accidents, des altérations, de la négligence, ou par le fait de ne pas avoir tenu compte des instructions de montage ne sont pas comprises dans cette garantie. En plus, l'usure normale n'est pas couverte par cette garantie.

Date d'achat: ___/___/___

SERVICE: Si vous croyez qu'un produit est défectueux, s'il vous plaît retournez le produit au lieu de l'achat avec votre reçu d'achat original. Le magasin prendra des dispositions pour qu'on inspecte le produit et pour le remboursement ou son remplacement. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appeler ou e-mail Sondpex équipe de soutien.



Sondpex Corporation of America

Princeton, NJ 08540, USA

Toll free in USA & Canada: 1-877-997-7888

Numéro sans frais aux Etats-Unis et au Canada:

1-877-997-7888

1- 732-940-4430

support@sondpex.com

www.sondpex.com