




TAPIS DE RECHARGE SANS FIL DE 15 W EN SIMILICUIR

Guide d'utilisation

N° de modèle 035-5543-6

Il s'agit d'un chargeur sans fil qui vous permet de profiter facilement d'une charge rapide sans fil. Veuillez lire le guide d'utilisation avant de l'utiliser et le conserver à titre de référence.

Caractéristiques du produit :

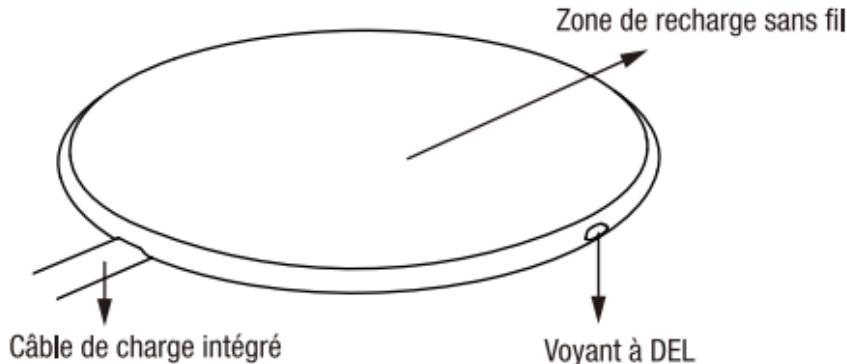

Fiche technique :

Entrée : 5 V/2 A, 9 V/2,22 A

Sortie : 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W

Fréquence : 110 à 205 kHz

Efficacité de charge : 70 %

Sortie totale : 15 W max.

Contenu de l'emballage :


1. Tapis de recharge sans fil avec câble de charge intégré
2. Guide d'utilisation

Étapes d'installation :

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation au port USB A (veuillez utiliser au moins un adaptateur d'alimentation de 18 W).
2. Une fois l'alimentation établie, le voyant lumineux blanc clignote deux fois, puis s'éteint, indiquant que le tapis de recharge sans fil est en mode veille.
3. Mettez l'appareil activé avec la technologie QiMD sur le tapis, l'indicateur blanc s'allume lors de la recharge.
4. Lorsque l'appareil de chargement est retiré, le voyant s'éteint, indiquant que le tapis de recharge sans fil est de retour en mode veille.

Avertissement : Le tapis de recharge sans fil peut détecter automatiquement les pièces de monnaie, les clés et autres objets étrangers sur la zone de recharge sans fil. Le voyant blanc clignotera et le chargeur sans fil cessera de fournir de l'énergie pour protéger votre téléphone et votre chargeur sans fil. Veuillez retirer ces objets étrangers de l'appareil avant de commencer la recharge sans fil.

Remarque : Si la coque du téléphone est en métal, veuillez la retirer avant de charger le téléphone. Si vous avez des problèmes lors de la recharge, retirez la coque.

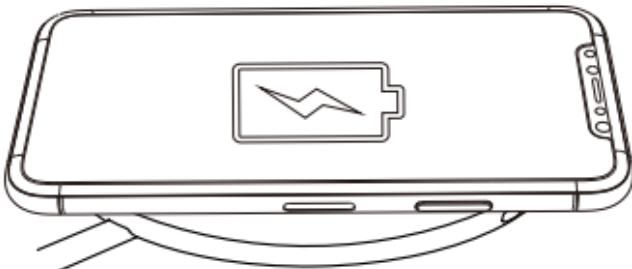

Avertissements :

1. Ne serrez pas et ne laissez pas tomber le chargeur.
2. Ne démontez pas et ne jetez pas le produit au feu ou dans l'eau pour éviter de provoquer une fuite ou un court-circuit.
3. N'utilisez pas le chargeur sans fil dans des environnements extrêmement chauds, humides ou corrosifs pour éviter tout dommage.
4. Ne placez pas le chargeur sans fil à proximité d'une bande magnétique ou d'une carte à puce (carte d'identité, carte bancaire, etc.) pour éviter une défaillance magnétique.
5. Veuillez garder le chargeur sans fil à au moins 8 po (20 cm) des dispositifs médicaux implantables (stimulateurs cardiaques, prothèse auditive etc.) pour éviter toute interférence potentielle avec ces dispositifs médicaux.
6. Veuillez tenir les enfants hors de portée du chargeur sans fil pour éviter les accidents inutiles.

Remarques :

1. Pour activer le mode de recharge sans fil rapide, veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation de 18 W au moins; dans le cas contraire, un courant électrique d'entrée insuffisant pourrait causer une recharge instable.
2. Veuillez cesser de charger vos appareils lorsque le chargeur est en surchauffe. L'appareil cessera automatiquement de se charger lors d'une surchauffe. Veuillez essayer à nouveau lorsqu'il est refroidi.
3. Le voyant lumineux blanc clignotera et l'appareil arrêtera automatiquement la recharge en cas de problème de chargement.

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC : 23804-WPA01

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada.

L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi; même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Cet article doit être recyclé ou éliminé adéquatement. Éliminez l'article conformément aux réglementations de votre municipalité.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8