



# **CHARGEUR PORTATIF 16 000 mAh**

## **AU FINI EN FIBRE DE CARBONE**

### **Guide d'utilisation**

N° de modèle 035-5546-0

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

**IMPORTANT : LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE À TITRE DE RÉFÉRENCE!**

Lisez ce guide attentivement avant d'utiliser l'article. Suivez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation. Si vous remettez cet article à un tiers, ce guide d'utilisation doit l'accompagner.

#### **AVERTISSEMENT!**

- Assurez-vous que votre appareil connecté est fixé solidement et de façon sécuritaire.
- Suivez toutes les lois et toute la réglementation applicables en ce qui a trait à l'utilisation d'un appareil mobile.
- Le port USB n'est pas conçu pour transférer des données. Ne branchez pas au port USB des appareils de stockage de données externes ou des câbles de transfert de données.

- DANGER! Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage et cet article. Cet article n'est pas un jouet! Rangez l'article et les accessoires hors de la portée des enfants.
- Ne démontez pas l'appareil et ne remplacez pas la batterie.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu ou l'eau.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements extrêmement chauds, humides ou corrosifs pour éviter les dommages.
- Évitez les chutes excessives, les abrasions et les perforations.
- Le produit ne prend pas en charge la recharge et le déchargement simultanés.

## FICHE TECHNIQUE :

Entrée Micro-USB : 5 V/2 A


Entrée Type C : 5 V/2.4 A

Sortie Type C et USB A : 5 V/3 A max.

Capacité de la batterie : batterie polymère de 16 000 mAh/59,2 Wh

## CONTENU DE L'EMBALLAGE :

1. Chargeur portatif de 16 000 mAh
2. Câble de recharge Micro-USB
3. Guide d'utilisation

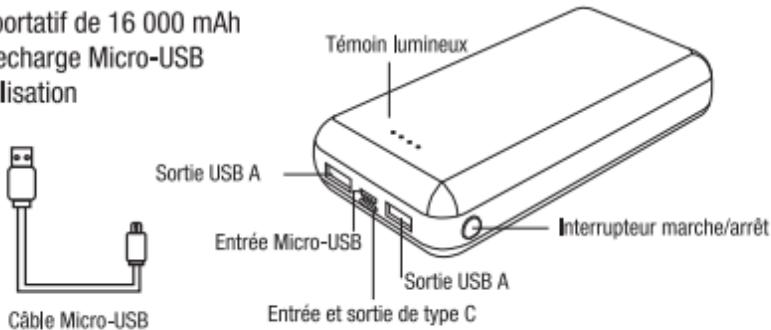


# **CONSIGNES D'UTILISATION :**

- Entrée :

Lorsque le produit manque de puissance ou que la batterie est faible, vous devez recharger le produit. Vous pouvez utiliser un câble de recharge USB standard avec connecteur Micro-USB pour connecter ce produit et brancher l'USB A dans un dispositif de recharge minimum de 5 V, 2 A tel qu'un chargeur de voiture, des appareils ménagers, etc., pour charger le produit.

- Sortie :

1. Insérez l'extrémité USB A du câble de recharge USB dans la sortie.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans un appareil terminal, par exemple un téléphone mobile.
3. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et l'alimentation se décharge pour charger un appareil comme.

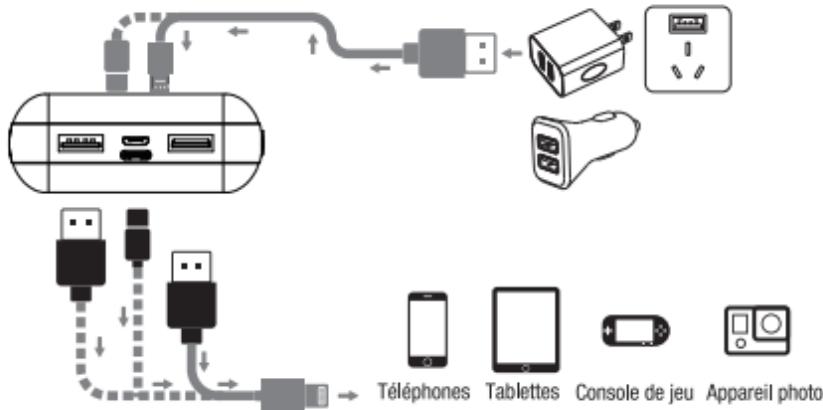

- Utilisation des commutateurs :


Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer le produit; le témoin de batterie s'allume.

Il sera maintenant dans l'état de veille et d'autres appareils peuvent être chargés. Lorsque l'appareil est en état de veille, appuyez deux fois de suite sur l'interrupteur pour couper l'alimentation.

**CONSEILS** : En état de veille, si vous n'effectuez pas d'autres opérations, le chargeur s'arrêtera automatiquement après environ 35 secondes. Si vous devez l'utiliser à nouveau, veuillez appuyer à nouveau sur l'interrupteur.

- Témoin d'alimentation

Le témoin de batterie est blanc et constant.

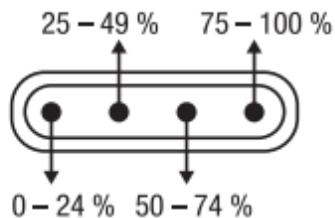

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Cet article doit être recyclé ou éliminé adéquatement. Éliminez l'article conformément aux réglementations de votre municipalité.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution, Toronto, Canada M4S 2B8