


035-7437-8 GPT154 说明书


size:148x105 105g铜版纸双面四色印刷, 对折

74.00 mm

105.00 mm



035-7437-8  
USB-C AND USB-A  
20 W CHARGING STATION

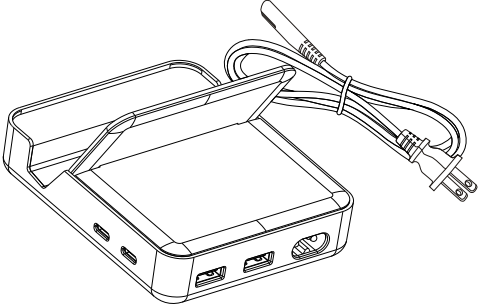


**INSTRUCTIONS FOR USE**


1. Connect the charging station to the power supply with the AC cable provided.  
2. Then use USB-C or / and USB cable to connect the charging station and devices that need to be charged.  
3. Once devices are fully charged, simply unplug the cable.  
4. Four devices can be charged at the same time, and the phone can be placed on the charging station while charging.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**


Input: 100-240 V~50/60 Hz, 0.5 A  
Output:  
Port Type-C®: 5 V/4 A 20 W Max  
Port USB-A: 5 V/4 A 20 W Max  
Total: 5 V/4 A 20 W Max







**INFORMATION ON THE STATUTORY WARRANTY**  
Our products are covered by a statutory warranty against conformity defects in accordance with applicable national consumer protection laws.



**INSTRUCTIONS FOR THE DISPOSAL OF DEVICES FOR DOMESTIC USE**  
This mark on the product or documentation indicates that this product must not be disposed of with other household waste at the end of its life. To avoid any damage to health or the environment due to improper disposal of waste, the user must separate this product from other types of waste and recycle it in a responsible manner to promote the sustainable re-use of the material resources. Domestic users should contact the dealer where they purchased the product or the local government office for all information regarding separate waste collection and recycling for this type of product. Corporate users should contact the supplier and verify the terms and conditions in the purchase contract. This product must not be disposed of along with other commercial waste.



**Caution:**  
Unplug the charger when it is not in use.  
DO NOT leave the charger inserted into the power socket with the cable.  
Do not charge any digital devices which do not meet the specifications.  
Do not expose charger to high temperatures or water.  
Do not modify, disassemble, open, drop or crush the charger.  
Keep the charger away from flames and direct sunlight to avoid damage.  
This charger is not a toy. Keep it away from children, especially when it is in use.



MADE IN VIETNAM  
IMPORTED BY  
TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

74.00 mm

105.00 mm



035-7437-8  
STATION DE RECHARGE DE 20 W  
USB-C ET USB-A



**MODE D'EMPLOI**

1. Branchez la station de recharge à l'alimentation au moyen du câble CA fourni.  
2. Utilisez ensuite un câble USB-C ou USB pour brancher la station de recharge et les appareils qui doivent être chargés.  
3. UNE FOIS QUE LES APPAREILS SONT COMPLÈTEMENT CHARGÉS, IL SUFFIT DE DÉBRANCHER LE CÂBLE.  
4. Quatre appareils peuvent être chargés en même temps et le téléphone peut être placé sur la station de recharge pendant la recharge.

**FICHE TECHNIQUE**

Entrée : 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A  
Sortie :  
Port type-C™ : 5 V/4 A 20 W max  
Port USB-A : 5 V/4 A 20 W max  
Total : 5 V/4 A 20 W max



**INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LÉGALE**  
Nos produits sont couverts par une garantie légale contre les défauts de conformité conformément aux lois nationales applicables en matière de protection des consommateurs.



**INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES APPAREILS À USAGE DOMESTIQUE**  
Cette marque figurant sur le produit ou la documentation indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Pour éviter tout dommage à la santé ou à l'environnement dû à une mauvaise élimination des déchets, l'utilisateur doit séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs nationaux doivent communiquer avec le détaillant où ils ont acheté le produit ou avec le bureau du gouvernement local pour obtenir tous les renseignements concernant la collecte et le recyclage distincts des déchets pour ce type de produit. Les utilisateurs corporatifs doivent communiquer avec le fournisseur et vérifier les modalités du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets commerciaux.



**Attention:**  
Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.  
NE LAISSEZ PAS le chargeur inséré dans la prise de courant avec le câble.  
Ne chargez pas les appareils numériques qui ne répondent pas aux spécifications.  
N'exposez pas le chargeur à des températures élevées ou à de l'eau.  
Ne modifiez pas, ne démontez pas, n'ouvrez pas, ne laissez pas tomber ou n'écrasez pas le chargeur.  
Tenez le chargeur loin des flammes et de la lumière directe du soleil afin d'éviter de l'endommager.  
Ce chargeur n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants, surtout lorsqu'il est utilisé.



FABRIQUÉ AU VIETNAM  
IMPORTÉ PAR  
TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8