



ÉCOUTEURS-BOUTONS VRAIMENT SANS FIL BLUEHIVE^{MC} BLUEPODS + GUIDE D'UTILISATION

N° de modèle : 035-8073-6




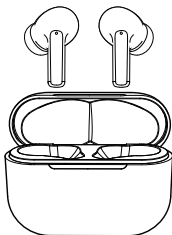



Schéma des pièces clés

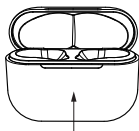

Étui chargeur




Surface de recharge sans fil



Voyant d'état
de charge

Port de charge
de type C




1 câble de recharge USB

Mode d'emploi




Remarque : Avant d'utiliser l'article, retirez le film protecteur des connecteurs de recharge.



Choisissez les embouts qui conviennent le mieux à vos oreilles. Ajustez les écouteurs-boutons pour vous assurer que le microphone est dirigé vers votre bouche.

1



2



Recharge des écouteurs-boutons Bluepods+

Essayez les écouteurs-boutons avec un chiffon sec avant de les recharger.

Chargez complètement l'article avant la première utilisation.

Vous pouvez charger l'étui chargeur soit en utilisant un adaptateur CA (sortie max : 5 V, 1 A) ou un câble de recharge. Vous pouvez également charger l'étui chargeur sans fil.



L'étui chargeur peut recharger les écouteurs 4 fois lorsqu'il est complètement chargé.



- Le voyant blanc clignote pendant 4 secondes
- Le voyant vert clignote
- Le voyant vert est allumé en continu

Remarque :

Une fois l'étui chargeur complètement rechargé, retirez la fiche de type C de l'étui chargeur ou retirez le chargeur sans fil.

L'étui chargeur sert uniquement pour la recharge des écouteurs-boutons. **NE L'UTILISEZ PAS** pour recharger d'autres appareils.

Ne chargez pas le produit en continu ou pendant plus de 10 heures, car cela pourrait raccourcir la durée de vie du produit.



Vous pouvez charger l'étui chargeur au moyen du chargeur sans fil.




Allumer/Éteindre vos écouteurs-boutons Bluepods+

Allumer :

Méthode 1. Ouvrez le couvercle de l'étui chargeur.

Méthode 2. Appuyez sur les deux écouteurs-boutons pendant 4 secondes pour les allumer.



Éteindre :

Méthode 1. Placez les écouteurs-boutons dans l'étui chargeur et fermez le couvercle de l'étui chargeur.

Méthode 2. Appuyez sur les deux écouteurs-boutons pendant 5 secondes pour les éteindre.





Coupler vos écouteurs-boutons Bluepods+ à votre appareil

Retirez les écouteurs-boutons de l'étui chargeur et ils se coupleront automatiquement les uns aux autres.

Ouvrez « Appareils Bluetooth » sur votre téléphone intelligent, puis recherchez et connectez « Bluehive Bluepods+ » dans la liste Bluetooth^{MD} de votre appareil.



Remarque : Si le couplage n'est pas terminé dans les 5 minutes, les écouteurs-boutons s'éteignent automatiquement. Dans ce cas, répétez les étapes de couplage ci-dessus.



Commandes par effleurement



X 2 : Appuyer 2 fois

X 3 : Appuyer 3 fois

2 secondes :

Appuyer pendant 2 secondes

4 secondes :

Appuyer pendant 4 secondes

5 secondes :

Appuyer pendant 5 secondes



Voyants à DEL

État des écouteurs-boutons	État des écouteurs-boutons
Allumer	Le voyant bleu clignote 3 fois
Éteindre	Le voyant rouge est allumé pendant 1/1 seconde
Appel entrant	Le voyant bleu de l'écouteur-bouton principal clignote rapidement
Pile faible	Le voyant rouge clignote 2 fois toutes les 30 secondes
Chargement	Le voyant rouge est allumé
Chargement terminé	Le voyant rouge est éteint
Couplage des écouteurs-boutons Vraiment sans fil	Les voyants bleu et rouge clignotent alternativement
En mode veille après le couplage	Le voyant bleu/rouge de l'écouteur-bouton principal clignote rapidement
Couplage Bluetooth®	Le voyant bleu est allumé pendant 2 secondes, puis s'éteint

État de l'étui chargeur	État de l'étui chargeur
Chargement	Le voyant vert clignote
Chargement terminé	Le voyant vert est allumé en continu



Fonction	Guide vocal/Tonalité audio
Allumer vos écouteurs-boutons	Allumer
Éteindre vos écouteurs-boutons	Éteindre
Niveau de charge faible	Pile faible
Écouteurs Vraiment sans fil connectés	TWS connecté
Couplage Bluetooth®	Couplage
Bluetooth® connecté à l'appareil	Bluepods Plus Connecté
Déconnexion de Bluetooth®	Déconnecté
Allumer vos écouteurs-boutons	Allumer

Fiche technique

Spécifications Bluetooth® : V 5.1

Portée efficace : jusqu'à 32 pi (10 m)

Pile de chaque écouteur-bouton : 40 mAh

Pile de l'étui chargeur : 500 mAh

Temps de charge des écouteurs : 1 1/2 h

Temps de charge de l'étui : 2 h

Durée de lecture/conversation : jusqu'à 5 1/2 h

Température de fonctionnement : 23 °F à 113 °F (-5 °C à 45 °C)

Température de rangement : -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C)

Précautions d'emploi

1. N'utilisez le produit qu'aux fins prévues.
2. Ne démontez pas ou ne jetez pas le produit au feu ou dans l'eau pour éviter de provoquer une fuite ou un court-circuit.
3. Gardez ce produit hors de portée des enfants de moins de trois ans. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
4. Évitez de l'utiliser dans des conditions humides ou à des températures extrêmes. Une chaleur élevée raccourcit la durée de vie des composants électroniques, endommage la pile et déforme certaines pièces en plastique. Évitez les températures extrêmement froides, car cela pourrait endommager la carte imprimée.
5. Ne secouez pas ou n'écrasez pas violemment le produit, car cela pourrait l'endommager et entraîner la nullité de la garantie.
6. N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule, car cela pourrait distraire votre attention. Vérifiez les lois et règlements locaux.
7. Un volume élevé peut entraîner des dommages auditifs permanents et une perte auditive.
Réglez le volume à un niveau raisonnable et évitez les volumes élevés à tout moment.
8. Risque d'incendie, d'explosion et de brûlure si la température de fonctionnement est largement dépassée, si le boîtier électronique est ouvert, et en cas de court-circuit de la pile ou de contact avec une pile qui fuit.

Entretien

Avant d'utiliser vos écouteurs-boutons et l'étui de recharge, examinez les écouteurs-boutons pour vous assurer qu'ils sont propres. De même, inspectez les ports et les prises de vos écouteurs-boutons et de l'étui de recharge pour vous assurer qu'ils sont exempts de poussière et de débris avant de les charger.

Utilisez un chiffon doux ou une serviette en papier pour nettoyer vos écouteurs-boutons et l'étui de recharge. Ne laissez pas l'humidité pénétrer à

l'intérieur des écouteurs-boutons. N'utilisez jamais de produits chimiques ou de détergents agressifs pour le nettoyage. Assurez-vous que vos écouteurs-boutons et l'étui de recharge sont secs avant de les utiliser. Lorsque vos écouteurs-boutons et l'étui de recharge ne sont pas utilisés, ils doivent être rangés dans un endroit frais et sec.

Ne tirez jamais sur le câble USB lorsqu'il est connecté à votre étui de recharge. Branchez ou débranchez les câbles aussi soigneusement que possible.

N'exposez jamais vos écouteurs-boutons et l'étui de recharge à des températures élevées, à un froid extrême, à une humidité élevée ou à une humidité excessive ou à de l'eau.

Le mot et le logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et ces marques sont utilisées sous licence par Trileaf Distribution. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont détenues par leurs entités respectives.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC : 28525-RT33B

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada.

L'utilisation de cet appareil est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer de l'interférence (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Ce produit doit être recyclé ou éliminé adéquatement. Éliminez les piles conformément aux réglementations de votre municipalité.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Toronto, Canada M4S 2B8