



# CASQUE D'ÉCOUTE VRAIMENT SANS FIL BLUEBASS ELITE BLUEHIVE™

## Guide d'utilisation

N° de modèle : 035-8101-0



MICROPHONE  
INTÉGRÉ



Bluetooth®




Connectivité  
Bluetooth ou  
Entrée auxiliaire

## **Précautions d'emploi**

1. N'utilisez le produit qu'aux fins prévues.
2. Ne désassemblez pas le produit. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
3. Gardez ce produit hors de portée des enfants de moins de trois ans, car ce casque contient de petites pièces.
4. Évitez de l'utiliser dans des conditions humides ou à des températures extrêmes. Une chaleur élevée raccourcit la durée de vie des composants électroniques, endommage la batterie et déforme certaines pièces en plastique. Évitez les températures extrêmement froides, car cela pourrait endommager la carte imprimée.
5. Tenez-le à l'écart des vibrations et des contraintes mécaniques qui peuvent endommager mécaniquement le produit. En cas de dommages mécaniques, la garantie est annulée.
6. N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule, car cela pourrait distraire votre attention. Renseignez-vous sur les lois et réglementations locales.
7. Un volume élevé peut entraîner des dommages auditifs permanents et une perte auditive.  
Réglez le volume à un niveau raisonnable et évitez les volumes forts à tout moment.
8. Risque d'incendie, d'explosion et de brûlure si la température de fonctionnement est largement dépassée, si le boîtier électronique est ouvert, en cas de court-circuit de la batterie, en cas de contact avec une batterie qui fuit.
9. Ne chargez pas le produit en continu ou pendant plus de 10 heures, car cela pourrait raccourcir la durée de vie du produit.

## Schéma des pièces clés

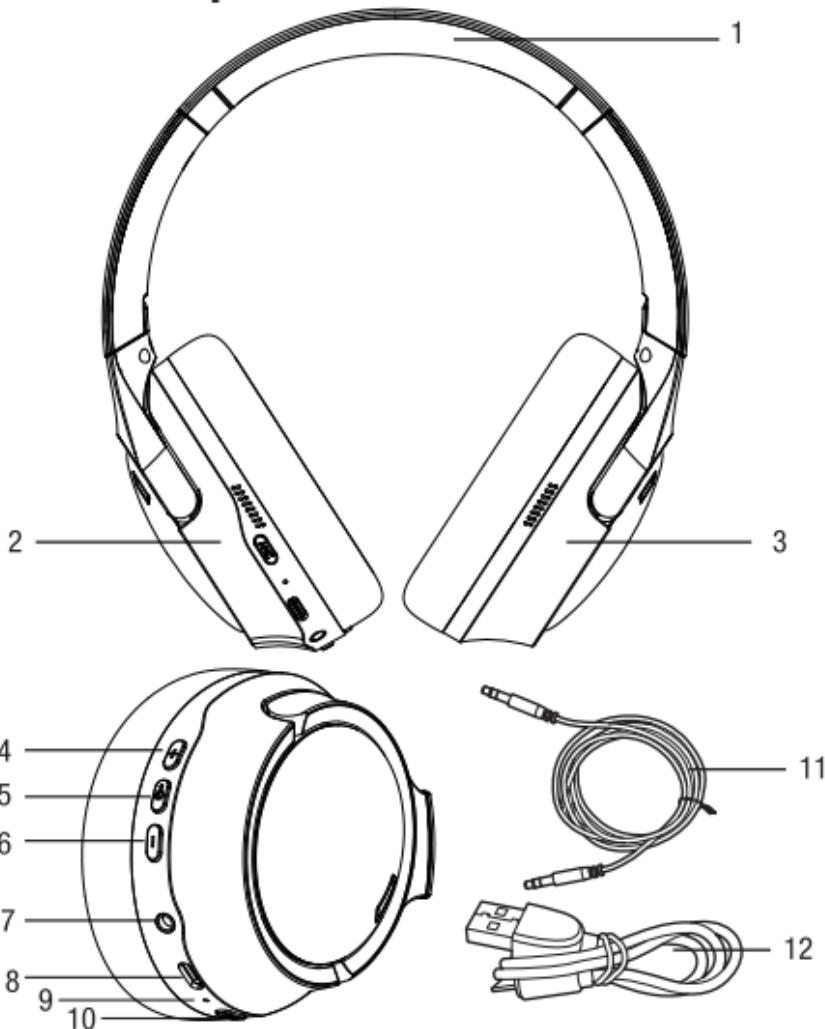

- 1. Bandeau
- 2. Écouteur droit
- 3. Écouteur gauche
- 4. Bouton +
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Bouton -
- 7. Entrée AUX
- 8. Port de charge de type C
- 9. Voyant DEL
- 10. Bouton ANC
- 11. Câble audio
- 12. Câble de recharge USB


## Voyant DEL

Statut du casque	Voyant à DEL
Appel entrant	Le voyant bleu clignote 2 fois toutes les secondes
Batterie faible	Le voyant rouge clignote toutes les 10 secondes
Chargement	Le voyant rouge est allumé
Mise sous tension	Les voyants violettes sont allumés pendant 1 seconde
Mise hors tension	Le voyant rouge clignote trois fois puis s'éteint
Couplage Bluetooth <sup>MD</sup>	Les voyants bleu et rouge clignotent alternativement


## Fonctions Sons et invites vocales

Fonction	Guide vocal/Tonalité audio
Mise sous tension de votre casque	Mise sous tension
Mise hors tension de votre casque	Mise hors tension
Couplage Bluetooth <sup>MD</sup>	Couplage
Bluetooth <sup>MD</sup> connecté	Connecté
Déconnexion de Bluetooth <sup>MD</sup>	Déconnexion
Niveau de charge faible	Batterie faible
Mode ANC activé	ANC activé
Mode ANC désactivé	ANC désactivé


## Charger votre casque

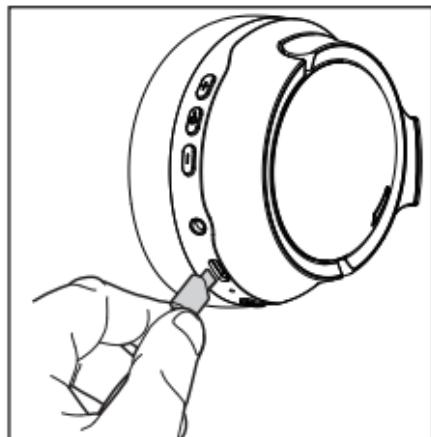

1. Branchez le chargeur de type C sur le port de charge en bas de l'écouteur droit.

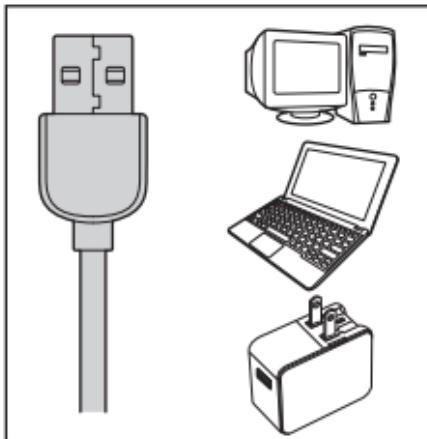

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans une source d'alimentation telle qu'un ordinateur, un ordinateur portable ou un chargeur mural.

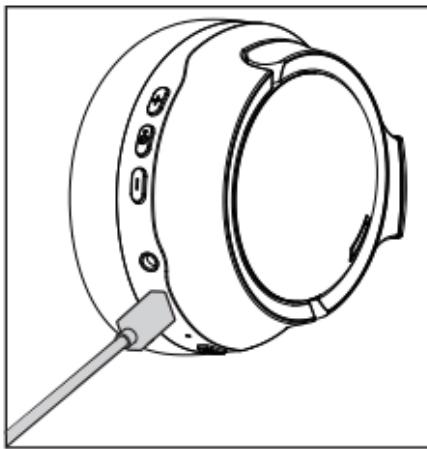

3. Le voyant rouge s'allume, indiquant que le casque se charge. Le temps de recharge est d'environ 2 heures. Une fois que le casque est complètement chargé, le voyant de recharge s'éteint.  
Quand il est complètement chargé, débranchez le casque et retirez le câble USB de la source d'alimentation.

#### **REMARQUES :**

Lorsque la batterie du casque est hors tension, le voyant DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes. Rechargez le casque dès que possible. Le casque ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge.

# Couplage de votre casque avec un appareil Bluetooth<sup>MD</sup>




1. Allumez le casque en appuyant sur le bouton pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendez le déclic pour la « mise sous tension » et que les voyants DEL bleu et rouge s'allument en alternance. Le casque est maintenant en mode de couplage et prêt à être connecté à votre appareil Bluetooth<sup>MD</sup>.
2. Allumez votre appareil Bluetooth<sup>MD</sup>. Gardez le casque et l'appareil compatible Bluetooth<sup>MD</sup> à moins de 32 pi (10 m) l'un de l'autre pendant le processus de couplage.
3. Accédez au menu de configuration Bluetooth<sup>MD</sup> sur votre téléphone, tablette ou appareil Bluetooth<sup>MD</sup>. Connectez à l'appareil énuméré en tant que « Bluebass Elite ». Un message « Connected » (connecté) indique que votre appareil a été correctement connecté et que le casque est prêt à l'emploi.

## REMARQUES :


La prochaine fois que vous allumez votre casque, il tentera de se reconnecter à l'appareil Bluetooth<sup>MD</sup> précédemment couplé.

Si le casque ne trouve pas de connexion ou est déconnecté pendant 5 minutes, le casque s'éteint automatiquement.

## **Connexion au casque au moyen du câble audio inclus**

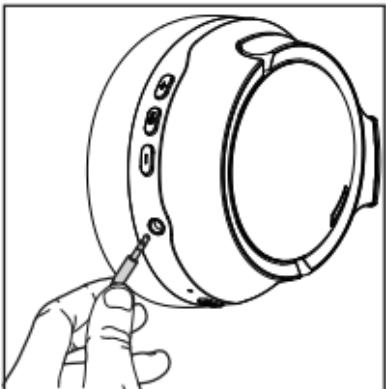

1. Insérez une extrémité du câble audio de 3,5 mm dans la prise de câble audio de 3,5 mm en bas de l'écouteur gauche.

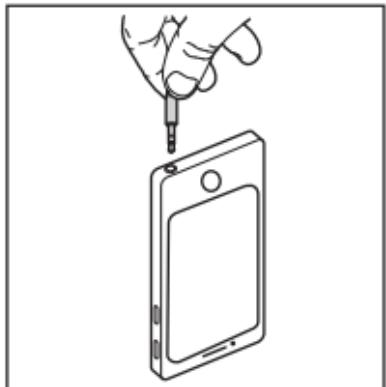

2. Insérez l'autre extrémité du câble audio dans la prise de sortie audio de l'appareil que vous souhaitez connecter au casque.

### **REMARQUES :**

Lorsqu'un appareil est connecté au casque à l'aide du câble audio, les commandes du casque ne fonctionneront pas avec l'appareil connecté. Vous devrez utiliser les commandes des appareils pour lire/mettre en pause, sauter des pistes et ajuster le volume de musique.

Lorsque vous utilisez un câble audio de 3,5 mm, vous ne pouvez pas utiliser le microphone intégré au casque.

Lors de l'utilisation du câble audio, il n'est pas nécessaire que le casque soit chargé.



# Utilisation de vos écouteurs

	Bouton	Fonction	Utilisation
Marche/Arrêt		Allumer	Appuyer sur le bouton  pendant 2 s
		Éteindre	Appuyer sur le bouton  pendant 5 s
Musique Fonction		Jouer de la musique	Appuyer une fois sur le bouton 
		Mettre en pause la musique	Appuyer une fois sur le bouton 
		Piste suivante	Appuyer longuement sur le bouton 
		Volume +	Appuyer longuement sur le bouton 
		Piste précédente	Appuyer longuement sur le bouton 
		Volume -	Appuyer une fois sur le bouton 
Téléphone mobile Fonction		Répondre à un appel	Appuyer une fois sur le bouton 
		Fin de l'appel	Appuyer une fois sur le bouton 
		Rejeter l'appel	Appuyer sur le bouton  pendant 2 s
Fonction ANC*		ANC activé	Appuyer une fois sur le bouton « ANC »
		ANC désactivé	Appuyer une fois sur le bouton « ANC »

\*Fonction ANC : Fonction de réduction de bruit active; vous pouvez activer ce mode dans un environnement bruyant.

**IMPORTANT :** La fonction ANC utilise plus d'énergie lorsqu'elle est allumée et réduira le temps d'utilisation une fois le casque complètement chargé.

## Fiche technique

Spécifications Bluetooth<sup>MD</sup> : V 5.3

Profils Bluetooth<sup>MD</sup> pris en charge : HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Portée efficace : Jusqu'à 10 m (32 pi)

Capacité de la batterie : 300 mAh

Temps de recharge : 2 heures

Temps de lecture (Bluetooth<sup>MD</sup> seulement) : jusqu'à 25 heures

Temps de lecture (Bluetooth<sup>MD</sup> avec ANC) : jusqu'à 15 heures

Température de fonctionnement : -5 °C à + 45 °C (23 °F à 113 °F)

## Nettoyage et Entretien

Avant d'utiliser votre casque, examinez le casque pour vous assurer qu'il est propre. De même, inspectez les ports et les prises de votre casque pour vous assurer qu'ils sont exempts de poussière et de débris avant de le recharger. Utilisez un chiffon doux ou une serviette en papier pour nettoyer votre casque. Ne laissez pas l'humidité pénétrer à l'intérieur du casque. N'utilisez jamais de produits chimiques ou de détergents agressifs pour le nettoyage.

Assurez-vous que votre casque est propre avant de l'utiliser.

Lorsque votre casque n'est pas utilisé, il doit être rangé dans un endroit frais et sec.

Ne tirez jamais sur le câble USB lorsqu'il est connecté à votre casque.

Branchez ou débranchez les câbles aussi soigneusement que possible.

N'exposez jamais votre casque à des températures élevées, à un froid extrême, à une humidité élevée ou à une humidité excessive ou à de l'eau.

## Dépannage

Problème	Mesures correctives
Le casque ne s'allume pas	Le casque est déchargé; rechargez le casque pendant environ 2 heures pour une charge complète à l'aide du câble USB.
Impossible de trouver le casque dans la liste de couplage Bluetooth™	1. Supprimez la liste de couplage dans l'appareil Bluetooth™, puis reconnectez. 2. S'il est toujours introuvable, veuillez redémarrer à la fois l'appareil Bluetooth™ et le casque.
Connexion interrompue	1. Puissance trop faible; rechargez le casque. 2. L'appareil se trouve au-delà de 32 pi (10 m), ou le signal a été bloqué par un obstacle.
Aucun son lors de l'appel	Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre appareil pour vous assurer qu'il est connecté ou augmentez le volume de l'appareil ou des écouteurs.
Aucun son lors de la lecture de musique	Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre appareil pour vous assurer qu'il est connecté ou augmentez le volume de l'appareil ou du casque.
Aucun son lors de l'utilisation du câble audio de 3,5 mm	Augmentez le volume de l'appareil. Vérifiez que les fiches sont correctement insérées. Vérifiez que le câble audio de 3,5 mm n'a pas été endommagé.
Impossible de recharger	Vérifiez que le câble de recharge est connecté correctement et qu'il n'a pas été endommagé. Si vous utilisez un adaptateur de chargement, assurez-vous qu'il est bien branché et non endommagé.

La marque de mot Bluetooth<sup>MD</sup> et les logos sont des marques déposées et détenues par Bluetooth<sup>MD</sup> SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la Société Canadian Tire, Ltd. est sous licence. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont détenues par leurs entités respectives.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC : 30599-0358101

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada.

L'utilisation de cet appareil est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférence; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN RSS-216/CNR-216



Ce produit doit être recyclé ou éliminé adéquatement. Éliminez l'article conformément aux réglementations de votre municipalité.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Toronto, Canada M4S 2B8