




WORK LIGHT

model no. 037-0744-4

IMPORTANT:
Please read this manual carefully before using this light and save it for reference.



INSTRUCTION MANUAL

SAFETY

1

model no. 037-0744-4 | contact us 1-888-942-6686

BEFORE YOU USE THIS DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THE FOLLOWING NOTES IN THIS MANUAL AND HEED ALL WARNINGS, EVEN IF YOU ARE FAMILIAR WITH HANDLING ELECTRONIC DEVICES. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING!

- Do not use if broken, bent, cracked or damaged parts are present. Any light that appears damaged in any way or operates abnormally must be removed from service immediately. Inspect before each use.
- This light is not to be used by children. Keep out of reach of children.
- Do not leave the light on and unattended.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Do not charge or use near open flames or glowing embers.
- Do not shine directly into eyes.
- Never block lens and reflector during operation.
- Unplug unit and allow it to cool before attempting any cleaning or maintenance.

CAUTION!


- Do not store the light for an extended period of time. Charge every three months during storage.
- Do not charge the light for an extended period of time. Overcharging may shorten battery life.
- You must give the light battery a top-up charge at the time of purchase.
- Avoid charging at temperatures below 39°F (4°C).

2



Your new 500 lumen work light is ideal for use during automotive repair work, roadside emergencies, work around the home, camping or during power failures.

No.	Description	No.	Description
1	67 white LEDs + 20 red LEDs	6	Adjustable hook
2	On/off switches	7	Flexible stretch cord
3	Charging LED indicator	8	Magnetic end
4	USB charging socket	9	USB charging cable
5	Strong magnet		

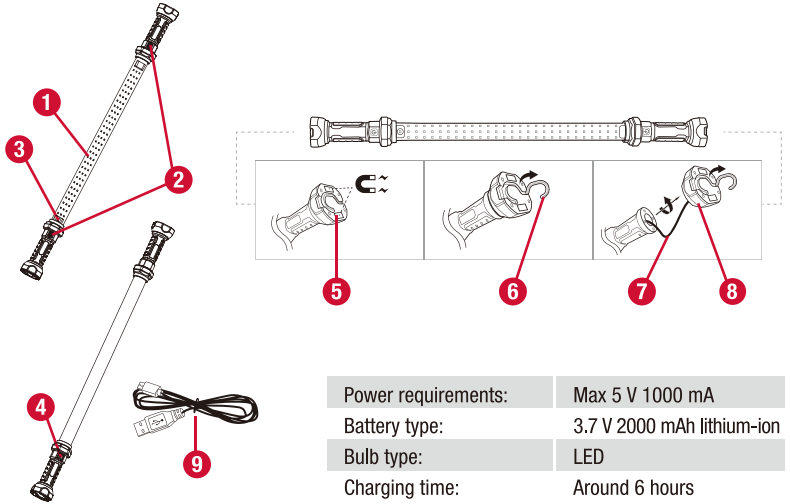

Power requirements:	Max 5 V 1000 mA
Battery type:	3.7 V 2000 mAh lithium-ion
Bulb type:	LED
Charging time:	Around 6 hours

PRODUCT DESCRIPTION

3

model no. 037-0744-4 | contact us 1-888-942-6686

PACKAGE CONTENTS

500 lumen work light
One USB charging cable to charge the light

RUNNING TIME

The approximate running times for this light when the battery is fully charged and in maximum performance state are as follows:
High light: around 2 hours
Low light: around 4 hours

In order to ensure maximum battery performance, the light should be fully charged before being used for the first time. This 500 lumen work light features three different light functions (low, high, red warning). The brightness of high light reaches 500 lumens.

Press the on/off switch (part 2) to turn on or off the work light. The switching order is: low light, high light, red warning light, off. You can select the suitable light operation mode for each application.
Recharge the battery immediately after each use.

MAGNETIC ENDS

Two ends incorporate both magnets and hooks. To use:

- Unscrew the magnetic end (part 8) to reveal the concealed flexible stretch cord (part 7).
- Pull away the magnetic end, it allows you to mount the light in a horizontal position on ferromagnetic surfaces, where the use of the hanging hooks is not possible. Ensure that both magnetic ends are securely connected before letting go of the light to prevent it from falling down.

CHARGING INSTRUCTIONS

4

Charge the 500 lumen work light via the supplied USB cable into a dedicated USB AC charger (not included) or via a 12 V USB cigarette charger (not included).

- Insert the USB cable into the USB charging socket (part 4) and plug the other end of the cable into a USB AC charger socket (not included) or a 12 V USB cigarette charger socket (not included) to charge the light. The LED indicator (part 3) will glow RED while charging is in progress.
- The battery will be fully charged after approximately 6 hours.
- When the battery is fully charged, the LED indicator will turn to GREEN. When charging has completed, disconnect the USB cable from the light and remove the adaptor from the wall socket or USB cigarette charger socket.

THE BATTERY SHOULD BE RECHARGED EVERY THREE MONTHS.

This will help keep a longer-lasting battery life. The USB cable is for re-charging only.

Clean the cooled lens with household window cleaner; then wipe with a soft, clean, dry cloth. Clean the housing with a clean, dry cloth. Do not expose the light to direct sunlight. Dry thoroughly before use. Store the light in a dry, clean area. Avoid high humidity.

Only qualified service personnel must perform repairs. Do not open the exterior casing of the light as there are no user-serviceable parts inside. Opening or tampering with the casing may void any guarantee and/or cause damage to the product or personal injury. LED bulbs will never wear out under normal conditions and do not need to be replaced. For safety precautions, do not change the battery. Seek a professional for assistance if a new battery is needed.

MAINTENANCE

STORAGE

Store the light in a clean and dry area. Store the supplied cable with this product safely. This will ensure you always have the charging device when needed. To prevent fire or burning, allow the light to cool down completely before you store it.

Do not store the discharged light as this will shorten its service life.



This product contains an internal Li-ion battery made from environmentally-sensitive materials. Please return this product to your local dealer or to your local recycling station, where batteries will be recycled or disposed of properly.

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, MotoMaster Canada agrees to have any defective lights replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by MotoMaster Canada Toronto, Canada M4S 2B8.


WARRANTY

PRODUCT DESCRIPTION

OPERATION



BALADEUSE



GUIDE D'UTILISATION

N° de modèle : 037-0744-4

IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette baladeuse et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

SÉCURITÉ

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE CETTE BALADEUSE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES REMARQUES SUIVANTES DANS CE GUIDE ET RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS, MÊME SI VOUS ÊTES FAMILIARISÉS AVEC LA MANUTENTION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES. CONSERVEZ CE GUIDE DANS UN ENDROIT SÛR POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT!

- Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées, tordues, craquées ou endommagées. Vous devez cesser immédiatement d'utiliser une baladeuse qui semble endommagée ou qui ne fonctionne pas normalement. Inspectez-la avant chaque usage.
- Cette baladeuse n'est pas conçue pour les enfants. Tenez-la hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la baladeuse allumée sans surveillance.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser ou couler.
- Ne la rechargez pas et ne l'utilisez pas près de flammes ou de braises ardentes.
- Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux.
- Ne bloquez jamais la lentille et le réflecteur pendant le fonctionnement.
- Débranchez la baladeuse et laissez-la refroidir avant de tenter toute opération de nettoyage ou d'entretien.

ATTENTION!

- N'entreposez pas la baladeuse pour une période de temps prolongée. Rechargez tous les trois mois pendant l'entreposage.
- Ne chargez pas la baladeuse pour une période de temps prolongée. La surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Vous devez complètement recharger la batterie de la baladeuse après l'achat.
- Évitez de charger la batterie à des températures inférieures à 39 °F (4 °C).

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Chargez la baladeuse de 500 lumens au moyen du câble USB fourni dans un chargeur USB CA dédié (non inclus) ou au moyen d'un port USB de 12 V (non inclus).

- 1 Branchez le câble USB dans la prise de recharge USB (partie 4) et branchez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB CA (non inclus) ou à un port USB de 12 V (non inclus) pour charger la baladeuse. Le voyant à DEL (partie 3) s'allume en rouge pendant la recharge.
- 2 La batterie est complètement chargée après environ 6 heures.
- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant passe au vert. Une fois la baladeuse chargée, débranchez le câble USB de la baladeuse, retirez l'adaptateur de la prise murale ou du port USB, puis éteignez la baladeuse.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECHARGÉE TOUS LES TROIS MOIS.

Cela permettra de prolonger la durée de vie de la batterie. Le câble USB doit être utilisé aux fins de recharge seulement.

Nettoyez les lentilles refroidies avec un produit nettoyant pour vitres, puis essuyez avec un chiffon doux, sec et propre. Nettoyez le boîtier avec un chiffon propre et sec. N'exposez pas la baladeuse à la lumière directe du soleil. Séchez complètement la baladeuse avant de l'utiliser. Rangez la baladeuse dans un endroit sec et propre. Évitez l'humidité élevée.

Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. N'ouvrez pas le boîtier extérieur de la baladeuse, car elle ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture ou l'altération du boîtier peut annuler toute garantie ou endommager l'article ou occasionner des blessures. Les ampoules à DEL ne pourront jamais s'user dans des conditions normales et n'ont pas besoin d'être remplacées. Par mesure de sécurité, ne remplacez pas la batterie. Si la batterie doit être remplacée, faites appel à un professionnel pour assistance.

ENTRETIEN

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Baladeuse 500 lumens
Un câble de recharge USB pour charger la baladeuse

AUTONOMIE

L'autonomie approximative de cette baladeuse lorsque la batterie est entièrement chargée et en état de performance maximale est présentée ci-après :
intensité lumineuse haute – environ 2 heures
intensité lumineuse basse – environ 4 heures

Afin d'assurer une performance maximale de la batterie, la baladeuse doit être complètement chargée avant d'être utilisée pour la première fois. Cette baladeuse de 500 lumens dispose de trois fonctions d'éclairage différentes (faible intensité, haute intensité, rouge pour avertissement). La luminosité en mode haute intensité atteint 500 lumens.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (partie 2) pour allumer ou éteindre la baladeuse de 500 lumens. L'ordre de commutation pour chaque appui est le suivant : faible intensité, haute intensité, rouge pour avertissement, éteint. Vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage approprié à chaque situation. Rechargez la batterie immédiatement après chaque utilisation.

EMBOUTS AIMANTÉS

Deux embouts incorporent deux aimants et crochets. Pour utiliser :

- 1 Dévissez l'embout aimanté (partie 8) pour faire apparaître le cordon élastique flexible caché (partie 7).
- 2 Détachez l'embout aimanté, cela vous permet de monter la baladeuse en position horizontale sur des surfaces ferromagnétiques, où l'utilisation des crochets de suspension n'est pas possible. Assurez-vous que les deux embouts aimantés sont solidement fixés avant de lâcher votre prise sur la baladeuse, afin de prévenir sa chute.

1


N° de modèle : 037-0744-4 | Communiquez avec nous au 1 888 942-6686

2

MOTOMASTER

Votre nouvelle baladeuse de 500 lumens est idéale lors des travaux de réparation automobile, en cas de panne sur la route, pour les travaux domestiques, pour la pêche, en camping ou en cas de pannes d'électricité.

N°	Description	N°	Description
1	67 DEL blanches + 20 DEL rouges	6	Crochet réglable
2	Bouton Marche/Arrêt	7	Cordon élastique flexible
3	Voyant de charge à DEL	8	Embout aimanté
4	Prise de recharge USB	9	Câble de recharge USB
5	Aimant puissant		

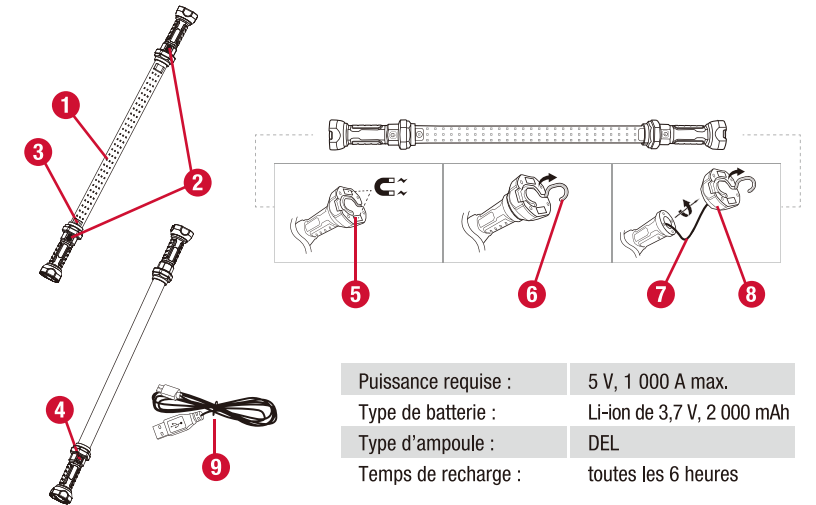

DESCRIPTION DU PRODUIT

RANGEMENT

Rangez la baladeuse dans un endroit propre et sec. Rangez de façon sûre le câble fourni avec cet article. Ainsi, vous auriez toujours le dispositif de chargement disponible au besoin. Pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure, laissez la baladeuse refroidir complètement avant de la ranger.

Ne rangez pas la baladeuse en état déchargé, car cela réduira sa durée de vie.



Cet article contient une batterie interne au lithium-ion fabriquée à partir de matériaux nocifs pour l'environnement. Veuillez retourner cet article à votre revendeur local ou à votre emplacement de recyclage local, où les batteries seront recyclées ou éliminées adéquatement.

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Motomaster Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement la baladeuse défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par MotoMaster Canada, Toronto, Canada M4S 2B8.

GARANTIE

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

4

N° de modèle : 037-0744-4 | Communiquez avec nous au 1 888 942-6686

3

DESCRIPTION DU PRODUIT

FONCTIONNEMENT

5

MOTOMASTER