



PAQUET DE 2 BALADEUSES À DEL PLIANTES

Nº de modèle 037-3185-6

IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser ce projecteur et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION



SÉCURITÉ

1

Nº de modèle : 037-3185-6 | Communiquez avec nous au 1 888 942-6686

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VUEILLEZ LIRE LES NOTES SUIVANTES DANS CE MODE D'EMPLOI ET TENIR COMpte DE TOUS LES AVERTISSEMENTS, Même si vous êtes familiarisé avec la manipulation des appareils électroniques. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI DANS UN ENDROIT SûR AUX FINS DE CONSULTATION ULTRIEURE.

AVERTISSEMENT!

- Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées, tordues, fissurées ou endommagées. Toute lampe présentant des signes de dommages ou fonctionnant de façon anormale ne doit plus être utilisée. Inspectez l'article avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la lampe ou avec les emballages. Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne l'utilisez pas dans des endroits humides. La lampe n'est pas étanche.
- N'utilisez pas la lampe près de flammes ou de braises ardentes.
- Ne projetez pas le faisceau dans les yeux de qui que ce soit.
- Évitez tout contact direct de la base aimantée avec les implants électroniques, comme les stimulateurs cardiaques, sous peine de provoquer des interférences et d'entraîner des situations dangereuses, voire mortelles.
- Ne placez pas la lampe sur ou près de matériel informatique, de disques durs ou d'autres types de matériel de rangement magnétique. Des champs magnétiques puissants peuvent effacer les données informatiques.

ATTENTION!


N'utilisez que des piles neuves de la taille et du type requis (3 piles AAA, non incluses). Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines avec les piles standard (au carbone-zinc) ou rechargeables.

DESCRIPTION DU PRODUIT

2

Vos nouvelles baladeuses pliantes fournissent une source de lumière sécuritaire et portable partout où vous en avez besoin, surtout dans des situations d'urgence.

Nº	Description	Nº	Description
1	Lampe de poche à DEL	4	Interrupteur marche/arrêt
2	DEL COB	5	Pince aimantée
3	Base aimantée		

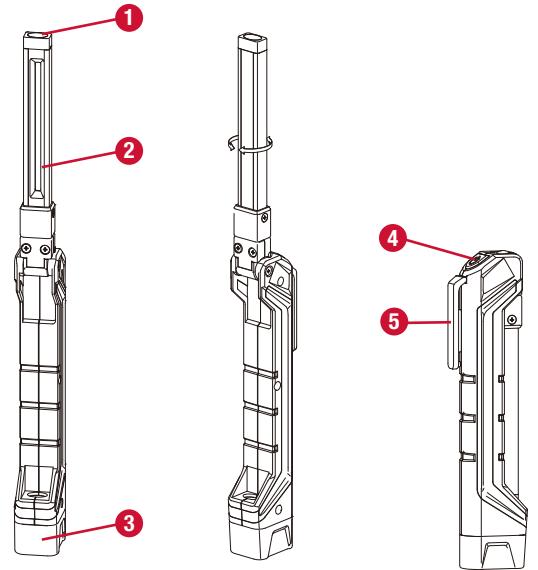

DESCRIPTION DU PRODUIT

3

Nº de modèle : 037-3185-6 | Communiquez avec nous au 1 888 942-6686

CONTENU DE L'EMBALLAGE

2 baladeuses à DEL pliantes Source d'éclairage : DEL
Alimentation : 3 piles AAA (non incluses)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute efficacité lumineuse et faible consommation d'énergie grâce à la technologie DEL.


Modèle pliant.

Trois modes d'éclairage.

Base et pince aimantées.

DEL PIVOTANTE

La lampe à DEL pliante est dotée d'une DEL pivotante. La DEL tourne sur 360° et pivote sur 180° vers le haut et vers le bas. Orientez la DEL en fonction de la position souhaitée.

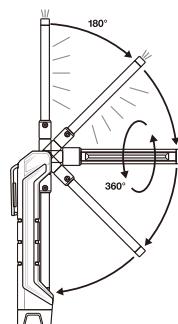

BASE ET PINCE AIMANTÉES

La lampe comporte une base et une pince aimantées qui permettent de la fixer sur un véhicule ou toute autre surface aimantée.

REMARQUE :


Ne placez pas la lampe sur ou près de matériel informatique, de disques durs ou d'autres types d'appareils de stockage informatique. Des champs magnétiques puissants peuvent effacer ou corrompre les données informatiques.

INSTALLATION

4

INSTALLATION DES PILES

- 1 Dévissez la base aimantée pour accéder au compartiment des piles.
- 2 Insérez 3 piles AAA (non incluses) en respectant la polarité.
- 3 Serrez la base aimantée.



REMARQUE :

Une mauvaise installation des piles peut endommager la lampe.
N'utilisez que des piles neuves de la taille et du type requis. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées, des piles de types différents, des piles rechargeables ou des piles de capacités différentes.

FONCTIONNEMENT

La baladeuse à DEL pliante dispose de trois fonctions d'éclairage. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre le projecteur. L'ordre d'éclairage est le suivant : lampe de poche à DEL, lampe COB faible, lampe COB puissante, arrêt. Sélectionnez le mode d'éclairage approprié à chaque situation.

ENTRETIEN

5

NETTOYAGE

Essuyez la surface extérieure de la lampe avec un chiffon doux, imbibé d'eau savonneuse. N'immergez aucune pièce de la lampe dans un solvant. N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant du pétrole (essence, kérósène, huile), du diluant pour peintures, de la térébenthine, de l'alcool ou de l'ammoniac.

RANGEMENT

Rangez le projecteur dans un endroit propre et sec. Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la lampe pendant un certain temps.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES



Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères. Éliminez-les de manière écoresponsable. Le produit et l'emballage sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Si le produit ne fonctionne plus, éliminez-le de manière écoresponsable, conformément à la réglementation en vigueur.

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). MotoMaster Canada consent, à sa discréction, à réparer ou remplacer gratuitement la lampe défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par MotoMaster Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

