


model no. 037-6384-4

MASTERCRAFT

5 W / 280 LUMENS

## WATERPROOF LED SPOTLIGHT

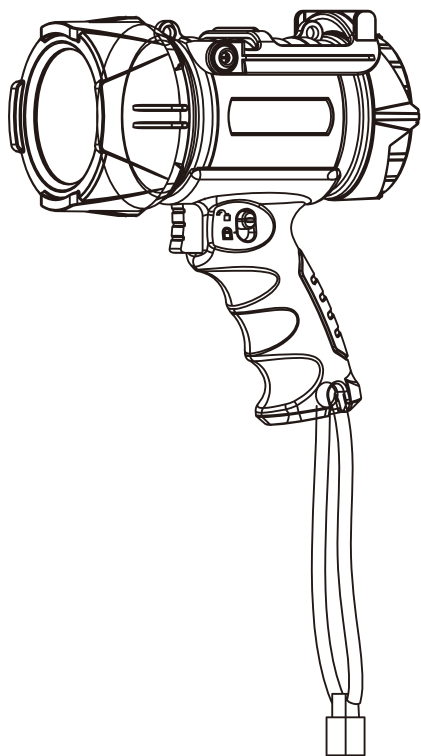

**IMPORTANT:**  
Please read this manual carefully before using this light and save it for reference.

## INSTRUCTION MANUAL

### SAFETY

model no. 037-6384-4 | contact us 1-800-689-9928

BEFORE YOU USE THIS DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THE FOLLOWING NOTES IN THIS MANUAL AND HEED ALL WARNINGS, EVEN IF YOU ARE FAMILIAR WITH HANDLING ELECTRONIC DEVICES. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

#### WARNING!

- Do not use if broken, bent, cracked or damaged parts are present. Any light that appears damaged in any way or operates abnormally must be removed from service immediately. Inspect before each use.
- This light is not to be used by children. Keep out of reach of children.
- Do not leave the light energized and unattended.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Do not charge or use near open flames or glowing embers.
- Do not shine directly into eyes.
- Never block lens and reflector during operation.
- Unplug unit and allow it to cool before attempting any cleaning or maintenance.


#### CAUTION!

- Do not store the light for an extended period of time. Charge every three months during storage.
- Do not charge the light for an extended period of time. Overcharging may shorten battery life.
- You must give the light battery a top-up charge at the time of purchase.
- Avoid charging at temperatures below 39°F (4°C).

### PRODUCT DESCRIPTION

Your new 5 W LED waterproof spotlight provides a safe and portable source of light when you need it, especially in emergency situations.

No.	Description
1	5 W LED bulb
2	On/off switch
3	Strap
4	Switch lock
5	Back cap
6	Adjustable handle
7	USB charging cable included

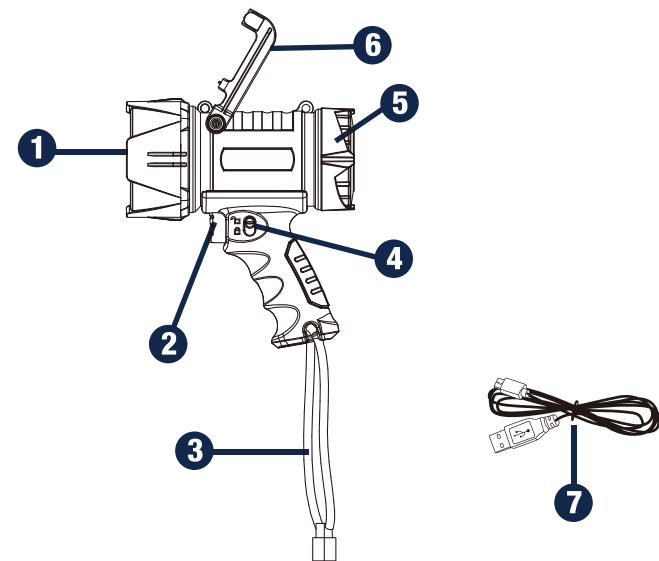

Power requirements:	5 V 500 mA
Battery type:	Internal, rechargeable, lithium
Battery pack:	3.7 V 2200 mAh
Bulb type:	LED
Charging time:	Around 6 hours

### PRODUCT DESCRIPTION

### OPERATION

### CHARGING INSTRUCTIONS

#### PACKAGE CONTENTS

5 W LED waterproof spotlight  
USB charging cable


#### RUNNING TIME

The approximate running times for this light when the battery is fully charged and in maximum performance state are as follows:  
High light mode: around 3 hours  
Low light mode: around 6 hours  
Strobe light mode: around 8 hours

In order to ensure maximum battery performance, the light should be fully charged before being used for the first time. This 5 W LED waterproof spotlight features 3 different light functions. The brightness of this light reaches 280 lumen.

Press the on/off switch to turn the light on or off. The switching order is: high light, low light, strobe light, off. You can select the suitable light operation mode for each application.  
Recharge the battery immediately after each use.

Charge the 5 W LED waterproof spotlight via the supplied USB cable into a dedicated USB wall charger (not included) or with a 12 V USB car charger (not included).

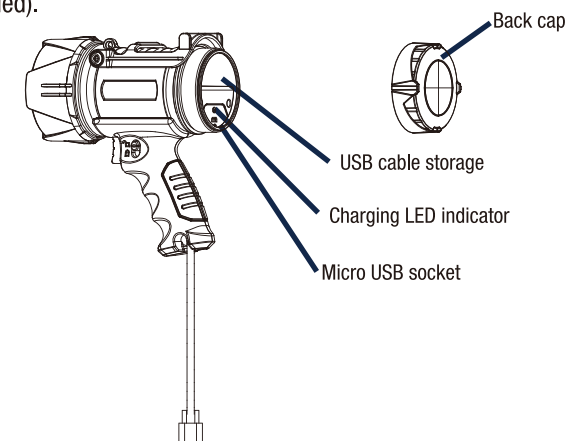

### CHARGING INSTRUCTIONS

### MAINTENANCE

### STORAGE

1. Unscrew the back cap.
2. Plug the included USB charging cable into the micro USB socket and plug the other end of the cable into a USB wall charger socket or a 12 V USB car charger socket (not included) to charge the light.
3. The charging LED indicator will glow RED while charging is in progress.
4. The battery pack will be fully charged after approximately 6 hours, and the RED charging indicator will turn to GREEN when the unit is fully charged.
5. Disconnect the USB cable from the light, remove the adaptor from the wall socket or 12 V USB car charger socket, and switch off.

#### THE BATTERY SHOULD BE RECHARGED EVERY THREE MONTHS.

This will help extend battery life. The USB cable is for charging only.

Clean the cooled lens with household window cleaner; then wipe with a soft, clean, dry cloth. Clean the housing with a clean, dry cloth. Do not expose the light to direct sunlight. Dry thoroughly before use. Store the light in a dry, clean area. Avoid high humidity.

Only qualified service personnel must perform repairs. Do not open the exterior casing of the light, as there are no user-serviceable parts inside. Opening or tampering with the casing may void any guarantee and/or cause damage to the product or personal injury. LED bulbs will never wear out under normal conditions and do not need to be replaced. For safety precautions, do not change the battery. Seek a professional for assistance if a new battery is needed.

Store the light in a clean and dry area. Store the supplied cable with this product safely. This will ensure you always have the charging device when needed. To prevent fire or burning, allow the light to cool down completely before you store it.

Do not store the light with a discharged battery as this will shorten its service life.

### ENVIRONMENTAL CONCERNS



This product contains an internal Li-ion battery pack made from environmentally-sensitive materials. Please return this product to your local dealer or to your local recycling station, where batteries will be recycled or Li-ion disposed of properly.

### WARRANTY


This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Mastercraft Canada agrees to have any defective lights replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China  
Imported by Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8.

MASTERCRAFT

PROJECTEUR À DEL ÉTANCHE

5 W / 280 LUMENS

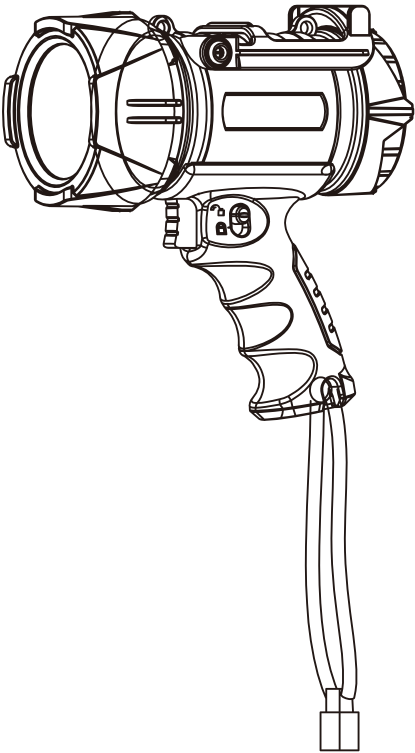

**IMPORTANT :**  
Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser ce projecteur et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE

D'UTILISATION

SÉCURITÉ

N° de modèle 037-6384-4 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE LES NOTES SUIVANTES DANS CE MODE D'EMPLOI ET TENIR COMPTE DE TOUS LES AVERTISSEMENTS, MÊME SI VOUS ÊTES FAMILIARISÉ AVEC LA MANIPULATION DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI DANS UN ENDROIT SÛR AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT!

- Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées, tordues, fissurées ou endommagées. Toute lampe présentant des signes de dommages ou fonctionnant de façon anormale ne doit plus être utilisée. Inspectez l'article avant chaque utilisation.
- Cette lampe ne doit pas être utilisée par des enfants. Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas le projecteur allumé sans surveillance.
- Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser ou couler.
- Ne le rechargez pas et ne l'utilisez pas près de flammes ou de braises ardentes.
- Ne projetez pas le faisceau dans les yeux de qui que ce soit.
- Ne couvrez jamais la lentille ni le réflecteur lorsqu'il est allumé.
- Débranchez le projecteur et laissez-le refroidir avant de tenter toute opération de nettoyage ou d'entretien.

ATTENTION!


- N'entrez pas le projecteur pour une période de temps prolongée. Rechargez-le tous les trois mois pendant l'entreposage.
- Ne chargez pas le projecteur pendant une période de temps prolongée. La surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Vous devez complètement recharger la batterie du projecteur après l'avoir acheté.
- Évitez de charger la batterie à des températures en dessous de 39 °F (4 °C).

2

DESCRIPTION DU PRODUIT

Votre nouveau projecteur à DEL de 5 W fournit une source de lumière sécuritaire et portable simplement au moment où vous en avez besoin, surtout dans des situations d'urgence.

N°	Description
1	Ampoule à DEL de 5 W
2	Bouton Marche/Arrêt
3	Sangle
4	Verrou de l'interrupteur
5	Capuchon arrière
6	Poignée réglable
7	Câble de recharge USB compris

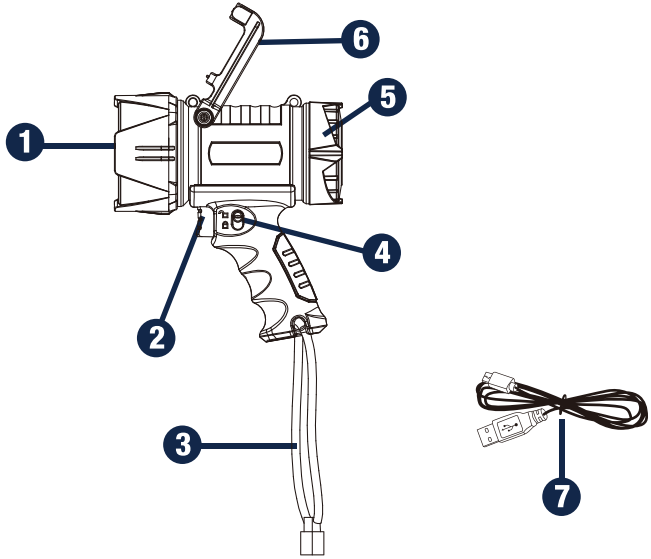

Puissance requise :	5 V, 500 mA
Type de batterie :	interne, rechargeable, au lithium
Batterie :	3,7 V/ 2 200 mAh
Type d'ampoule :	DEL
Temps de recharge :	toutes les 6 heures

3

DESCRIPTION DU PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

Projecteur étanche à DEL 5 W  
Câble de recharge USB


AUTONOMIE

L'autonomie approximative de ce projecteur lorsque la batterie est entièrement chargée et en état de performance maximale est présentée ci-après :  
mode d'intensité lumineuse élevée – environ 3 heures  
mode d'intensité lumineuse faible – environ 6 heures  
mode d'intensité lumineuse stroboscopique – environ 8 heures

Afin d'assurer une performance maximale de la batterie, le projecteur doit être complètement chargé avant d'être utilisé pour la première fois. Ce projecteur étanche à DEL de 5 W dispose de 3 fonctions d'éclairage différentes et sa luminosité atteint 280 lumens.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre le projecteur. L'ordre de commutation pour chaque appui est le suivant : intensité lumineuse élevée, intensité lumineuse faible, intensité lumineuse stroboscopique, projecteur éteint. Vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage approprié à chaque situation. Rechargez la batterie immédiatement après chaque utilisation.

Chargez le projecteur DEL DE 5 W au moyen du câble USB fourni branché dans un chargeur USB mural (non inclus) ou dans un port USB de 12 V (non inclus).

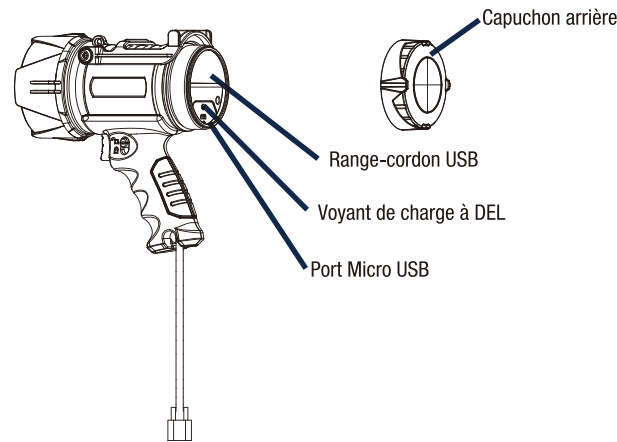

INSTRUCTIONS DE RECHARGE

FONCTIONNEMENT

4

INSTRUCTIONS DE RECHARGE

1. Dévissez le capuchon arrière.
2. Branchez le câble USB de chargement inclus dans le port Micro USB et branchez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB à prise murale ou à un chargeur de voiture USB 12 V (non inclus) pour charger le projecteur.
3. Le voyant à DEL de charge s'allumera en rouge pendant la recharge.
4. La batterie est complètement chargée après environ 6 heures et le voyant de charge ROUGE passe au VERT lorsque l'appareil est complètement chargé.
5. Débranchez le câble USB du projecteur, retirez l'adaptateur de la prise murale ou chargeur de voiture USB 12 V, et mettez l'interrupteur en position d'arrêt.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECHARGÉE TOUS LES TROIS MOIS.

Cela aidera à prolonger la durée de vie de la batterie. Le câble USB doit être utilisé aux fins de recharge seulement.

Nettoyez les lentilles refroidies avec un produit nettoyant pour vitre, puis essuyez avec un chiffon doux, sec et propre. Nettoyez le boîtier avec un chiffon propre et sec. N'exposez pas le projecteur à la lumière directe du soleil. Séchez complètement le projecteur avant de l'utiliser. Rangez le projecteur dans un endroit sec et propre. Évitez une humidité élevée.

Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. N'ouvrez pas le boîtier extérieur du projecteur, car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture ou l'altération du boîtier peut annuler toute garantie ou endommager l'article ou occasionner des blessures. Les ampoules à DEL ne pourront jamais s'user dans des conditions normales et n'ont pas besoin d'être remplacées. Par mesure de sécurité, ne remplacez pas la batterie. Si la batterie doit être remplacée, faites appel à un professionnel pour assistance.

Rangez le projecteur dans un endroit propre et sec. Rangez de façon sûre le câble fourni avec cet article. Ainsi, vous auriez toujours le dispositif de chargement disponible au besoin. Pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure, laissez le projecteur refroidir complètement avant de le ranger.

Ne rangez pas le projecteur lorsque la batterie est déchargée, car cela réduira sa durée de vie.

ENTRETIEN

RANGEMENT

5

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES



Cet article contient une batterie interne au lithium-ion fabriquée à partir de matériaux nocifs pour l' environnement. Veuillez retourner cet article à votre revendeur local ou à votre emplacement de recyclage local, où les batteries seront recyclées ou le lithium-ion sera éliminé correctement.

GARANTIE

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Mastercraft Canada consent à réparer ou remplacer gratuitement le projecteur défectueux lorsque celui-ci est retourné avec la preuve d' achat par l' acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine  
Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8.