




MULTI-FUNCTION AREA LIGHT

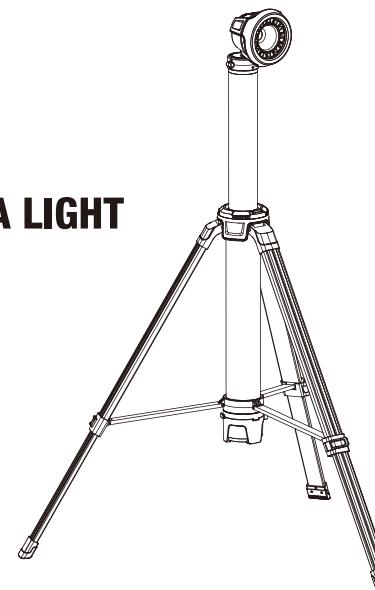

model no. 037-6388-6

IMPORTANT:
Please read this manual carefully before using this light and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

SAFETY

WARNING!

- Do not use if broken, bent, cracked or damaged parts are present. Any light that appears damaged in any way or operates abnormally must be removed from service immediately. Inspect before each use.
- This light is not to be used by children. Keep out of reach of children.
- Do not leave the light energized and unattended.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Do not charge or use near open flames or glowing embers.
- Do not shine directly into eyes.
- Never block lens and reflector during operation.
- Unplug unit and allow it to cool before attempting any cleaning or maintenance.

CAUTION!


- Do not store the light for an extended period of time. Charge every three months during storage.
- Do not charge the light for an extended period of time. Overcharging may shorten battery life.
- You must give the light battery a top-up charge at the time of purchase.
- Avoid charging at temperatures below 39°F (4°C).

OPERATION

CHARGING INSTRUCTIONS

4

To extend the tripod legs: open the lock of adjustable tripod legs (part 9), pull out the lower portion of the legs and then lock again.

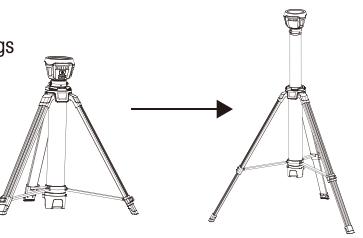

The light head can be adjusted up and down to 90° and can rotate 300°.



Charge the multi-function area light via the supply AC adaptor.

- Insert the charging jack into the charging socket and plug the other end of adaptor into a mains supply socket (AC power supply).
- The charging LED indicator will glow RED while charging is in progress.
- The battery will be fully charged after approximately 4 hours, and the RED charging LED indicator will turn to GREEN when the light is fully charged.
- Disconnect the jack plug from the light, and remove the adaptor from the mains supply socket.

THE BATTERY SHOULD BE RECHARGED EVERY THREE MONTHS.


This will help extend battery life.

1 model no. 037-6388-6 | contact us 1-888-942-6686

2

Your new multi-function area light provides a safe and powerful source of light when you need it, especially in emergency situations.

No.	Description	No.	Description
1	On/off switch	7	140 LED area light
2	Rubber cover of charging socket and charging LED indicator	8	Ring lock for extendable area light
3	Charging LED indicator	9	Lock for adjustable tripod legs
4	Charging socket	10	Adaptor storage
5	10 W COB	11	AC adaptor
6	12 LED around the head		

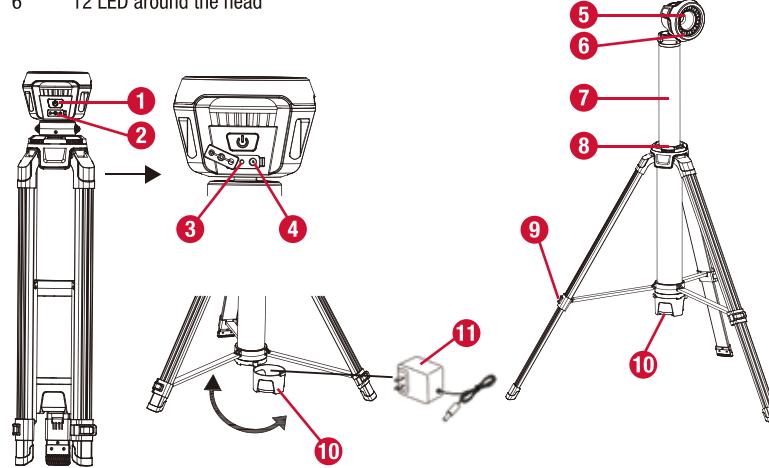

PRODUCT DESCRIPTION

3 model no. 037-6388-6 | contact us 1-888-942-6686

PACKAGE CONTENTS

Multi-function area light
AC adaptor

Power requirements:	13.6 V 360 mA
Battery type:	Internal, rechargeable, lithium
Battery pack:	3 x 3.7 V 1800 mAh
Bulb type:	LED
Charging time:	Around 4 hours

RUNNING TIME

The approximate running times for this light when the battery is fully charged and in maximum performance state are as follows:

Area light: 3 hours
12 LED around the head: 10 hours

10 W COB: 4 hours
All modes on: 2 hours


In order to ensure maximum battery performance, the light should be fully charged before being used for the first time. This multi-function area light features 4 different light functions. The brightness of area light reaches 1600 lumen, the brightness of 10 W COB reaches 600 lumen. Press the on/off switch to turn the light on or off. The switching order is: area light, 10 W COB light, 12 LED light, all modes on, off. You can select the suitable light operation mode for each application.

Recharge the battery immediately after each use.

Note: The AC adaptor can charge the battery, and it can be used as a power supply while it's charging the battery, but the brightness will be around 200-2000 lumen, depending on the capacity of the battery.



ADJUSTING THE TRIPOD

To extend the area light: rotate the ring lock of extendable area light (part 8). When the unlock icon is aligned with the right arrow, the light is in unlocked state. Pull the light head upwards, then rotate the ring lock to align the lock icon with the left arrow. Now the product is in the locked state.

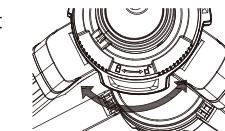

4

To extend the tripod legs: open the lock of adjustable tripod legs (part 9), pull out the lower portion of the legs and then lock again.

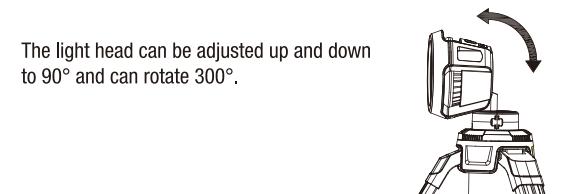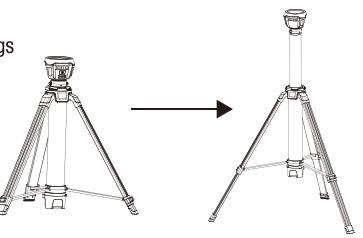

Charge the multi-function area light via the supply AC adaptor.

- Insert the charging jack into the charging socket and plug the other end of adaptor into a mains supply socket (AC power supply).
- The charging LED indicator will glow RED while charging is in progress.
- The battery will be fully charged after approximately 4 hours, and the RED charging LED indicator will turn to GREEN when the light is fully charged.
- Disconnect the jack plug from the light, and remove the adaptor from the mains supply socket.

THE BATTERY SHOULD BE RECHARGED EVERY THREE MONTHS.

This will help extend battery life.

5

Clean the cooled lens with household window cleaner; then wipe with a soft, clean, dry cloth. Clean the housing with a clean, dry cloth. Do not expose the light to direct sunlight. Dry thoroughly before use. Store the light in a dry, clean area. Avoid high humidity. Only qualified service personnel must perform repairs. Do not open the exterior casing of the light as there are no user-serviceable parts inside. Opening or tampering with the casing may void any guarantee and/or cause damage to the product or personal injury. LED bulbs will never wear out under normal conditions and do not need to be replaced. For safety precautions, do not change the battery. Seek a professional for assistance if a new battery is needed.

Store the light in a clean and dry area. Store the supplied cable with this product safely. This will ensure you always have the charging device when needed. To prevent fire or burning, allow the light to cool down completely before you store it. Do not store the discharged light as this will shorten its service life.



CAN ICES-5(B)
/NMB-5(B)



ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ENERGETIQUE
VERIFIÉ

This product contains an internal Li-ion battery made from environmentally-sensitive materials. Please return this product to your local dealer or to your local recycling station, where batteries will be recycled or disposed of properly.

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. MotoMaster Canada agrees to have any defective lights replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.


Made in China
Imported by MotoMaster Canada Toronto, Canada M4S 2B8.



LAMPE D'APPONT MULTIFONCTION

Nº de modèle : 037-6388-6

IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation
avant d'utiliser cette lampe et le conserver aux
fins de consultation ultérieure.

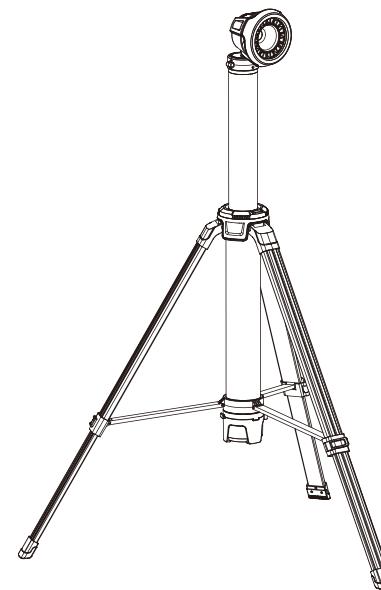

SÉCURITÉ

1

Nº de modèle 037-6388-6 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VUEILLEZ LIRE LES NOTES SUIVANTES DANS CE MODE D'EMPLOI ET TENIR COMpte DE TOUS LES AVERTISSEMENTS, Même si vous êtes familiarisé avec la manipulation des appareils électroniques. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI DANS UN ENDROIT SûR AUX FINS DE CONSULTATION ULTRIEURE.

AVERTISSEMENT!

- Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées, tordues, fissurées ou endommagées. Toute lampe présentant des signes de dommages ou fonctionnant de façon anormale ne doit plus être utilisée. Inspectez l'article avant chaque utilisation.
- Cette lampe ne doit pas être utilisée par des enfants. Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas la lampe allumée sans surveillance.
- Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser ou couler.
- Ne rechargez pas et ne l'utilisez pas près de flammes ou de braises ardentes.
- Ne projetez pas le faisceau dans les yeux de qui que ce soit.
- Ne couvrez jamais la lentille ni le réflecteur lorsqu'il est allumé.
- Débranchez la lampe et laissez-la refroidir avant de tenter toute opération de nettoyage ou d'entretien.

ATTENTION!


- N'entreposez pas la lampe pour une période de temps prolongée. Rechargez tous les trois mois pendant l'entreposage.
- Ne chargez pas la lampe pendant une période de temps prolongée. La surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Vous devez complètement recharger la batterie de la baladeuse après l'achat.
- Évitez de charger la batterie à des températures en dessous de 39 °F (4 °C).

DESCRIPTION DU PRODUIT

2

Votre nouvelle lampe d'appoint multifonction fournit une source de lumière sécuritaire et puissante au moment où vous en avez besoin, surtout dans des situations d'urgence.

Nº	Description	Nº	Description
1	Interrupteur marche/arrêt	7	Lampe d'appoint à 140 DEL
2	Couvercle en caoutchouc du port de charge et voyant DEL de charge	8	Anneau de verrouillage pour lampe d'appoint extensible
3	Voyant DEL de charge	9	Verrou pour pattes de trépied réglables
4	Port de chargement	10	Range-adaptateur
5	10 W COB	11	Adaptateur CA
6	12 DEL autour de la tête		

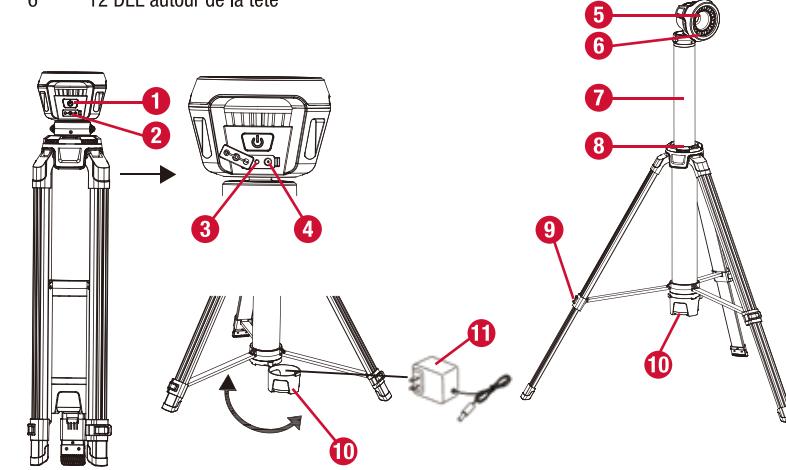

DESCRIPTION DU PRODUIT

3

Nº de modèle 037-6388-6 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

CONTENU DE LA BOÎTE

Lampe d'appoint multifonction
Adaptateur CA

Puissance requise :	13,6 V, 360 mA
Type de batterie :	interne, rechargeable, au lithium
Batterie :	3 x 3,7 V 1 800 mAh
Type d'ampoule :	DEL
Temps de recharge :	environ 4 heures

AUTONOMIE

L'autonomie approximative de cette lampe lorsque la batterie est entièrement chargée et en état de performance maximale est présentée ci-après :

Lampe : 3 heures. 10 W COB 4 heures

12 DEL autour de la tête 10 heures Tous les modes activés : 2 heures

Afin d'assurer une performance maximale de la batterie, la lampe doit être complètement chargée avant d'être utilisée pour la première fois. Cette lampe d'appoint multifonction dispose de 4 fonctions d'éclairage différentes. La luminosité de la lampe d'appoint atteint 1 600 lumens, la luminosité de 10 W COB atteint 600 lumens.


Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre la lampe. L'ordre de commutation est : lampe d'appoint, éclairage COB 10 W, éclairage de 12 DEL, tous les modes activés, désactivés. Vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage approprié à chaque situation.

Rechargez la batterie immédiatement après chaque utilisation.

Remarque : L'adaptateur CA peut charger la batterie, et il peut également être utilisé comme source d'alimentation pendant qu'il charge la batterie, mais la luminosité sera d'environ 200 à 2 000 lumens, en fonction de la capacité de la batterie.

RÉGLAGE DU TRÉPIED


Pour étendre la lampe d'appoint : tournez l'anneau de verrouillage de la lampe d'appoint extensible (partie 8). Lorsque l'icône de déverrouillage est alignée sur la flèche droite, la lampe est à l'état déverrouillé. Tirez la tête d'éclairage vers le haut, puis tournez l'anneau de verrouillage pour aligner l'icône de verrouillage sur la flèche gauche. Le produit se trouve maintenant à l'état verrouillé.

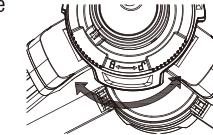


UTILISATION

4

Pour déployer les pattes du trépied : ouvrez le verrou des pattes réglables du trépied (partie 9), tirez la partie inférieure des pattes puis verrouillez à nouveau.

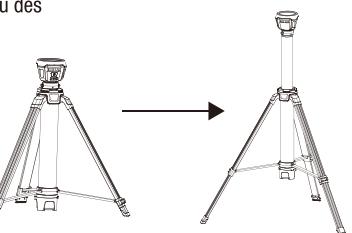

La tête d'éclairage peut être ajustée de haut en bas à 90° et peut pivoter à 300°.

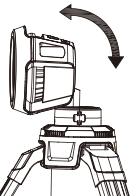

Chargez la lampe multifonction via l'adaptateur secteur.

- 1 Insérez la fiche de chargement dans le port de recharge et branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur (alimentation secteur).
- 2 Le voyant DEL de charge s'allumera en rouge pendant la recharge.
- 3 La batterie sera complètement rechargeée après environ 4 heures, et le voyant de charge ROUGE tournera au VERT une fois l'appareil complètement chargé.
- 4 Débranchez la fiche de la lampe et retirez l'adaptateur de la prise secteur.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECHARGÉE TOUS LES TROIS MOIS.

Cela aidera à prolonger la durée de vie de la batterie.

ENTRETIEN

5

Nettoyez les lentilles refroidies avec un produit nettoyant pour vitre, puis essuyez avec un chiffon doux, sec et propre. Nettoyez le boîtier avec un chiffon propre et sec. N'exposez pas la lampe à la lumière directe du soleil. Séchez complètement la lampe avant de l'utiliser. Rangez la lampe dans un endroit sec et propre. Évitez une humidité élevée.

Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. N'ouvrez pas le boîtier extérieur de la lampe, car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture ou l'altération du boîtier peut annuler toute garantie ou endommager l'article ou occasionner des blessures. Les ampoules à DEL ne pourront jamais s'user dans des conditions normales et n'ont pas besoin d'être remplacées. Par mesure de sécurité, ne remplacez pas la batterie. Si la batterie doit être remplacée, faites appel à un professionnel pour assistance.

Rangez la lampe dans un endroit propre et sec. Rangez de façon sûre le câble fourni avec cet article. Ainsi, vous auriez toujours le dispositif de chargement disponible au besoin. Pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure, laissez la lampe refroidir complètement avant de la ranger. Ne rangez pas la lampe en état déchargé, car cela réduira sa durée de vie.



CAN ICES-5(B)
/NMB-5(B)



ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
VERIFIÉ
Intertek

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

GARANTIE

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). MotoMaster Canada consent à réparer ou remplacer gratuitement le projecteur défectueux lorsque celui-ci est retourné avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par MotoMaster Canada, Toronto, Canada M4S 2B8.