




FLEXIBLE LED WORK LIGHT

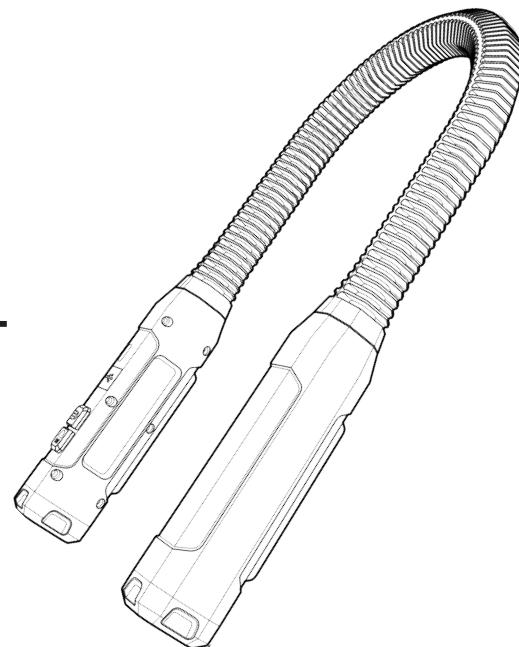

model no. 037-6633-2

IMPORTANT:

Please read this manual carefully before running this device and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

WARNINGS

WARNING

- Do not shine light directly into eyes.
- Do not expose to fire or high temperatures; the battery may explode.
- Lens may become hot during operation.
- Do not touch the lighted diode area.
- Do not operate light with the light facing down on any surface, or fabric.
- Turn light off and allow it to cool before attempting any cleaning or maintenance.
- Keep out of reach of children.

CAUTION

- Batteries may explode when exposed to or disposed of in fire.
- Batteries should always be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Do not charge light near water or in a wet environment.

3

KNOW YOUR FLEX LIGHT

- PRODUCT DESCRIPTION**
The flexible light is especially useful for activities that require hands-free use.
- Front LED Light Head #1
 - Front LED Light Head #2
 - Side LED
 - Magnet
 - Charge Indicator Light
 - USB Charge Port
 - Side LED Power Switch
 - Front LED Power Switch



PACKAGE CONTENTS

- Flexible LED Work Light
Micro-USB cord

4 model no. 037-6633-2 | contact us 1-888-942-6686

5

OPERATION


OPERATING THE UNIT

1 FRONT LIGHTS POWER SWITCH

- First Click - ON | ONE FRONT LIGHT
- Second Click - ON | BOTH FRONT LIGHTS
- Hold Power Switch - ACTIVATE DIMMING FEATURE
- Third Click - OFF

2 SIDE LIGHT POWER SWITCH

- First Click - ON | SIDE LIGHT
- Hold Power Switch - ACTIVATE DIMMING FEATURE
- Second Click - OFF

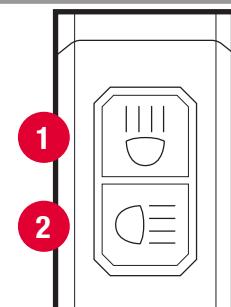


OPERATION

CHARGING THE BATTERY

3 MICRO-USB PORT

- Lift the micro-USB port cover on the top of the light head to reveal the micro-USB charge port.
- Plug the included micro-USB cord into the charge port.
- Plug the USB connection into a compatible USB adapter or port.

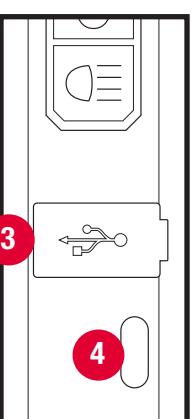

Maintenance

CLEANING & CARE

Clean the cooled lens with household window cleaner; then wipe with a soft, clean, dry cloth.
Clean ABS housing with a clean, dry cloth. Do not submerge in water.

STORAGE

Store light in a dry, clean area. Avoid high humidity and direct sunlight.

ENVIRONMENTAL CONCERN

Should your work light need replacement after extended use, do not dispose of it with domestic waste. Dispose of it in an environmentally safe way. Used electronic products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. To protect the environment, batteries should always be recycled or disposed of as per provincial or local guidelines. This product contains lithium. Do not dispose of in fire. Batteries may explode when exposed to or disposed of in fire. Keep away from flammable vapours or liquids.

Imported by Motomaster Canada Toronto, Canada M4S 2B8.

LUMENS	FL1 STANDARD	SIDE COB	LED MODE 1	LED MODE 2
RUNTIME	HIGH 4h DIMMED 12h	HIGH 300 LUMENS DIMMED 30 LUMENS	HIGH 200 LUMENS DIMMED 20 LUMENS	HIGH 400 LUMENS DIMMED 40 LUMENS
RANGE	21m	20m	25m	



USING THE MAGNET

5 MAGNETIC SYMBOL

- Attach the light head with the magnetic symbol facing a strong ferrous surface.
- Ensure the light is fully secured to the metal surface before leaving the light unattended.




IMPORTANT NOTE:

Keep this unit away from water or wet environments while charging.



LAMPE À DEL FLEXIBLE

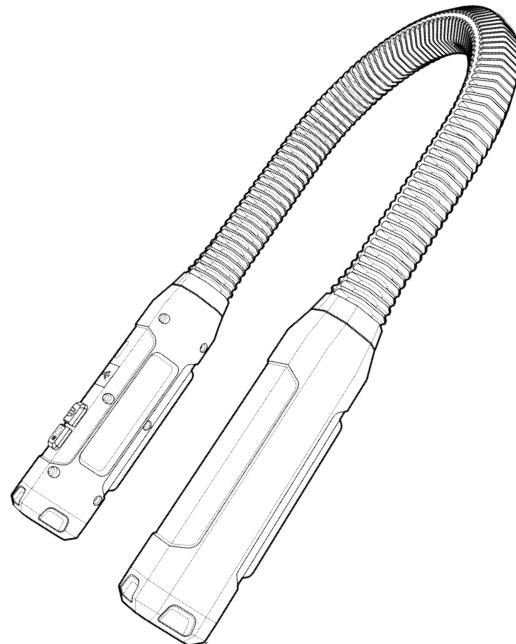

Modèle n° 037-6633-2

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant de faire fonctionner cette baladeuse et le conserver à titre de référence.

GUIDE D'UTILISATION

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT

- Ne dirigez pas le faisceau lumineux dans les yeux.
- Ne l'exposez pas au feu ou à des températures élevées; la batterie peut exploser.
- Le diffuseur peut devenir chaud pendant le fonctionnement.
- N'utilisez pas le projecteur avec la lumière tournée vers le bas sur une surface ou un tissu.
- Éteignez la lampe et laissez-la refroidir avant de commencer toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Gardez hors de la portée des enfants.

ATTENTION

- Les piles peuvent exploser lorsqu'elles sont exposées ou jetées au feu.
- Les piles doivent toujours être recyclées et éliminées conformément aux consignes provinciales et municipales.
- Ne chargez pas la lampe près de l'eau ou dans un environnement humide.

3



DESCRIPTION DU PRODUIT

La lampe flexible est particulièrement utile pour les activités nécessitant une utilisation mains libres.

- 1 Tête lumineuse avant n° 1 à DEL
- 2 Tête lumineuse avant n° 2 à DEL
- 3 DEL latérale
- 4 Aimant
- 5 Voyant de charge
- 6 Port de chargeur USB
- 7 Interrupteur d'alimentation pour DEL latérale
- 8 Interrupteur d'alimentation pour DEL avant



CONTENU DE LA BOÎTE

- Lampe à DEL flexible
Cordon USB micro

4

Nº de modèle : 037-6633-2 | Contactez-nous au 1 888 942-6686


5



UTILISATION DE LA BALADEUSE

1 INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DES DEL AVANT

- Premier clic – MARCHE | UNE LUMIÈRE À DEL AVANT EST ALLUMÉE
- Deuxième clic – MARCHE | DEUX LUMIÈRES À DEL AVANT SONT ALLUMÉES
- Appuyer longuement sur l'interrupteur d'alimentation - ACTIVE LA FONCTION DE GRADATION
- Troisième clic – ARRÊT

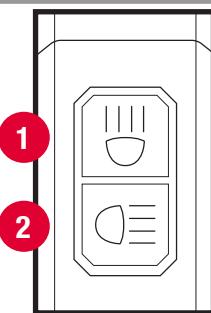


FONCTIONNEMENT

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

3 PORT USB MICRO

- Levez le couvercle du port USB micro sur le dessus de la tête lumineuse pour révéler le port de charge USB micro.
- Branchez le cordon USB micro inclus dans le port de charge.
- Branchez la connexion USB sur un adaptateur ou un port USB compatible.

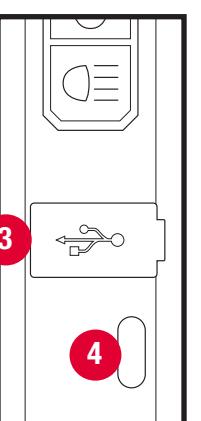

6

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez les lentilles refroidies avec un produit nettoyant pour vitre, puis essuyez avec un chiffon doux, sec et propre.

Nettoyez le boîtier ABS avec un chiffon propre et sec. N'immergez pas le thermomètre dans l'eau.

RANGEMENT

Rangez la baladeuse dans un endroit sec et propre. Évitez l'humidité élevée et la lumière directe du soleil.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Si votre lampe doit être remplacée après une utilisation prolongée, ne la jetez pas avec le reste des ordures ménagères. Jetez-la dans des conditions respectueuses de l'environnement. Les produits électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez la recycler aux installations de recyclage existantes. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage. Les piles doivent toujours être recyclées ou éliminées selon les directives provinciales et municipales. Ce produit contient du lithium. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser lorsqu'elles sont exposées ou jetées au feu. Tenez la lampe à l'écart des vapeurs ou des liquides inflammables.

Importé par Motomaster Canada, Toronto, Canada M4S 2B8.

LUMENS	NORME FL 1		COB LATÉRALE		MODE DEL 1		MODE DEL 2		RÉSISTANCE À L'EAU
	HAUTE	ATTÉNUÉE	HAUTE	ATTÉNUÉE	HAUTE	ATTÉNUÉE	HAUTE	ATTÉNUÉE	
DURÉE	4 h	12 h	6 h	20 h	3 h	10 h			
DISTANCE DU FAISCEAU	21m	20m	25m						



UTILISATION DE L'AIMANT

5 SYMBOLE MAGNÉTIQUE

- Fixez la tête lumineuse avec le symbole magnétique face à une forte surface ferreuse.
- Assurez-vous que la lampe est complètement fixée à la surface métallique avant de laisser la lampe sans surveillance.



REMARQUE IMPORTANTE : Gardez cette lampe à l'écart de l'eau ou des environnements humides pendant la charge.