




PISTOLET À PULVÉRISATION DE MOUSSE SANS FIL

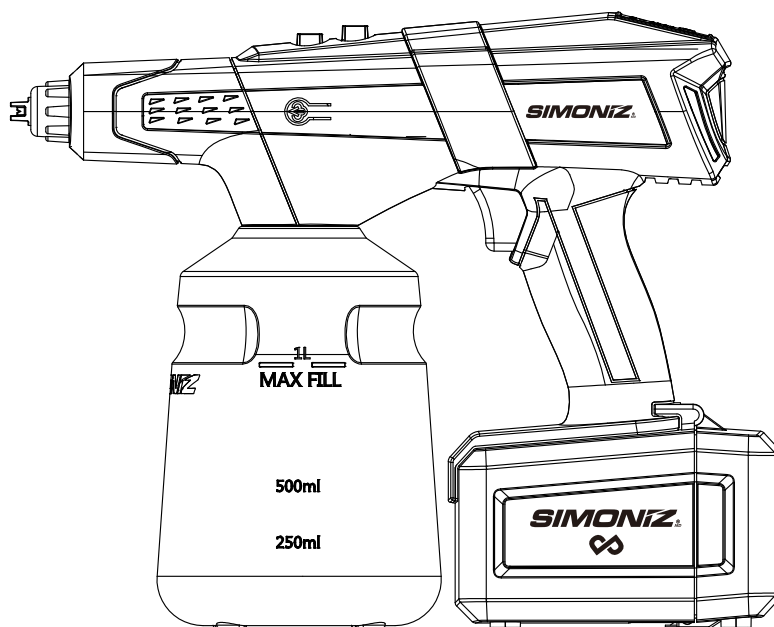

No de modèle 039-3650-4

Veuillez lire le guide d'utilisation en entier pour vous familiariser avec tous les avertissements de sécurité avant d'utiliser le produit.

GUIDE D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Utilisation	1
Fiche technique	1
Aperçu du produit	2
Instructions d'utilisation	3
Entretien	9
Dépannage	10
Garantie	11
Restrictions supplémentaires	12
Avis au consommateur	12

AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement ces instructions.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit ou des blessures graves.

N'utilisez pas ce produit s'il n'est pas complètement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées.

Ne laissez pas le produit entrer en contact avec du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, etc., car cela pourrait endommager, affaiblir ou détruire le plastique, et cela peut entraîner des blessures graves.

N'essayez pas de modifier ce produit.

N'utilisez pas ce produit avec d'autres accessoires.

Le défaut de se conformer peut créer des conditions dangereuses entraînant des blessures graves.

APPLICATION

Ce pistolet à pulvérisation de mousse est spécifiquement fabriqué pour la génération de mousse durable. Il est conçu pour être utilisé avec des agents chimiques ayant des propriétés tensioactives. Pour de meilleurs résultats, utilisez le pistolet avec le lave-auto super mousse SIMONIZ® (UGS n° 039-0510-6).

FICHE TECHNIQUE

Capacité totale : 1,3 L

Valeur de sécurité 60 lb/po²
avec option de dépressurisation

Capacité utile : 1 L

6 filtres de remplacement


Poids net : 1 kg (outil nu)

Pression d'utilisation 45 lb/po²

3 buses

Température d'utilisation 0 à 60 °C

APERÇU DU PRODUIT

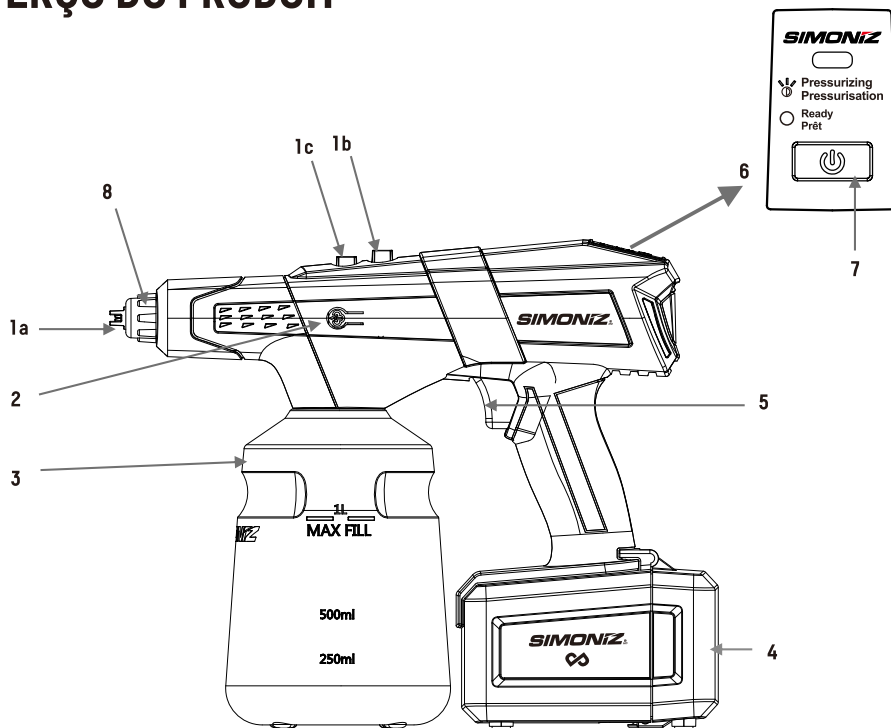

1a Buse rouge: env. 40 °

1b Buse jaune : env. 25°

1c Buse grise : env. 15°

2 Bouton de libération de pression

3 Réservoir

4 Compartiment à batterie

5 Détente


6 Panneau de commande

7 Bouton d'alimentation


8 Collier de buse

MODE D'EMPLOI




A. Fixation de la batterie.

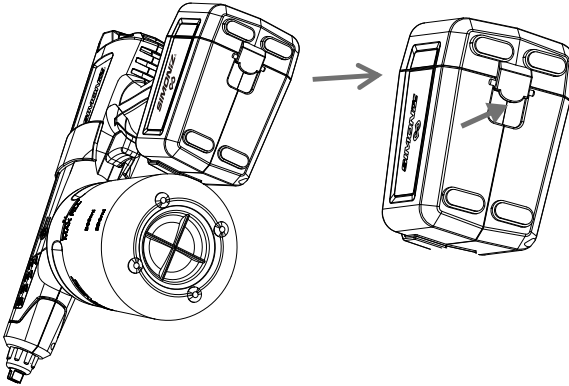

1. Tirez le loquet du compartiment à batterie au bas du produit.

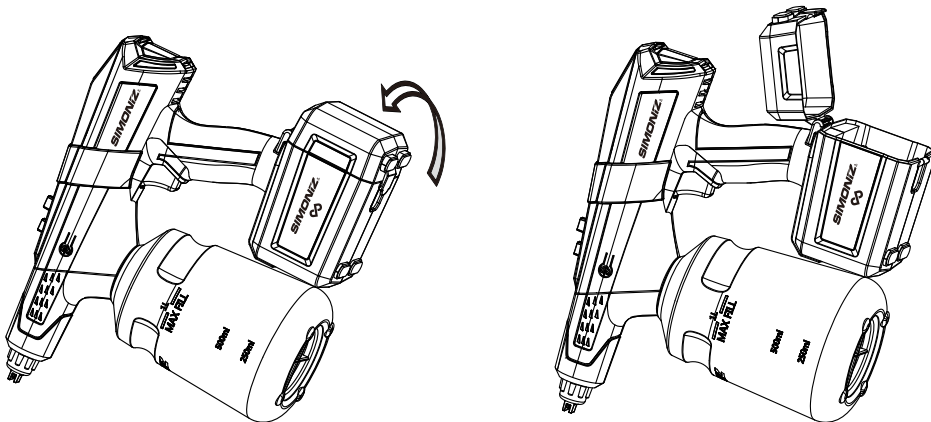


2. Ouvrez le couvercle de la batterie dans la direction de la charnière.

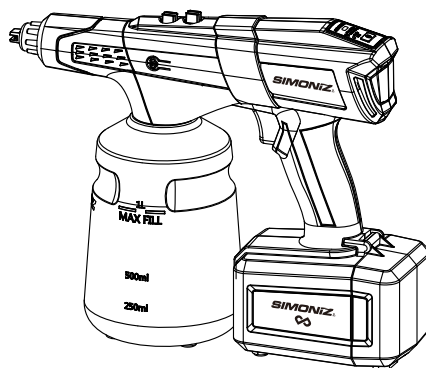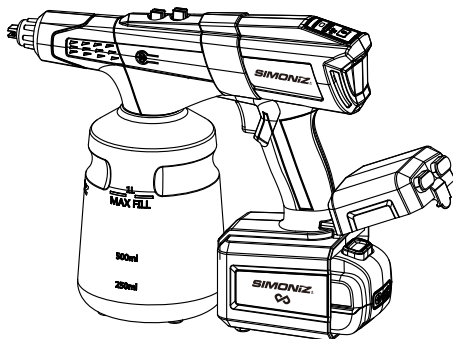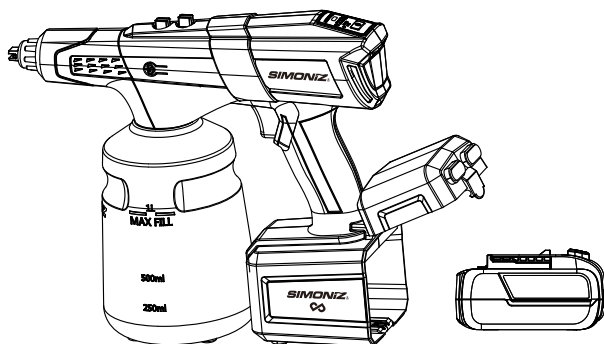



3. Alignez la partie surélevée de la batterie avec les rainures sur la partie inférieure de l'outil, puis faites glisser la batterie dans l'outil.
4. Assurez-vous que la batterie s'enclenche et que la batterie est bien fixée.
5. Fermez le couvercle de la batterie.

B. Ajout d'une solution chimique

1. Tournez le réservoir dans le sens horaire pour l'enlever.

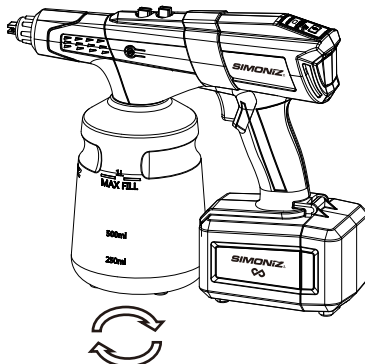


2. Ajoutez le détergent moussant au réservoir. Pour de meilleurs résultats, utilisez le pistolet avec le lave-auto super mousse SIMONIZ® (UGS n° 039-0510-6). N'ajoutez PAS de liquides acides, d'alcool, d'essence ou d'autres liquides ou substances corrosifs, inflammables ou explosifs au réservoir. Remplissez le réservoir avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1 L, faites tourbillonner le réservoir doucement pour mélanger l'eau et les ingrédients détergents et tournez le réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer en place.

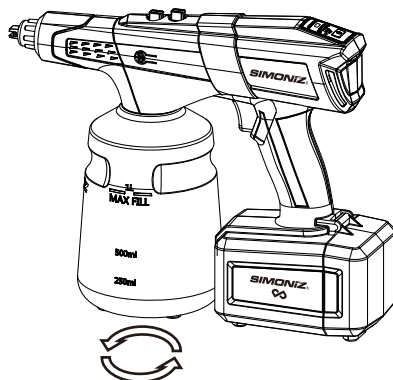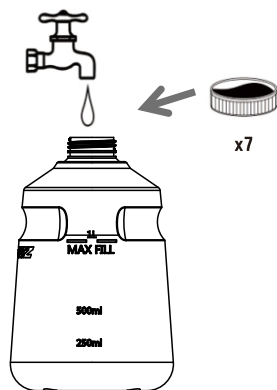


AVERTISSEMENT :

Ne remplissez pas au-delà de 1 L pour s'assurer qu'il y a une capacité suffisante pour que la pression s'accumule.

C. Changer de buse




-  En éventail large rouge (env. 40°)
-  En éventail moyen jaune (env. 25°)
-  En éventail étroit gris (env. 15°)

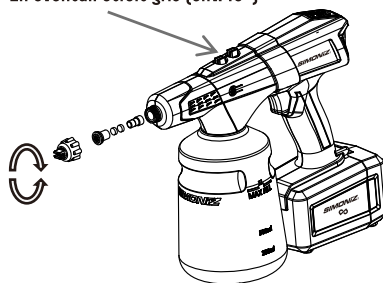

Tournez le collier de la buse dans le sens antihoraire pour déverrouiller, retirez la buse, remplacez-la par la buse souhaitée et tournez le collier de la buse dans le sens horaire pour fixer la buse en place.

D. Mise sous tension de l'appareil

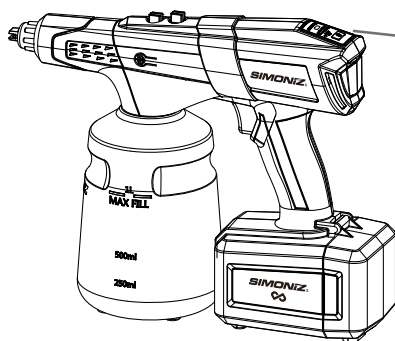

MARCHE/ARRÊT


Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de configuration.

La DEL bleue commence à clignoter et le moteur est activé pour pressuriser le réservoir.

Lorsque la DEL bleue devient constante et que le moteur cesse de fonctionner, le réservoir est entièrement sous pression. Le pistolet est maintenant prêt à l'emploi.


Avertissement : Si la mise sous pression du pistolet prend plus de 3 minutes, éteignez l'appareil et vérifiez que le réservoir est bien en place.

E. Distribution de mousse

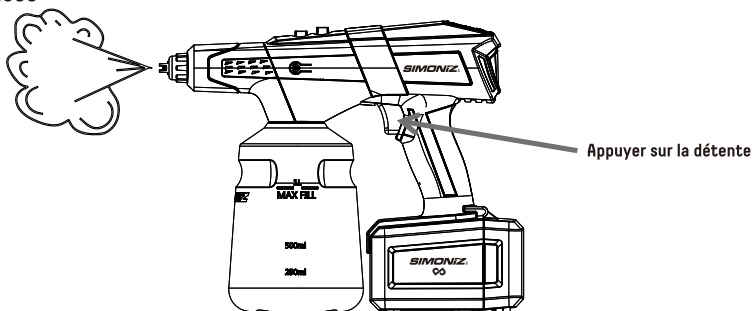


Appuyez sur la détente pour commencer à distribuer la mousse. (Remarque : Le moteur se met en marche automatiquement pour maintenir la pression au besoin. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil.)

F. Enlever le réservoir après utilisation

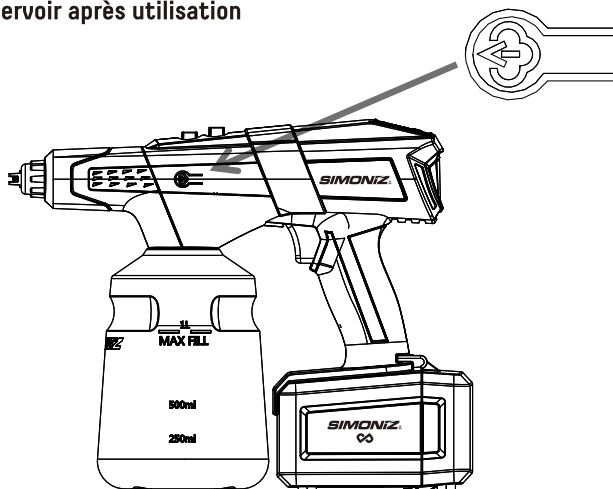

1. Une fois le réservoir vide, ou lorsqu'il est retiré entre chaque utilisation, assurez-vous que le pistolet est éteint en appuyant sur le bouton d'alimentation et assurez-vous que la pression dans le réservoir est libérée en appuyant sur le bouton de libération de pression.


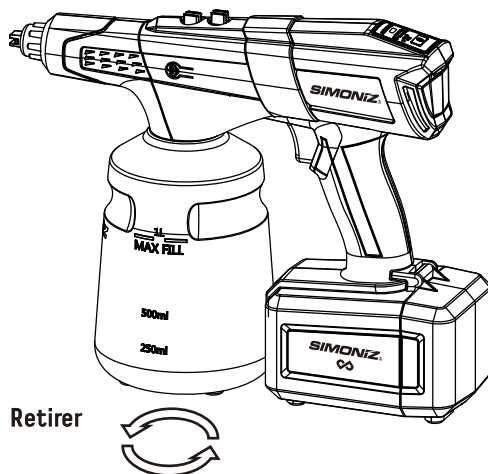


2. Tournez le réservoir dans le sens horaire pour l'enlever. Répétez l'étape B pour remplir le réservoir.

ENTRETIEN

La fonctionnalité du filtre à feutre en laine est de générer de la mousse.

1. Après chaque utilisation, dépressurisez le réservoir et faites passer de l'eau propre à travers l'appareil pour éviter l'accumulation de savon.
2. En cas d'obstruction de la buse, retirez et nettoyez avec de l'eau. Pour éviter les dommages, n'utilisez pas d'objets métalliques tranchants pour nettoyer.
3. Le filtre en feutre de laine est situé dans le boîtier du filtre qui se trouve à la base de la buse. Le filtre doit être nettoyé à l'eau lorsqu'il est sale. S'il est complètement endommagé ou s'il ne peut pas être nettoyé correctement, remplacez-le par un filtre de rechange fourni dans l'emballage. Assurez-vous que l'anneau de presse est bien placé pour éviter les fuites.

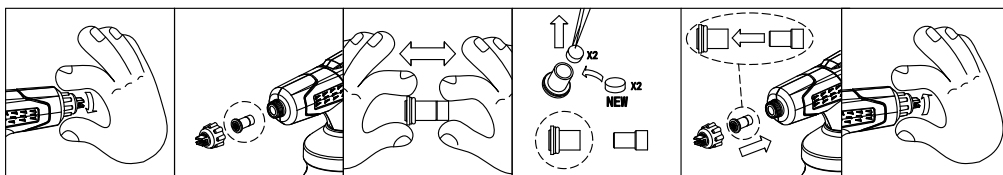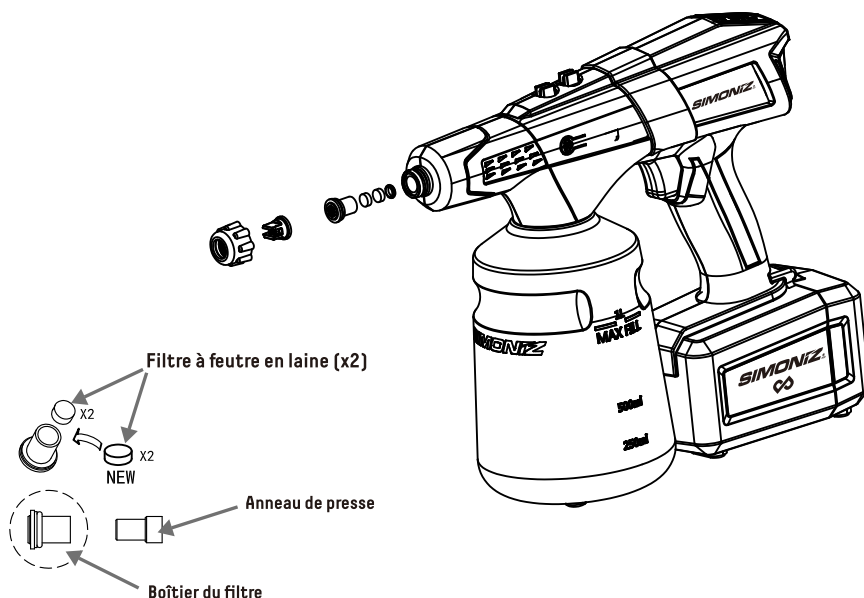

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	1. La batterie peut avoir été installée de manière incorrecte 2. La batterie peut être insuffisamment chargée.	1. Reportez-vous à l'étape A pour vous assurer que la batterie a été posée correctement 2. Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie avec suffisamment d'énergie.
Le pistolet s'arrête automatiquement	1. Le pistolet comprend un réglage qui empêche une utilisation excessive pouvant causer des dommages. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation continue. 2. La batterie a été épuisée.	1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche après avoir laissé l'appareil reposer pendant 5 minutes. 2. Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie avec suffisamment d'énergie.
La durée de pressurisation dépasse 3 minutes.	Le réservoir ne peut pas être fixé au boîtier de façon sécuritaire.	Passer en revue l'étape B pour vous assurer que le réservoir est bien fixé et qu'il n'y a pas de fuite.
Une mousse de concentration appropriée ne peut être distribuée	1. La quantité de détergent moussant utilisé est insuffisante. 2. Le filtre en feutre de laine est sale.	1. Suivez les conseils décrits à l'étape B pour préparer la solution. 2. Remplacez le filtre en feutre en laine comme indiqué dans la section Entretien.

GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Le présent article de marque SIMONIZ® est visé par une garantie d'une durée de 1 an à compter de la date d'achat au détail initial en cas de vice de fabrication ou de matériaux.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, cet article sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

CETTE GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX CONDITIONS ET RESTRICTIONS SUIVANTES :

- a) un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) cette garantie ne s'applique pas dans le cas où des liquides ou d'autres substances non expressément approuvés ou autrement recommandés dans ce manuel sont utilisés avec ce produit;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- e) la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) la présente garantie ne couvre pas les articles ni les pièces qui contiennent des pièces d'un autre fabricant, et elle ne s'applique pas si des personnes non autorisées ont réparé ou modifié, ou ont tenté de réparer ou de modifier, les articles ou les pièces;
- h) la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

AVIS AU CONSOMMATEUR

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Conçu au Canada

Fabriqué en Chine

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Intertek