


Model No. 040-1594-4



EASY-TO-ASSEMBLE ROOFTOP CARGO CARRIER

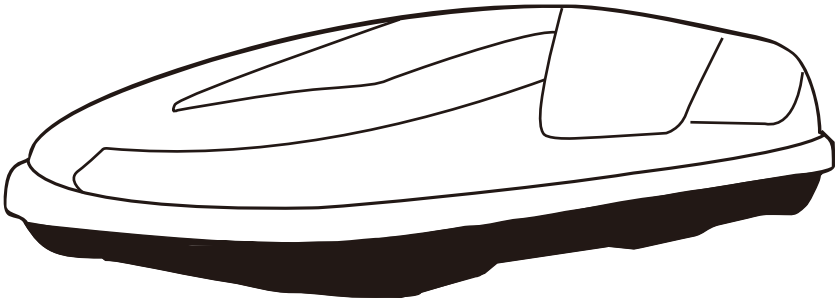

WARNING:

Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.


**INSTRUCTION
MANUAL**

PART NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Roof Box	1
B	Key	2
C	Luggage Strap	2
D	Quick-connect Anchor	4
E	Fitting Instructions	1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item	Description
Product Size	61 7/16 x 30 5/16 x 14 9/16" (156 x 77x 37 cm)
Maximum Weight Capacity	110 lb (50 kg)
Cargo Volume	14 cu. ft. (400 L)

1. Please ensure that the roof top box and all contents are properly secured before driving.
2. The total weight of roof box and luggage should be less than the bearing limit of roof rack.
3. Ensure that you have a complete roof rack system installed on your vehicle. Failure to do so may result in damage to the roof top box, your vehicle and/or contents of the roof top box.
4. Please ensure that the roof top box does not fall with the side facing down to prevent damage.




WARNING:

1. The lock button on the anchor cap is for anti-shock use only. It will avoid unlocking when driving. Do not over-tighten.
2. When opening one side of the box, please make sure the other side is locked.

1. Park in a safe, flat spot.
2. With the assistance of another person, place the roof top box on the vehicle's roof rack.
3. Mount box as close to rear of vehicle as possible to minimize wind noise and resistance.
4. Check the rear hatch and hood for clearance.


The Bar Space

Minimum: 16 9/16" (42 cm)
Maximum: 27 9/16" (70 cm)



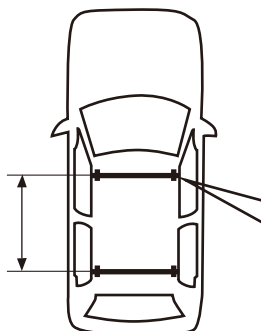


Roof Rack Specification





- A Width: 1 3/16 to 3 3/8" (30 to 85 mm)
B Height: 11/16 to 1 1/2" (18 to 38 mm)

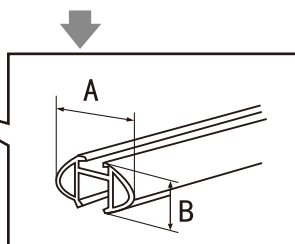

Put the roof box in the correct position on the roof rack (suggest two persons).

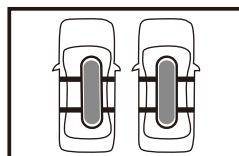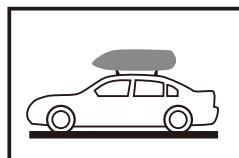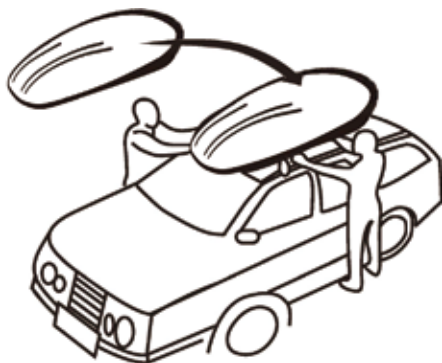


1. Using the supplied quick-connect anchors, attach the box to your vehicle's roof rack system.
2. Turn the quick-connect anchors until the box is securely fastened.
3. Press the  sign to lock the anchor.
4. Close the box and ensure the box is securely fastened to your roof rack system.

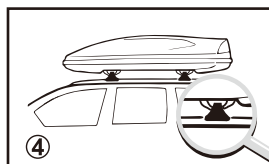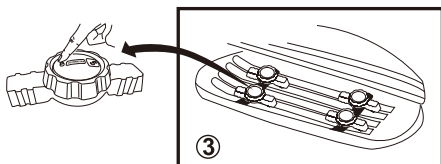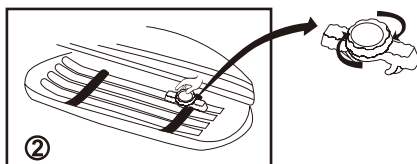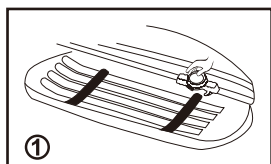

1. Utilize the included cargo securing straps to ensure contents do not shift during transportation.
2. The cargo securing straps should go through the included cargo strap loops to ensure a secure fit.

How to use the straps

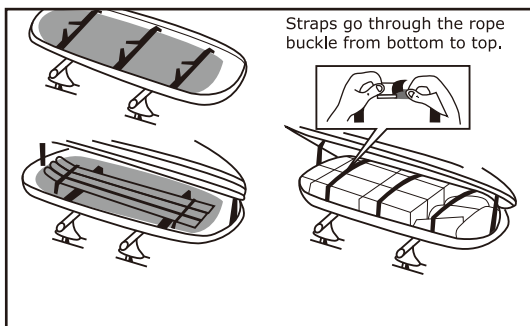

NOTICE

All cargo must be secured for transportation to avoid damage and unintended weight shifts.

EXCLUSIONS

The warranty will not apply if the product is modified, damaged or misused. Any and all implicit warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, shall not exceed in duration the term of limited warranty. In no event shall the manufacturer or the distributor be liable for incidental or consequential damages

This MotoMaster product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, MotoMaster Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.


MADE IN CHINA

**IMPORTED BY MOTOMASTER CANADA
TORONTO, CANADA M4S 2B8**



N° de modèle : 040-1594-4

BOÎTE RANGE-TOUT POUR TOIT FACILE À ASSEMBLER

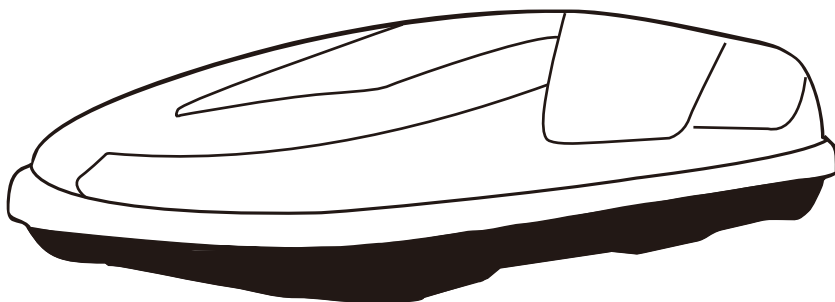

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire attentivement et bien comprendre toutes les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION** avant d'utiliser le produit.

Le non-respect des règles de sécurité et autres précautions de base peut entraîner des blessures graves.



**MODE
D'EMPLOI**

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Boîte range-tout	1
B	Clé	2
C	Sangles pour bagages	2
D	Dispositifs d'ancrage à raccord rapide	4
E	Instructions pour ajuster	1

FICHE TECHNIQUE

Élément	Description
Taille de l'article	61 7/16 x 30 5/16 x 14 9/16 po (156 x 77x 37 cm)
Capacité de poids maximale	110 lb (50 kg)
Volume de la boîte	14 pi³ (400 L)

1. Assurez-vous que la boîte range-tout et tout son contenu sont bien attachés avant de conduire le véhicule.
2. Le poids total de la boîte range-tout et de son contenu doit être inférieur à la limite de charge du support de toit.
3. Assurez-vous d'avoir un support de toit complet installé sur votre véhicule. À défaut, vous risquez d'endommager la boîte range-tout, son contenu ou votre véhicule.
4. Veillez à ce que la boîte range-tout ne tombe pas sur le côté pour éviter tout dommage.




ATTENTION :

1. Le bouton de verrouillage du capuchon d'ancrage est uniquement un dispositif anti-chocs. Il ne se déverrouillera pas lors de la conduite. Ne le serrez pas trop.
2. Lorsque vous ouvrez un côté de la boîte range-tout, assurez-vous que l'autre est bien fermé.


1. Stationnez le véhicule dans un endroit plat et sécuritaire.
2. Avec l'aide d'une autre personne, placez la boîte range-tout sur le support de toit du véhicule.
3. Installez la boîte range-tout le plus près possible de l'arrière du véhicule pour minimiser le bruit et la résistance du vent.
4. Assurez-vous qu'elle ne touche pas au hayon arrière ni au capot.

Barres d'espace ➔
Minimum : 16 9/16 po (42 cm)
Maximum : 27 9/16 po (70 cm)



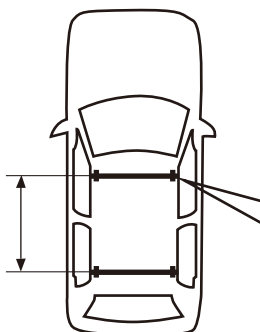


Dimensions du support de toit





A Largeur : 1 3/16 à 3 3/8 po (30 à 85 mm)
B Hauteur : 11/16 à 1 1/2 po (18 à 38 mm)

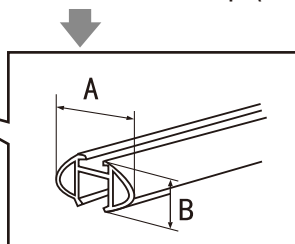

Disposez la boîte range-tout dans la bonne position sur le support de toit.
(deux personnes suggérées)

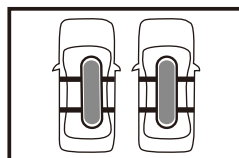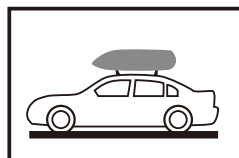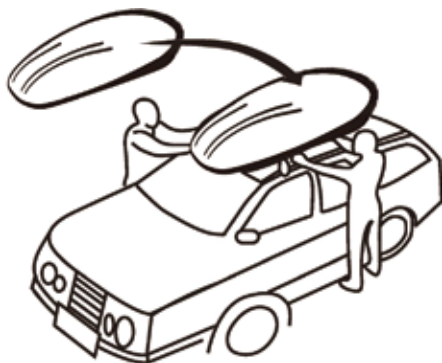


1. Au moyen des dispositifs d'ancrage à raccord rapide, attachez la boîte range-tout au support de toit du véhicule.
2. Tournez les dispositifs d'ancrage à raccord rapide jusqu'à ce qu'ils soient solidement en place.
3. Appuyez sur le bouton  pour verrouiller le dispositif d'ancrage.
4. Fermez la boîte range-tout et assurez-vous qu'elle est maintenue fermement en place sur le support de toit.

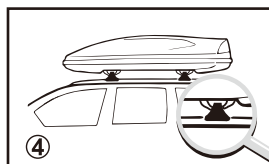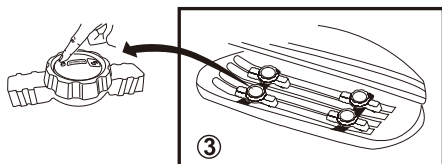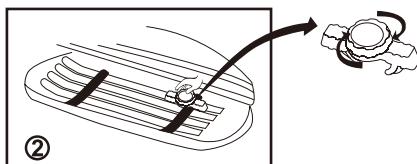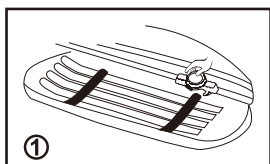

1. Utilisez les sangles comprises dans la boîte range-tout pour maintenir bien en place le contenu et vous assurer qu'il ne bouge pas.
2. Les sangles de la boîte range-tout doivent être glissées dans les boucles de la boîte range-tout pour un ajustement complet.

Utilisation des sangles

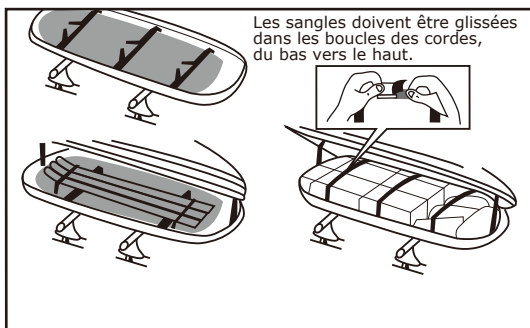

REMARQUE

Tous les objets rangés dans la boîte range-tout doivent être bien attachés pour éviter qu'ils s'endommagent et qu'ils causent un déplacement du poids.



EXCLUSIONS

La garantie ne s'appliquera pas si l'article est modifié, endommagé ou mal utilisé. Toute garantie implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ne doit pas avoir une durée dépassant la durée de la garantie limitée. En aucun cas, le fabricant ou le revendeur ne pourra être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects.

Ce produit MotoMaster comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Motomaster Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE

**IMPORTÉ PAR MOTOMASTER CANADA
TORONTO, CANADA
M4S 2B8**

