

2 IN 1 FOLDABLE STEEL RAMP SET

⚠ WARNING ⚠

Read all instructions and safety warnings before operating this equipment. Failure to follow the instructions and safety warnings may result in personal injury or property damage.

When extended, your new ramps are designed to simplify the loading and unloading of vehicles such as ATV's, motorcycles, and lawn mowers. The ramps (extended) are NOT designed to support the weight of a vehicle heavier than a maximum capacity of 750 lb (340 kg) per ramp. When folded, the ramps can support a maximum capacity of 2500 lb (1134 kg) per ramp and 8000 lb (3629 kg) gross vehicle weight per pair.

IMPORTANT: Please keep your receipt, as you will need it for any warranty/repair issues that may arise.

KEEP FINGERS AWAY FROM FOLDING PARTS WHEN OPENING AND/OR CLOSING EACH RAMP.

The owner and/or operator shall read, study, understand and follow all product warnings/cautions and instructions prior to use. If the operator is not fluent in English or French, the product warnings/cautions and instructions shall be read to and discussed with the operator in operator's native language by purchaser/owner or his designee, ensuring that the operator comprehends their content.

LOADING RAMP


SAFETY WARNINGS

1. Use only hard, level surfaces for loading and unloading.
2. Do **NOT** exceed the rated capacity of the ramps 750 lb (340 kg) per ramp maximum capacity when extended. Do not exceed the rated capacity of tailgate – see your vehicle's owner's manual.
3. Keep all extremities (hands, feet, etc.) away from the ramps. Do NOT reach or get beneath either ramp.
4. Any ramp that appears to be damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally **MUST BE REMOVED FROM SERVICE IMMEDIATELY UNTIL REPAIRED.**
5. If the ramps are believed to have been subjected to abnormal load or shock, they must be removed from service immediately until fully inspected.

6. Do **NOT** put any tools or other equipment beneath the ramps.
7. These ramps are designed to be used **ONLY** with the tread pattern facing up.
8. These ramps are designed to rest against the top edge of your tailgate or trailer. It is highly recommended that you use a bed liner, otherwise, these ramps **WILL** scratch your vehicle's protective painted surface.
9. Do not exceed maximum height of 40" (1 m) when using extended ramps. Using extended ramps at more than the recommended maximum height may result in damage to load and/or personal injury.
10. Before using ramps, make sure that truck or trailer is in a locked position. Make sure brakes are set. Use wheel chocks to hold tires in place. If the truck or trailer moves forward while loading or unloading, the ramps may slip off the vehicle causing the load to fall.
11. Check ramps to ensure that the angle ramp is positioned fully on the tail of your truck or trailer. Use only on hard, level surfaces. Failure to do so can create a potentially dangerous situation and may result in injury and/or property damage. **AVOID** areas that are wet as they may be slippery, as well as areas with loose gravel.
12. Secure extended ramps to truck with safety strap before loading.
13. Do **NOT** drive or ride load onto ramps when in extended position. Manually maneuver load on extended ramps.
14. Because of potential hazardous associated with this type of equipment, **NO ALTERATIONS SHALL BE MADE** to this product.
15. Only attachments and/or adaptors supplied by the manufacturer shall be used.
16. Failure to heed these markings/warnings may result in personal injury and/or property damage.
17. Centre load between sides of the ramp.
18. If loading or unloading from a vehicle, be sure the engine is off.


DIRECTIONS FOR USE

STEP 1

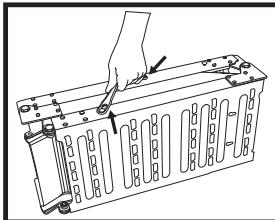

Remove each ramp from package using handle. Detach handle from keyhole and unfold ramp.

STEP 2

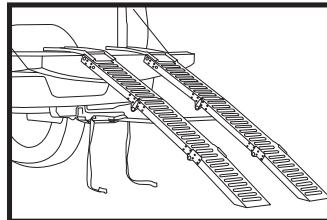

To use as loading ramp, remove stopping block and unfold the 2 sections as shown. Secure the ramp to loading surface using safety straps.

MAINTENANCE/INSPECTION

These ramps shall be maintained in accordance with the instructions provided.

Inspection shall be made on each ramp prior to each usage.

- Visually inspect for cracks, bends, loose or missing parts and rust before each use.
- If the ramps are believed to have been subjected to abnormal load or shock, remove it from service immediately until fully inspected.
- Any ramp that appears to be damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally MUST BE REMOVED FROM SERVICE IMMEDIATELY UNTIL REPAIRED.
- Clean all surfaces and maintain all labels, warnings and instructions.
- Keep ramp surfaces dry, clean and free from oil or grease.

MAINTENANCE RAMP


SAFETY WARNINGS

1. Do not exceed the maximum capacity of 2500 lb (1134 kg) per ramp (folded).
2. Use only on hard, level surfaces.
3. Centre load between the sides of the ramp.
4. Use as a matched pair to support one end of a vehicle.
5. Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.
6. Ramps are not to be used to simultaneously support both ends or one side of a vehicle.
7. Maximum allowable tire width is 9" (23 cm).
8. Do not use other lifting equipment in conjunction with the ramps.
9. Do not disconnect brakes, engine, transmission components, drive train, drive shaft, universal joints, or wheels while the vehicle is on the ramps.
10. Be sure the wheels to be driven on the ramps are positioned straight forward in alignment with the ramps, and centre the two ramps against the tires.
11. Another person, standing clear from vehicle path, should observe and guide the vehicle operator when ascending and descending the ramps.
12. NEVER accelerate or apply brakes suddenly. Proceed slowly and cautiously. Once the vehicle reaches the top of the ramps, apply brakes only to prevent over-travel.
13. Place the vehicle in neutral. Release brakes; vehicle should not move. Set emergency brake. Place vehicle in park (or in reverse gear for manual transmission). Chock wheels on the ground.
14. Be sure that both tires are properly positioned on the ramp's support platform. Using caution in positioning your body clear of danger, shake vehicle sideways and endways to be sure that vehicle and ramps are stable. Check that ramps have not become damaged or bent during loading.

15. Ensure stopping block is installed correctly before use.
16. No alterations shall be made to this product.
17. Centre load between sides of the ramp.
18. If loading or unloading from a vehicle, be sure the engine is off.
19. Because of potential hazardous associated with this type of equipment, NO ALTERATIONS SHALL BE MADE to this product for use.


DIRECTIONS FOR USE

STEP 1

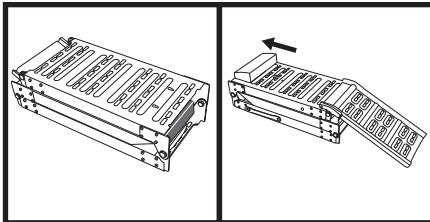

To use as maintenance ramp, unfold the angle ramp, remove stopping block from the back of the ramp and insert it at the end of ramp as shown.

STEP 2

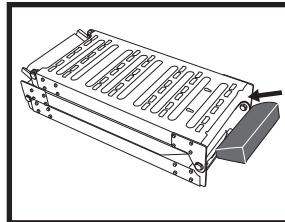

Store the stopping block at the back of the ramp when not used as maintenance ramp. The shorter side of the stopper has to be inserted first.

MAINTENANCE/INSPECTION

These ramps shall be maintained in accordance with the instructions provided.

Inspection shall be made on each ramp prior to each usage.

- Visually inspect for cracks, bends, loose or missing parts and rust before each use.
- If the ramps are believed to have been subjected to abnormal load or shock, remove from service immediately until fully inspected.
- Any ramp that appears to be damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally MUST BE REMOVED FROM SERVICE IMMEDIATELY UNTIL REPAIRED.
- Clean all surfaces and maintain all labels, warnings and instructions.
- Keep ramp surfaces dry, clean and free from oil or grease.

RAMPES PLIANTES 2 EN 1 EN ACIER MULTIFONCTION

AVERTISSEMENT

Lisez toutes les instructions et les avertissements de sécurité avant d'utiliser ce matériel. Le non-respect des instructions et des avertissements de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Lorsqu'elles sont ouvertes, vos nouvelles rampes sont conçues pour simplifier le chargement et le déchargement de véhicules comme les quads, les motocyclettes et les tondeuses. Les rampes (ouvertes) ne sont PAS conçues pour supporter le poids d'un véhicule de plus de 750 lb (340 kg) par rampe. Lorsqu'elles sont pliées, les rampes peuvent supporter une capacité maximale de 2 500 lb (1 134 kg) chacune et 8 000 lb (3 629 kg) poids brut de véhicule par paire.

IMPORTANT : Veuillez conserver votre reçu, car vous en aurez besoin en cas de réparation ou de problème couvert par la garantie.

GARDER LES DOIGTS À L'ÉCART DES PIÈCES PLIANTES LORS DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE CHAQUE RAMPE.

Le propriétaire ou l'utilisateur de cet article doit bien lire, comprendre et respecter tous les avertissements, mises en garde et instructions concernant l'article avant de l'utiliser. Si l'utilisateur ne parle pas couramment la langue dans laquelle les avertissements, mises en garde et instructions sont rédigés, ceux-ci doivent être lus et expliqués à l'utilisateur dans sa langue maternelle par l'acheteur, le propriétaire ou une personne désignée, de manière à ce que l'utilisateur comprenne bien leur contenu.

RAMPE DE CHARGEMENT


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Utilisez ce matériel seulement sur des surfaces dures et de niveau pour le chargement et le déchargement.
2. Ne dépassez PAS la capacité nominale des rampes de 750 lb (340 kg) par rampe lorsqu'elles sont ouvertes. Ne dépassez pas la capacité nominale du hayon; consultez le manuel de l'utilisateur du véhicule.
3. Gardez les membres (mains, pieds, etc.) à l'écart des rampes. Ne mettez pas l'un de vos membres sous les rampes et ne passez pas sous l'une d'entre elles.
4. Toute rampe qui semble endommagée d'une quelconque façon, qui est usée ou qui fonctionne anormalement DOIT ÊTRE MISE HORS SERVICE IMMÉDIATEMENT JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT RÉPARÉE.
5. Si les rampes semblent avoir été soumises à une charge anormale ou à un choc, elles doivent être mises hors service immédiatement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement inspectées.
6. Ne placez AUCUN outil ou autre équipement sous les rampes.

7. Ces rampes sont conçues pour être utilisées **UNIQUEMENT** avec les sculptures vers le haut.
8. Ces rampes sont conçues pour reposer contre le bord supérieur du hayon ou de la remorque. Nous vous recommandons fortement d'utiliser une doublure de caisse, sinon ces rampes **ÉGRATIGNERONT** la surface protectrice peinte de votre véhicule.
9. Ne dépassiez pas la hauteur maximale de 40 po (1 m) lorsque vous utilisez les rampes ouvertes. L'utilisation des rampes ouvertes à une hauteur supérieure à la hauteur maximale recommandée peut endommager la charge et entraîner des blessures.
10. Assurez-vous que le camion ou la remorque est verrouillé avant d'utiliser les rampes. Assurez-vous que les freins sont serrés. Utilisez des cales de roue pour maintenir les pneus en place. Si le camion ou la remorque se déplace vers l'avant pendant le chargement ou le déchargement, les rampes risquent de glisser du véhicule et entraîner la chute de la charge.
11. Vérifiez les rampes pour vous assurer que les rampes inclinées sont entièrement positionnées sur l'arrière de votre camion ou de votre remorque. N'utilisez ce matériel que sur des surfaces dures et de niveau. Tout manquement peut entraîner une situation potentiellement dangereuse et causer des blessures ou des dommages matériels. **ÉVITEZ** d'utiliser ce matériel sur une surface mouillée, car elle pourrait être glissante, ainsi que dans le gravier.
12. Fixez les rampes ouvertes au camion à l'aide de la sangle de sécurité avant de procéder au chargement.
13. Ne conduisez **PAS** le véhicule pour le faire monter sur les rampes ouvertes, et n'embarquez **PAS** dedans. Manœuvrez le véhicule manuellement pour le faire monter sur les rampes ouvertes.
14. En raison du danger potentiel associé à ce type de matériel, **AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ÊTRE APPORTÉE** à cet article.
15. Seuls les accessoires et les adaptateurs fournis par le fabricant peuvent être utilisés.
16. Un manquement à ces symboles et avertissements de sécurité pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.
17. Centrez la charge entre les côtés de la rampe.
18. Si vous chargez ou déchargez l'équipement d'un véhicule, assurez-vous que le moteur est coupé.


CONSIGNES D'UTILISATION

ÉTAPE 1

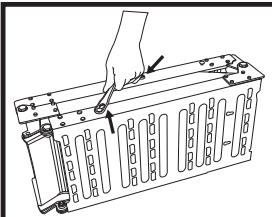

Retirez chaque rampe de l'emballage à l'aide des poignées. Détachez la poignée du trou de la serrure et dépliez la rampe.

ÉTAPE 2

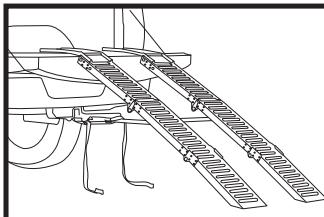

Pour utiliser la rampe de chargement, retirez la butée de pneu et déployez les deux sections, comme illustré. Fixez la rampe à la surface de chargement à l'aide des sangles de sécurité.

INSPECTION ET ENTRETIEN

Ces rampes doivent être entretenues conformément aux instructions fournies.

Une inspection doit être effectuée pour chaque rampe avant chaque utilisation.

- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les rampes pour déceler des fissures, des plis, de la rouille ou des pièces lâches ou manquantes.
- Si les rampes semblent avoir été soumises à une charge anormale ou à un choc, elles doivent être mises hors service immédiatement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement inspectées.
- Toute rampe qui semble endommagée d'une quelconque façon, qui est usée ou qui fonctionne anormalement DOIT ÊTRE MISE HORS SERVICE IMMÉDIATEMENT JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT RÉPARÉE.
- Nettoyez toutes les surfaces et maintenez tous les avertissements, étiquettes et instructions en bon état.
- Maintenez les rampes propres, sèches et exemptes de traces d'huile ou de graisse.

RAMPE D'ENTRETIEN


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne dépassiez pas la capacité maximale de 2 500 lb (1 134 kg) par rampe (pliée).
2. N'utilisez ce matériel que sur des surfaces dures et de niveau.
3. Centrez la charge entre les côtés de la rampe.
4. Utilisez ce matériel en paire pour soutenir une extrémité d'un véhicule.
5. Un manquement aux avertissements pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.
6. Les rampes ne doivent pas être utilisées simultanément pour soutenir les deux extrémités ou un côté du véhicule.
7. La largeur de pneu maximale permise est de 9 po (23 cm).
8. N'utilisez pas d'autre équipement de levage avec les rampes.
9. Ne retirez pas les freins, le moteur, les composants de la boîte de vitesses, le groupe motopropulseur, l'arbre d'entraînement, les joints universels ou les roues lorsque le véhicule est sur les rampes.
10. Assurez-vous que les roues qui doivent être levées sur les rampes sont bien droites et alignées avec les rampes, puis centrez les deux rampes contre les pneus.
11. Une autre personne qui se tient à l'écart de la trajectoire du véhicule doit observer et guider l'opérateur du véhicule lors de la montée et de la descente des rampes.
12. N'accélérez et ne freinez JAMAIS soudainement. Procédez lentement et prudemment. Une fois que le véhicule atteint le sommet des rampes, utilisez les freins uniquement pour éviter de trop avancer.
13. Mettez le véhicule au point mort. Relâchez les freins et assurez-vous que le véhicule ne bouge pas. Serrez le frein à main. Mettez la transmission du véhicule en mode stationnement (ou en marche arrière dans le cas d'une boîte de vitesse manuelle). Calez les roues au sol.
14. Assurez-vous que les deux pneus sont correctement positionnés sur la plateforme de soutien de la rampe. En faisant preuve de prudence et en restant à l'écart de tout danger, secouez le véhicule sur le côté et aux extrémités pour vous assurer que le véhicule et les rampes sont stables. Assurez-vous que les rampes se sont pas endommagées ou tordues pendant le chargement.

15. Assurez-vous que la butée est installée correctement avant utilisation.
16. Aucune modification ne doit être apportée à cet article.
17. Centrez la charge entre les côtés de la rampe.
18. Si vous chargez ou déchargez l'équipement d'un véhicule, assurez-vous que le moteur est coupé.
19. En raison du danger potentiel associé à ce type de matériel, AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ÊTRE APPORTÉE à cet article.


CONSIGNES D'UTILISATION

ÉTAPE 1

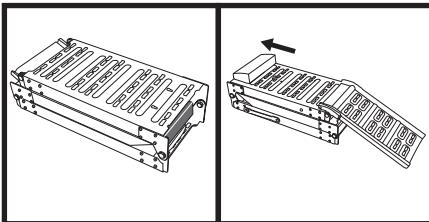

Pour l'utiliser comme rampe d'entretien, dépliez la rampe d'angle, retirez la butée à l'arrière de la rampe et insérez-le à l'extrémité de la rampe comme indiqué.

ÉTAPE 2

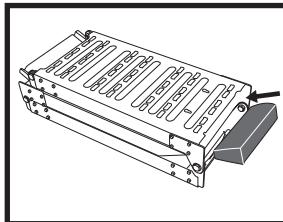

Rangez la butée à l'arrière de la rampe lorsqu'elle n'est pas utilisée comme rampe d'entretien. La partie la plus courte de la butée doit être insérée en premier.

INSPECTION ET ENTRETIEN

Ces rampes doivent être entretenues conformément aux instructions fournies.

Une inspection doit être effectuée pour chaque rampe avant chaque utilisation.

- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les rampes pour déceler des fissures, des plis, de la rouille ou des pièces lâches ou manquantes.
- Si les rampes semblent avoir été soumises à une charge anormale ou à un choc, elles doivent être mises hors service immédiatement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement inspectées.
- Toute rampe qui semble endommagée d'une quelconque façon, qui est usée ou qui fonctionne anormalement DOIT ÊTRE MISE HORS SERVICE IMMÉDIATEMENT JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT RÉPARÉE.
- Nettoyez toutes les surfaces et maintenez tous les avertissements, étiquettes et instructions en bon état.
- Maintenez les rampes propres, sèches et exemptes de traces d'huile ou de graisse.