

# Starfrit® DIGITAL KITCHEN SCALE




## INSTRUCTIONS FOR USE

### SPECIFICATIONS

- Glass weighing platform
- Also measures volume of milk and water
- Unit conversion feature
  - Weight: grams, pounds and ounces
  - Volume: milliliter and fluid ounces
  - Automatic conversion feature imperial / metric
- Zero and tare functions
- Low battery and overload indicators
- Auto-off after two minutes or manual-off
- Capacity: 11 lb / 5 kg
- Accuracy: 0.1 oz / 1 g


### BATTERIES

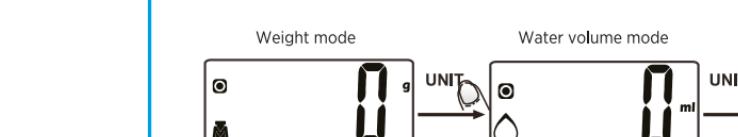

### TO REPLACE BATTERIES

- Open battery case cover underneath the scale.
- Take out the used batteries and install new ones. Make sure to respect the polarity.
- Close battery case cover.

### LCD SCREEN

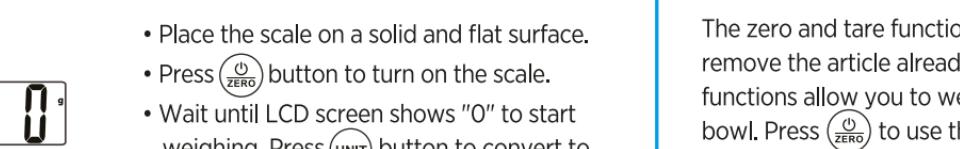

### WEIGHING MODE

#### AUTO SHUT OFF & MANUALLY SHUT OFF

- Place the scale on a solid and flat surface.
- Press **()** button to turn on the scale.
- Wait until LCD screen shows "0" to start weighing. Press **()** button to convert to weight mode if needed.

#### • Zero function

When sum of all loads on scale is less than 7 oz (200 g), the LCD will show "0 g" each time **()** button is pressed. Icon "o" will show on left of LCD, indicating zero function is activated. The maximum capacity of the scale will not be reduced by the stated weight if it is 7 oz (200 g) or less.

#### ZERO AND TARE FUNCTIONS

- Auto shut-off occurs if display shows "0" or shows the same weight reading for 2 minutes
- Load weighing object on scale. LCD will show the weight reading.

#### • Buttons

Turn ON / Turn OFF / Zero and Tare functions

#### MODE

Mode and unit conversion

### VOLUME WEIGHING MODE

#### • Working modes / Unit conversion

#### LOW BATTERY & OVERLOAD INDICATORS

##### 1. Low battery power

Please replace batteries.

##### 2. Overload

Remove item to avoid damage.  
Maximum capacity for this scale is 11 lb / 5 kg.

Pour liquid (water or milk) into the bowl or container. LCD screen indicates the volume of the liquid (water or milk).

#### WEIGHING MODE

#### ADVISE FOR USE & CARE

- Always use the scale on a hard flat surface.
- Clean the scale with a slightly damp cloth.
- Avoid contact with water. DO NOT immerse the scale in water.
- All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored food. Avoid contact with acid citrus juices.
- DO NOT use chemical or abrasive cleaning agents.
- Not for commercial use.



SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER TO LEARN MORE ABOUT OUR PROMOTIONS!  
 PRINTED IN CHINA FOR : ATLANTIC PROMOTIONS INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6  
CUSTOMER SERVICE: STARFRIT.COM/CONTACT-US



MODE D'EMPLOI

# Starfrit

## BALANCE DE CUISINE DIGITALE



### SPÉCIFICATIONS

- Plateforme de pesée en verre
- Mesure non seulement le poids des aliments mais aussi le volume du lait et de l'eau
- Conversion des unités de mesures
  - Poids : grammes, livres et onces
  - Volume : millilitres et onces
  - Conversion automatique mesure métrique / impériale
- Fonctions remise à zéro et tare
- Indicateurs de piles faibles et de surcharge
- Arrêt automatique après deux minutes d'inactivité ou arrêt manuel
- Capacité : 5 kg / 11 lb
- Précision : 1 g / 0,1 oz

### PILES



- Nécessite 2 piles AAA (incluses).
- Retirer la pellicule isolante avant l'utilisation.

### REPLACER LES PILES

- Ouvrir le compartiment à piles situé sous la balance.
- Retirer les piles usagées et remplacez-les par de nouvelles. Assurez-vous de bien respecter la polarité.
- Refermer le couvercle du compartiment à piles.

### MODE D'EMPLOI

### ÉCRAN ACL

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

Pour maximiser la durée de vie des piles, il est recommandé d'éteindre manuellement la balance. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes et la balance s'éteindra.

### BOUTONS



Activer (ON) / Éteindre (OFF) / Fonctions remise à zéro et tare

### MODE



Fonctions mode et conversion d'unité de mesure

### CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE



- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton et choisir le mode de pesée pour le lait ou l'eau.
- Placer un bol ou un récipient sur la plateforme de pesée. L'écran ACL indiquera le poids du bol ou du récipient. Appuyer sur le bouton pour remettre la balance à « 0 ».

### INDICATEURS DE PILES FAIBLES ET DE SURCHARGE



#### 1. Piles faibles

Les piles sont faibles, veuillez les remplacer.



#### 2. Surcharge

La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plateforme.

Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur le bouton , vous verrez la somme de tous les poids enregistrés. La capacité maximale de cette balance est de 5 kg / 11 lb.

### ÉCRAN ACL

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### FONCTIONS REMISE À ZÉRO ET TARE

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### ACTIVATION DE LA FONCTION REMISE À ZÉRO

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour activer la fonction remise à zéro.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

Quand le poids de l'item pesé est inférieur à 200 g (7 oz), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton . L'icône « o » apparaîtra à gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est activée. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200 g (7 oz) ou moins.

### ARRÊT AUTOMATIQUE

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### ÉCRAN ACL

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### ÉCRAN ACL

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ».
- Peser sur le bouton pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée.

La balance s'éteindra automatique s'il y a aucune d'opération ou de changement de poids pendant deux minutes.

## &lt;h