

Batteur à main à 5 vitesses

Guide d'utilisation

Modèle
HH1002057
UGS
043-0184-0

vida^{MC}
par PADERNO

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	04
CONNAÎTRE VOTRE BATTEUR À MAIN	05
AVANT D'UTILISER LE BATTEUR À MAIN	05
UTILISATION DE VOTRE BATTEUR À MAIN	06
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	07
CONSEILS DE CUISINE	07
NOTRE GARANTIE	08

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil électrique, des précautions de base ci-après doivent toujours être suivies, notamment :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond à celle de la plaque signalétique qui se trouve au bas de l'appareil.
3. N'utilisez pas un appareil ayant une fiche ou un cordon électrique endommagé, après qu'il a subi une défaillance ou a été endommagé d'une quelconque façon.
4. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ou près d'une surface chaude.
5. N'immergez pas le cordon ou le corps du batteur dans l'eau, car cela donnerait lieu à un choc électrique.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne ayant les mêmes qualifications afin d'éviter un danger.
7. Une surveillance étroite s'impose lorsque votre appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes infirmes.
8. Ne placez pas un appareil sur ou près d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
9. N'éjectez jamais de batteurs ou de crochets de pâte lorsque l'appareil est en fonctionnement.
10. Ne laissez pas le batteur sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
11. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever les pièces et avant le nettoyage.
12. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
13. Retirez les fouets de l'appareil avant de les laver.
14. Vérifiez toujours que l'interrupteur se trouve en position d'arrêt avant de brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, tournez le bouton vers OFF (arrêt), puis retirez la fiche de la prise murale.
15. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
16. Gardez les mains, les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles loin des fouets pendant le fonctionnement afin de réduire le risque de blessures pour les personnes ou d'endommager le batteur.
17. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
18. Éteignez l'appareil avant de changer d'accessoires ou d'approcher les pièces qui se déplacent en cours d'utilisation.
19. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
20. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, comme dans les lieux résidentiels tels que :
 - les cuisines des arrière-boutiques,


des bureaux et des lieux de travail;

- les maisons de ferme;
- dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel par des clients;
- les chambres d'hôtes.

21. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il n'est pas surveillé et avant de l'assembler, du démontage ou du nettoyage.
22. Les appareils électroménagers peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et s'ils comprennent les dangers en cause.
23. Conservez ces instructions.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

CONNAÎTRE VOTRE BATTÉUR À MAIN

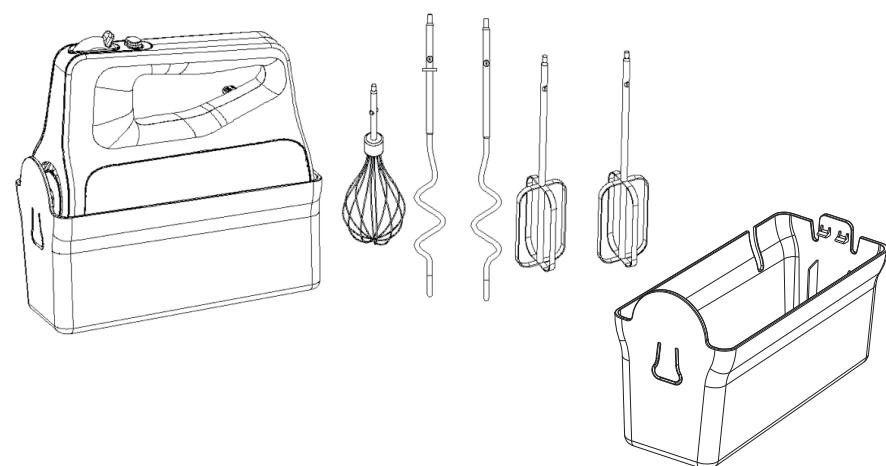

AVANT D'UTILISER LE BATTEUR À MAIN

Retirez le produit du carton d'emballage. Nettoyez l'appareil et les accessoires. Assurez-vous que le cordon électrique est débranché de la prise murale et que le sélecteur de vitesse est réglé sur « 0 » (éteint).

UTILISATION DE VOTRE BATTEUR À MAIN

1. Insérez les accessoires appropriés dans l'appareil.
REMARQUE : Les batteurs et les fouets peuvent être insérés dans l'une ou l'autre prise. Les crochets de pâte, cependant, doivent utiliser une douille spécifique. Le crochet de pâte avec la rondelle doit être inséré dans la prise plus grande; le crochet de pâte sans rondelle doit être inséré dans la plus petite prise. On ne peut pas inverser l'insertion.
2. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est réglé sur « 0 » (désactivé). Branchez l'appareil à une prise murale.
3. Réglez le sélecteur de vitesse sur le réglage souhaité (« 1 » à « 5 »). Lorsque vous utilisez les crochets de pâte, utilisez uniquement les réglages inférieurs. Appuyez sur le bouton Turbo pour faire fonctionner l'appareil à sa vitesse maximale.
AVERTISSEMENT : N'insérez pas d'ustensiles dans le bol lorsque vous utilisez l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 4 minutes. Reposez l'appareil pendant 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
REMARQUE : Tout en faisant fonctionner l'appareil, faites pivoter le bol de mélange à la main pour de meilleurs résultats.
5. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est réglé sur « 0 » (désactivé) et débranchez l'appareil lorsque le mélange est terminé.
6. Si nécessaire, retirez toute pâte ou mélange des accessoires.
7. D'une main, tenez les accessoires et, de l'autre, appuyez fermement sur le bouton éjecteur de l'appareil pour les libérer.
REMARQUE :
 - 1). Retirez l'accessoire uniquement lorsque le sélecteur de vitesse est réglé sur « 0 » (désactivé). Voir la figure 3.
 - 2). Vous pouvez poser l'appareil à la verticale, mais assurez-vous que le sélecteur de vitesse est réglé sur « 0 » (désactivé). Voir la figure 3.

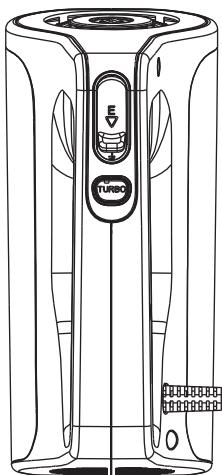


Figure 3

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Réglez le sélecteur de vitesse sur « 0 » (désactivé), débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant d'effectuer le nettoyage.
2. Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon humide, puis essuyez-la avec un chiffon doux.
3. Essuyez le cordon électrique.
4. Lavez les accessoires (c.-à-d. batteur, fouet, crochets pétrisseurs)

à l'eau chaude savonneuse et essuyez-les avec un chiffon doux. Les accessoires peuvent également être lavés dans un lave-vaisselle.

ATTENTION : Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT : L'entretien au-delà de ce point doit être effectué par un représentant de service autorisé seulement.

CONSEILS DE CUISINE

1. Les ingrédients réfrigérés (p. ex. beurre, œufs) doivent être à température ambiante avant d'être mélangés. Sortez ces ingrédients à l'avance.
2. Les conditions climatiques, les changements saisonniers de température, la température des ingrédients et la variation de texture jouent tous un rôle dans le temps de mélange requis et les résultats obtenus.
3. Utilisez la vitesse la plus basse requise lors du mélange des ingrédients. Prenez soin de ne pas trop travailler votre pâte ou vos mélanges. Suivez les recommandations de la recette.
4. Commencez toujours à mélanger les ingrédients à basse vitesse. Augmentez progressivement la vitesse de l'appareil à la vitesse recommandée dans la recette.

Lames de batteur	Vitesse recommandée	Vitesse maximale
Pâte à biscuits	Utilisez la vitesse 1 pendant 30 s, puis utilisez la vitesse 5	5
Pâte à gâteau	Utilisez la vitesse 1 pendant 30 s, puis utilisez la vitesse 5	5
Crochets pétrisseurs – Pâte à pain	Utilisez la vitesse 1 pendant 30 s, puis utilisez la vitesse 5	5
Fouet	5	5
Blancs d'œufs	5	5
Crème fouettée	5	5

Notre garantie

Garantie limitée de 2 ans :

À compter de la date d'achat, Vida^{MC} par PADERNO garantit pour une période de 2 ans que votre article est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est offerte uniquement sur les articles Vida^{MC} par PADERNO vendus et utilisés au Canada. La garantie de Vida^{MC} par PADERNO couvre tous les coûts liés à la remise en état d'un article prouvé comme défectueux, par l'entremise d'une réparation ou du remplacement de toute pièce défectueuse, et de la main-d'œuvre nécessaire afin qu'il soit conforme aux spécifications d'origine. Un article de rechange peut être fourni au lieu de réparer un article défectueux, à la discrétion de Vida^{MC} par PADERNO.

La garantie de Vida^{MC} par PADERNO ne s'applique pas aux articles utilisés à des fins commerciales ou non domestiques. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'abus ou la mauvaise utilisation de l'article ou des utilisations à l'encontre de ce manuel d'utilisation et d'entretien, de tentatives de réparation, d'un vol, de l'utilisation d'accessoires non autorisés ou du non-respect des instructions fournies avec l'article. La présente garantie est annulée si des tentatives de réparation sont effectuées par un tiers non autorisé ou si des pièces de rechange autres que celles fournies par Vida^{MC} par PADERNO sont utilisées. **Il n'y a aucune autre garantie expresse, à l'exception de celles énoncées aux présentes, et toute autre garantie implicite applicable de qualité marchande et de convenance précise (ou prévue par la loi) se limite à la durée de la couverture de cette garantie limitée expresse écrite.**

NOUS JOINDRE :

Pour toute demande concernant la garantie ou pour toute question, composez le 1 800 263-9768
 TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL,
 2180 Yonge Street, Toronto, ON, Canada M4S 2B8
Un reçu de caisse indiquant la date d'achat est requis pour toute réclamation; veuillez donc le conserver en lieu sûr.

