



GRAND OUVRE-BOÎTE

Nº de modèle : 043-0193-8



GUIDE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit et le conserver pour consultation ultérieure.

Nº de modèle : 043-0193-8 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Mesures de protection importantes	2
Connaître votre ouvre-boîte	4
Avant la première utilisation	5
Utilisation de votre ouvre-boîte	5
Conseils utiles	6
Utilisation de l'affûte-couteaux	7
Utilisation de votre ouvre-boîte	7
Nettoyage de votre ouvre-boîte	8
Garantie	8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris ce qui suit :

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**
2. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne mettez pas LA base, le cordon ni la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé près des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer les pièces et avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
6. Ne faites pas fonctionner un appareil si le cordon ou la prise est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il tombe ou s'il est endommagé d'une quelconque façon. Contactez l'équipe du service à la clientèle de MASTER Chef si vous rencontrez les problèmes mentionnés et avez besoin d'aide avec votre appareil.

7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon prendre d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme un four.
10. N'ouvrez pas les boîtes de conserve sous pression (aérosol).
11. N'ouvrez pas les boîtes de liquides inflammables tels que l'essence à briquet.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Pour réduire les risques d'emmèlement ou de trébuchement causés par un cordon long, l'appareil est muni d'un cordon court.
2. Faites preuve de prudence si vous utilisez une rallonge. Si vous utilisez une rallonge, placez-la de sorte qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table, afin qu'elle ne puisse pas être tirée par des enfants ni les faire trébucher.
3. La puissance nominale de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil (l'étiquette indiquant cette puissance se trouve en dessous de l'appareil ou sur le côté).
4. Évitez de tirer ou de déformer le cordon d'alimentation à la sortie ou aux connexions de l'appareil.



FICHE POLARISÉE

1. Votre appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre).
2. Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour une insertion dans une prise polarisée que dans un sens.
3. Si la fiche n'entre pas dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, consultez un électricien qualifié. N'essayez pas d'aller à l'encontre du dispositif de sécurité en essayant de modifier la fiche.

AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation du cordon d'alimentation peut entraîner un choc électrique. Communiquez avec un électricien qualifié, au besoin. N'essayez pas d'aller à l'encontre de ce dispositif de sécurité en essayant de modifier la fiche.

Connaître votre ouvre-boîte

Nº de modèle : 043-0193-8 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313



PUISSEANCE : 120 V 60 Hz 60 W 1.2 A CA SEULEMENT

1	Levier de commande
2 *	Ensemble de lame
3	Tige de positionnement
4	Roue à engrenages
5	Aimant

6	Corps de l'ouvre-boîte
7	Ouvre-bouteille
8	Affûte-couteaux
9	Range-cordon

* Cette pièce est disponible pour le remplacement. Composez le 1 855 803-9313 pour toute information sur les commandes.

Déballez soigneusement votre nouvel ouvre-boîte et retirez tous les matériaux d'emballage. Pour enlever toute poussière qui peut s'être accumulée pendant l'emballage, vous pouvez essuyer l'ouvre-boîte avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou abrasifs.



ATTENTION : L'ensemble de lame contient la lame de coupe pour l'ouverture des boîtes. La prudence doit toujours être utilisée lors du nettoyage de cette pièce.

Avant la première utilisation

Utilisation de votre ouvre-boîte

1. L'ouvre-boîte doit toujours être débranché lors de l'ajout ou du retrait de pièces.
2. Fixez le levier de commande dans le trou de serrure de l'appareil. Consultez la figure 1.
3. Branchez le cordon sur une prise électrique standard de 120 V et 60 Hz CA.
4. Levez le levier de commande. Consultez la figure 2.
5. Placez le bord de la boîte fermement sous le support de couvercle magnétique et contre la roue à engrenages en vous assurant que la lame est à l'intérieur du bord de la boîte. Consultez la figure 3.

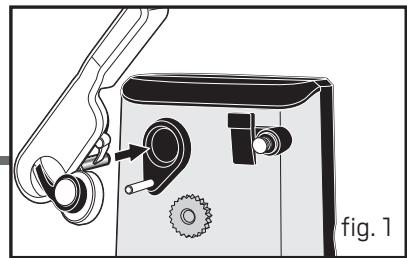


fig. 1

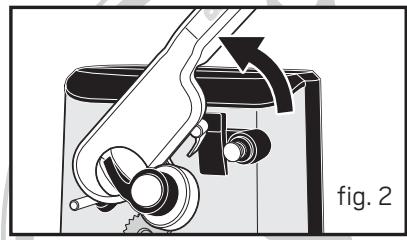


fig. 2

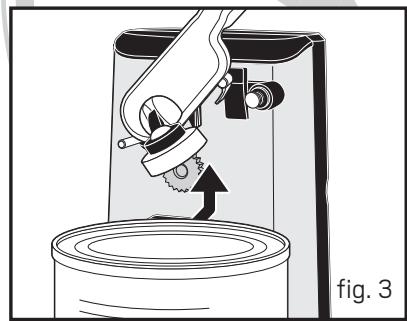


fig. 3

Nº de modèle : 043-0193-8 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

- Appuyez sur le levier de perçage complètement vers le bas. Le moteur commencera à faire tourner la boîte et à couper le couvercle (il n'est pas nécessaire de maintenir le levier de perçage enfoncé pendant l'action de coupe). Il peut être nécessaire de tenir le dessous des grandes boîtes lourdes pendant l'action de coupe. Consultez la figure 4.



REMARQUE : Bien que cet ouvre-boîte soit équipé d'une fonction mains libres pendant l'ouverture de la boîte, vous devrez peut-être tenir le corps de l'ouvre-boîte lorsque vous coupez des boîtes très lourdes ou hautes.

- Une fois la boîte ouverte, l'ouvre-boîte s'arrête automatiquement. Pour retirer la boîte, tenez-la d'une main et levez le levier de l'autre. Consultez la figure 5.



ATTENTION : Évitez tout contact avec les bords coupés de la boîte ou des couvercles – ils sont tranchants. Retirez soigneusement le couvercle de l'aimant et jetez-le.

- Cet ouvre-boîte est équipé d'un compartiment de rangement-cordon. L'excès de cordon peut être rentré dans le boîtier de l'appareil pour un rangement pratique.



REMARQUE : N'utilisez pas l'appareil en continu – si vous ouvrez plus de 4 boîtes à la fois, veuillez laisser l'appareil reposer pendant 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

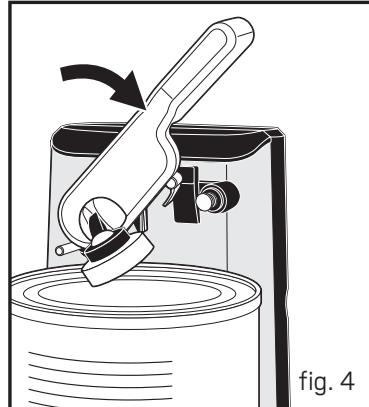


fig. 4

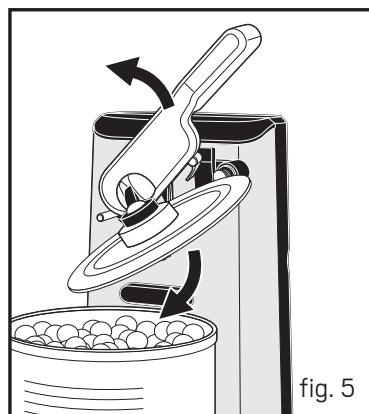



fig. 5

- Cet ouvre-boîte n'a pas été conçu pour ouvrir les boîtes qui doivent être ouvertes par une autre méthode. Par exemple, les ouvertures par tirette, papier d'aluminium à décoller, clé de roulement ou retrait de couvercle des canettes de jus congelées en carton.**
- Si votre boîte a une bosse sur le rebord, commencez à couper juste au-delà de la bosse. Les boîtes avec des rebords ou des joints lourds peuvent déséquilibrer cet ouvre-boîte. Si cela se produit, tournez la boîte à la main pour aider le moteur de coupe.**



REMARQUE : Les couvercles en aluminium **ne colleront pas** à l'aimant.


- Assurez-vous toujours que l'ouvre-boîte est débranché lorsque vous affûtez vos couteaux.
- Nettoyez et séchez les couteaux avant l'affûtage.
- N'essayez pas d'affûter les lames dentelées, car cela lissera leurs bords. N'essayez pas d'affûter les ciseaux.
- Pour de meilleurs résultats, affûtez toute la longueur de la lame en un seul passage continu en tirant soigneusement la lame à travers la fente et légèrement vers vous. Répétez jusqu'à ce que vous atteigniez le tranchant souhaité. Lavez et séchez les couteaux après l'affûtage. Soyez prudent avec la lame après l'affûtage.

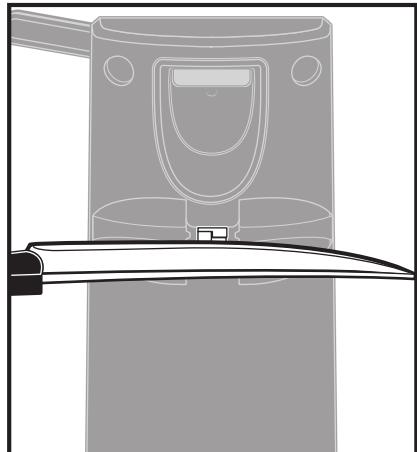

- Assurez-vous toujours que l'ouvre-boîte est débranché lors de l'utilisation de l'ouvre-bouteille.
- Avec une main tenant le haut de l'ouvre-boîte stable, insérez le bouchon de la bouteille dans l'ouvre-bouteille. Inclinez la bouteille pour vous assurer que le bouchon s'aligne sur le bord supérieur de l'ouvre-porte et appuyez légèrement sur la bouteille jusqu'à ce que le bouchon soit retiré.



AVERTISSEMENT : Ne touchez aucune partie de l'ensemble de lame lorsque vous utilisez l'ouvre-bouteille.

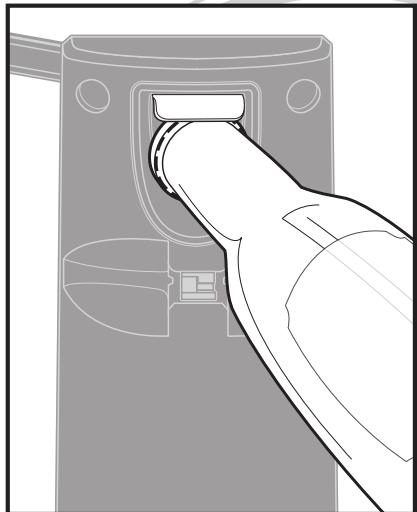

N° de modèle : 043-0193-8 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313



IMPORTANT : Avant de nettoyer l'ouvre-boîte, débranchez le cordon. Pour assurer le bon fonctionnement de votre ouvre-boîte et pour éviter la contamination des aliments, assurez-vous de garder la lame de coupe propre.

Avant de nettoyer votre ouvre-boîte, débranchez l'ouvre-boîte de la prise électrique. Le levier de commande peut être retiré en levant le levier à la position verticale, puis en tirant le levier vers l'extérieur.



ATTENTION : Évitez les blessures causées par la lame de coupe.

Le levier de commande peut être lavé dans un lave-vaisselle ou à l'eau chaude savonneuse et rincé à fond. La surface extérieure de l'ouvre-boîte peut être nettoyée avec un chiffon humide. Remplacez le levier de commande en alignant le pivot sur le levier avec le trou dans le corps de l'ouvre-boîte. La tige sur le levier tiendra alors dans le trou de serrure dans le corps de l'ouvre-boîte. Enfin, poussez le levier de commande dans le corps jusqu'en butée.

GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

Pour obtenir de l'aide sur cet appareil, composez le 1 855 803-9313.