



CUISEUR À RIZ DE 10 TASSES

Nº de modèle : 043-0194-6



GUIDE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

Nº de modèle : 043-0194-6 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313


Mesures de protection importantes	2
Connaître votre cuiseur à riz	5
Avant votre première utilisation	6
Utilisation de votre cuiseur à riz	6
Utilisation de votre panier cuit-vapeur	9
Nettoyage de votre cuiseur à riz	9
Conseils utiles	10
Garantie	11

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris ce qui suit :

- VEUILLEZ ATTENTIVEMENT LIRE TOUTES LES CONSIGNES.**
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons. Utilisez des maniques lorsque vous retirez le couvercle ou manipulez des récipients chauds.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la fiche ou la base dans de l'eau ou un autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque des enfants utilisent un appareil électrique ou se trouvent à proximité.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Attendez que l'appareil soit refroidi avant d'installer ou de retirer les pièces et avant de procéder au nettoyage.
- Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après que l'appareil a mal fonctionné, ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au magasin d'achat ouappelez l'équipe du service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1 855 803-9313.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures, et entraîner la garantie.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

9. Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme un four.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
11. N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
12. Soyez extrêmement prudent si vous devez déplacer un appareil contenant des aliments ou liquides chauds.
13. Pour réduire le risque de choc électrique, cuisinez uniquement dans le récipient amovible.
14. Branchez toujours le cordon à l'appareil en premier avant de brancher la fiche à la prise murale. Pour débrancher l'appareil, éteignez toutes les commandes, puis retirez la fiche. Saisissez toujours la fiche; ne tirez jamais sur le cordon.
15. Pour assurer une protection continue contre les risques de choc électrique, ne branchez cet appareil qu'à une prise de courant correctement mise à la terre.
16. Ne touchez pas, ne couvrez pas ou n'obstruez pas l'évent de vapeur sur le dessus du cuiseur à riz lorsqu'il est allumé. L'évent de vapeur sur le dessus du cuiseur est extrêmement chaud et peut vous brûler.
17. Soyez extrêmement prudent lorsque vous ouvrez le couvercle pendant ou après la cuisson. La vapeur chaude s'échappera et peut vous brûler. Gardez les mains et le visage à une distance sécuritaire lorsque vous ouvrez le cuiseur.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

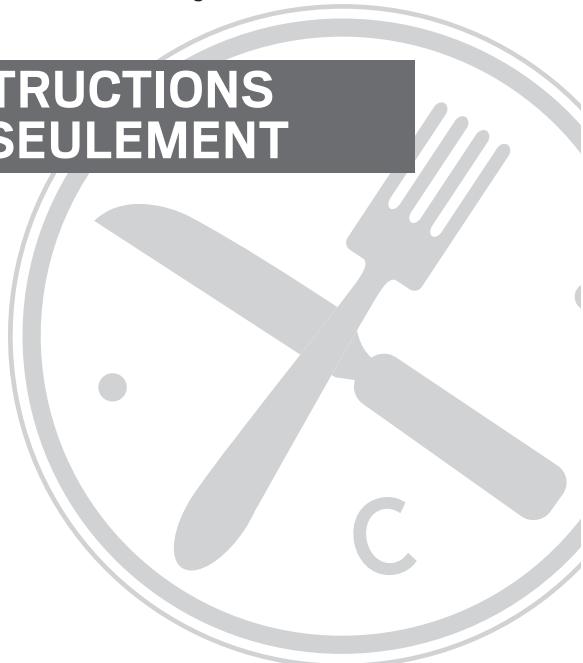


Nº de modèle : 043-0194-6 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION



1. Pour réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement causés par un cordon long, l'appareil est muni d'un cordon court.
2. Faites preuve de prudence si vous utilisez une rallonge. Si vous utilisez une rallonge, placez-la de sorte qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table, afin qu'elle ne puisse pas être tirée par des enfants ni les faire trébucher.
3. La puissance nominale de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil (l'étiquette indiquant cette puissance se trouve en dessous de l'appareil ou sur le côté).
4. Utilisez uniquement une rallonge à trois fils dotée d'une fiche de terre à trois broches.
5. Évitez de tirer ou de déformer le cordon d'alimentation à la sortie ou aux connexions de l'appareil.

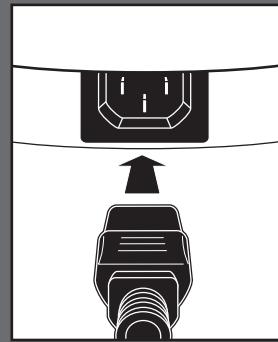

FICHE DE MISE À LA TERRE

1. Cet appareil possède un cordon d'alimentation à trois fils doté d'une fiche de mise à la terre.
2. Pour réduire le risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation du cordon d'alimentation peut entraîner un risque de choc électrique. Communiquez avec un électricien qualifié, au besoin. N'essayez pas d'aller à l'encontre de ce dispositif de sécurité en essayant de modifier la fiche.

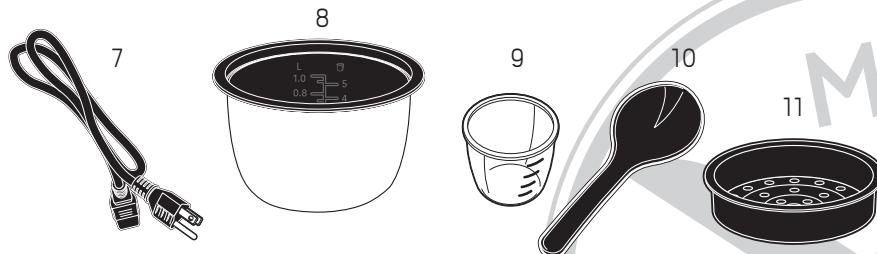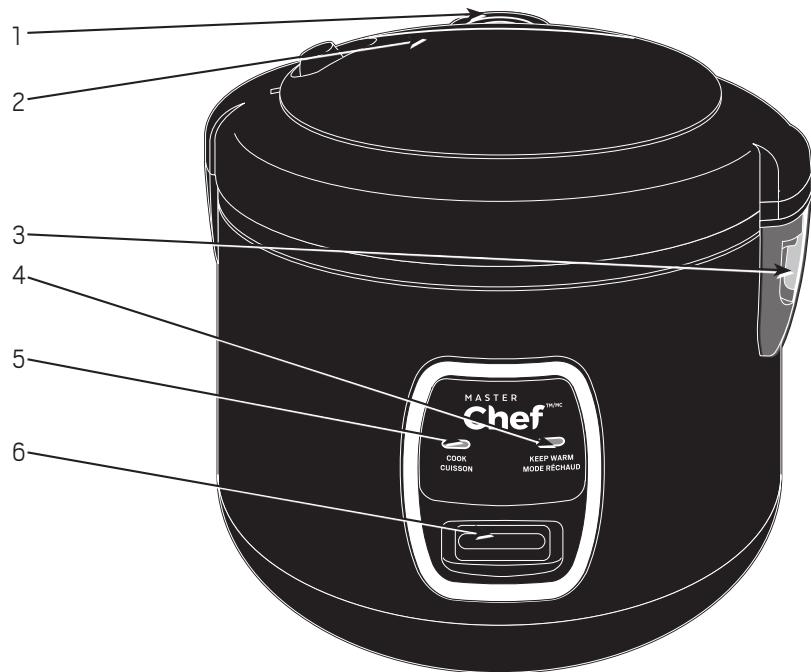

PUISSANCE : 120 V, 60 Hz, 400 W, CA

1	*	Évent de vapeur
2		Couvercle et poignée froids au toucher
3	*	Collecteur de condensation
4		Voyant de maintien au chaud
5		Voyant de cuisson
6		Bouton MARCHE/ARRÊT

7	*	Cordon amovible
8	*	Bol de riz
9	*	Tasse graduée
10	*	Spatule à riz
11	*	Panier cuit-vapeur

* Ces pièces sont disponibles pour le remplacement.

Composer le 1 855 803-9313 pour toute information sur les commandes.

Connaitre votre cuiseur à riz

Nº de modèle : 043-0194-6 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Déballez soigneusement le cuiseur à riz et retirez tous les matériaux d'emballage. Pour enlever toute poussière qui a pu s'accumuler pendant l'emballage, lavez le bol de riz, le couvercle, la tasse graduée, le panier cuit-vapeur et la spatule à riz dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez complètement ces pièces. Essuyez la base avec un chiffon propre et humide. Séchez-la complètement. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de produits nettoyants abrasifs sur toute partie du cuiseur à riz.



ATTENTION : N'immergez pas la base, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.



ATTENTION : Lors de l'ouverture, ouvrez toujours le couvercle loin du visage, pour éviter les brûlures de vapeur.

Manipulez le bol de riz avec soin. Rayer ou bosser le bol peut entraîner des performances insatisfaisantes.

Avant d'utiliser le cuiseur, assurez-vous que l'extérieur du bol de riz est propre et sec. Assurez-vous que le capteur de chaleur au centre à l'intérieur de l'appareil est propre, sec et frais.

FAIRE CUIRE DU RIZ


Il est conseillé de rincer soigneusement votre riz avant de le cuire. Ne rincez pas le riz aromatisé ou enrichi ou si l'emballage indique clairement de ne pas le rincer. Rincez le riz à l'eau courante froide dans une passoire jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ne rincez pas le riz dans un bol de riz, car vous risquez d'endommager le revêtement antiadhésif. Pour mesurer le riz à l'aide des marques incluses dans le bol de riz (voir fig.1), suivez les instructions de la page suivante.

UTILISATION DE LA TASSE GRADUÉE INCLUSE :

Mesurez la quantité souhaitée de riz avec la tasse graduée incluse. Rincez le riz à l'eau froide et

mettez-le dans le bol de riz. Ajoutez de l'eau froide en remplissant jusqu'au repère correspondant  à l'intérieur du bol de riz. Par exemple : si vous utilisez 3 spatules de riz, ajoutez suffisamment d'eau pour atteindre la marque « 3 » dans le bol de riz sous .

fig. 1

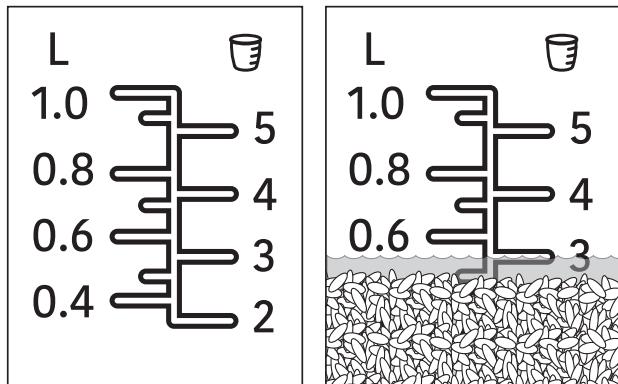

REMARQUE : Ces marques correspondent à la tasse graduée incluse, et non aux quantités standard de tasses à mesurer.

REMARQUE : La quantité minimale de riz par cycle de cuisson est de 2 spatules de riz non cuit.

TYPE DE RIZ	QUANTITÉ DE RIZ	QUANTITÉ D'EAU	RENDEMENT DE CUISSON 250 mL / 1 tasse
Riz blanc à grain court	2 spatules	Ligne 2	4 tasses
	3 spatules	Ligne 3	6 tasses
	4 spatules	Ligne 4	8 tasses
	5 spatules	Ligne 5	10 tasses



REMARQUE : Ce ne sont que des ratios suggérés. Différents types de riz nécessitent différents rapports de riz et d'eau. Les mélanges de riz brun et de riz sauvage nécessiteront plus d'eau. Il est conseillé d'ajuster les ratios en fonction de vos propres goûts et préférences.

POUR UTILISER DES TASSES À MESURER STANDARD

Reportez-vous aux instructions de cuisson sur l'emballage de riz que vous utilisez. Suivez les ratios et ajustez-les en conséquence en fonction de vos préférences.



ATTENTION : Pour vous assurer que votre cuiseur à riz ne bout pas, ne versez jamais d'eau dans le bol de riz dépassant le marquage de niveau numéro 5 de la spatule à mesurer.

Nº de modèle : 043-0194-6 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

CUISSON DU RIZ

1. Mesurez la quantité souhaitée de riz.
2. Rincez le riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire.
3. Placez l'eau et le riz dans un bol de riz.
4. Placez le bol de riz dans la base du cuiseur à riz.
5. Fermez le couvercle du cuiseur à riz en vous assurant qu'il « clique » en place.
6. Branchez le cordon à une prise de courant alternatif de 120 V et 60 Hz uniquement.
7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt vers le bas pour commencer la cuisson.



REMARQUE : Pour le riz plus doux, laissez le riz tremper dans l'eau pendant 10 à 20 minutes avant la cuisson.

8. Une fois la cuisson terminée, le cuiseur à riz passera automatiquement en mode chaud. Cette fonctionnalité maintiendra votre riz à la température de service. Le voyant lumineux de maintien au chaud s'allumera.
9. Après la cuisson, remuez le riz avec la spatule à riz, fermez le couvercle et gardez le riz en mode chaud pendant 10 minutes. Tout excès d'humidité sera absorbé pendant ce temps. Remuez à nouveau le riz et utilisez la spatule à riz pour servir. Cette technique se traduit par un riz plus moelleux et plus savoureux. Veillez à éviter la vapeur lorsque vous soulevez le couvercle. Éteignez toujours et débranchez le cuiseur à riz avant de retirer le bol de riz. Portez toujours des gants de cuisinier protecteurs lorsque vous touchez le bol de riz chaud.



REMARQUE : Votre cuiseur à riz maintiendra le riz au CHAUD jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement. Pour de meilleurs résultats, le cycle automatique de maintien au chaud ne doit pas être laissé sur plus de 2 heures à la fois. Pour arrêter le cycle automatique de maintien du chaud, vous devez débrancher l'appareil.



IMPORTANT : Si vous souhaitez commencer un autre cycle de cuisson une fois votre mode de cuisson terminé, vous devez vous assurer que le capteur de chaleur à l'intérieur de la base est propre, sec et frais. Commencer un cycle de cuisson avec un capteur de chaleur froid garantira que votre cuiseur à riz cuisinera correctement. Si vous souhaitez refroidir le capteur de chaleur rapidement, retirez le bol de riz de l'appareil et laissez le couvercle ouvert. Laissez l'appareil refroidir pendant que vous préparez la nourriture ou le riz pour votre prochain cycle de cuisson. Le processus de refroidissement peut prendre jusqu'à 30 minutes.





REMARQUE : Suivez les instructions de nettoyage (voir page 9), après chaque utilisation.

1. Mesurez l'eau dans le bol de riz. Placez les aliments à cuire à la vapeur dans le panier cuit-vapeur; placez le panier dans le bol de riz.
2. Placez le bol de riz avec panier dans la base; fermez le couvercle.
3. Branchez le cordon à une prise de courant alternatif de 120 V et 60 Hz uniquement.
4. Poussez le levier vers le bas pour commencer la cuisson. Faites cuire le riz selon les heures indiquées dans les recettes.

Il est conseillé de nettoyer votre cuiseur à riz et tous les accessoires usagés après chaque utilisation. Assurez-vous que le cuiseur à riz est débranché avant le nettoyage. NE NETTOYEZ JAMAIS le cuiseur à riz pendant qu'il est encore branché.

N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs sur toute partie du cuiseur à riz. N'immergez pas le corps principal dans l'eau. Retirez le bol de riz et le panier cuit-vapeur (s'il est utilisé) du corps principal. Lavez ces articles à l'eau chaude savonneuse avec la spatule à riz et la tasse graduée. N'utilisez pas de tampons de récurage sur le bol de riz, car cela endommagerait le revêtement antiadhésif. Si le riz cuit est « collé » sur les parois du bol de riz et qu'un lavage régulier ne l'enlève pas, placez de l'eau chaude savonneuse dans le bol et laissez-le reposer. Après avoir laissé le bol tremper, le riz doit être suffisamment décollé pour être retiré. Si cela ne fonctionne pas, continuez à laisser le bol de riz tremper.

Après chaque utilisation, les résidus s'accumuleront sur la face inférieure de la plaque du couvercle. Pour nettoyer, essuyez le couvercle et le grand anneau en silicone (en prenant soin de ne pas l'enlever) avec un chiffon chaud et humide. Nous vous recommandons de retirer l'évent de vapeur en le retirant de la plaque de couvercle. Essuyez le joint et l'évent de vapeur avec un

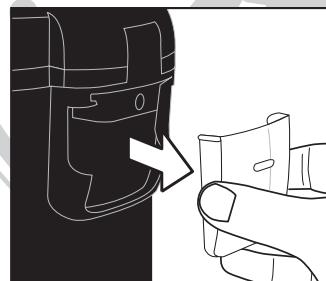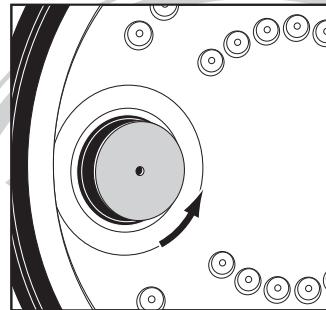

Nº de modèle : 043-0194-6 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

chiffon chaud et humide. Assurez-vous que l'évent de vapeur est correctement inséré dans la plaque du couvercle avant de l'utiliser.

Assurez-vous de nettoyer le collecteur de condensation situé sur le côté du corps du cuiseur à riz. Pour nettoyer, retirez l'unité de collecteur en appuyant sur les côtés du couvercle en plastique et en tirant vers l'extérieur. Nettoyez en faisant fonctionner le couvercle en plastique sous l'eau courante chaude. Séchez soigneusement et replacez en repoussant le couvercle dans la rainure sur le corps de la cuisinière à riz.

Pour nettoyer l'intérieur de votre cuiseur à riz, assurez-vous qu'il a refroidi. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'intérieur en éliminant les aliments et l'humidité. Séchez-le complètement.

Pour nettoyer le corps principal du cuiseur à riz, essuyez l'extérieur, y compris le couvercle avec un chiffon humide. N'immergez JAMAIS une partie du corps principal dans de l'eau ou du liquide. Polissez l'extérieur du cuiseur à riz avec un chiffon sec et doux.

- Essayez d'utiliser du bouillon de bœuf, de volaille ou de légumes au lieu de l'eau pour du riz plus savoureux.
- Expérimitez avec différents types de riz. Votre cuiseur à riz est parfait pour de nombreux types de riz, y compris les mélanges de riz sauvage, le riz jasmin, le riz brun et le riz Basmati.
- Le rinçage de votre riz enlève l'excès d'amidon et rend le riz plus moelleux. Ne lavez pas le riz aromatisé ou enrichi, car cela éliminera les saveurs et les nutriments précieux.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant la cuisson ou ne faites pas cuire avec le couvercle ouvert. La chaleur et l'humidité s'échapperont et affecteront le résultat final.
- Assurez-vous toujours que l'extérieur de votre bol de riz et l'intérieur du corps de la cuisinière à riz sont propres et secs avant de commencer tout mode de cuisson.
- Lors de la cuisson du riz, assurez-vous que le riz est bien réparti autour du bol de riz pour permettre une cuisson uniforme.



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

Pour obtenir de l'aide sur cet appareil, composez le 1 855 803-9313.

Garantie



