



NEVERCLOG™ COLD PRESS JUICER JC150C Series | Owner's Guide



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock, or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 **DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids.
- 4 **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid. Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 5 Always make sure pulp spout is securely in place before motor is turned on. **DO NOT** unfasten parts while juicer is in operation.
- 6 Be sure to turn the appliance off after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- 7 Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 8 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 9 Before each use, inspect auger for damage. If auger is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 10 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 11 This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.
- 12 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 13 This appliance has important markings on the plug blade. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
- 14 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 15 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- 16 DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 17 DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 18 ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 19 DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 20** This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 21 ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 22 DO NOT** put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation. If food becomes lodged in opening, use the tamper or another piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.
- 23** Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.
- 24** During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 25 DO NOT** use the appliance if the rotating sieve is damaged.
- 26 DO NOT** operate the appliance without the pulp container in place.
- 27 DO NOT** microwave container or accessories provided with the appliance.
- 28 NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 29 DO NOT** juice hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 30 NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure attachments are properly installed before operation.
- 31** Before operation, ensure all utensils are removed from container. Failure to remove utensils can cause container to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 32 DO NOT** attempt to remove the feed chute chamber from the motor base while the auger is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing attachments.
- 33** If the appliance is overloaded, the unit will temporarily disable the motor. Wait approximately 2 minutes before using again.
- 34 DO NOT** juice hot ingredients.
- 35** Remove the seeds and pits from fruits such as mangoes or plums, as well as peels and tough skins from fruits such as oranges, lemons, and limes, as they could damage the unit.
- 36 DO NOT** add water to the feed chute while the unit is operating to clean the unit.
- 37 DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids.
- 38 DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.
- 39 DO NOT** attempt to sharpen auger.
- 40** Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.
- 41 DO NOT** add frozen fruit, frozen vegetables, or ice to the juicer.
- 42** Consumers with sensitivity to pulp may wish to strain their juice as a precaution.

PARTS

- A Tamper
- B Food Tray
- C Feed Chute Chamber with Anti-Drip Lever
- D Pulp Spout
- E Auger
- F Black Filter (less pulp)
- G Orange Filter (lots of pulp)
- H Motor Base (power cord not shown)
- I Juice Jug
- J Pulp Container

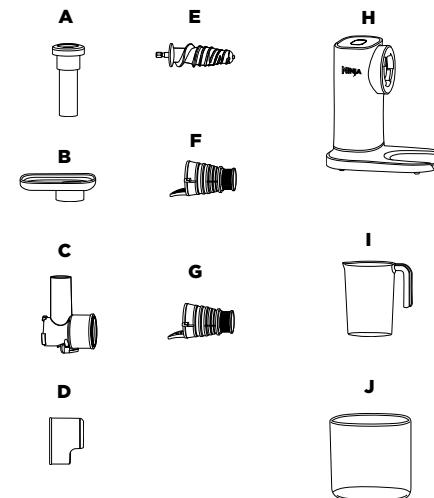

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

NOTE: All attachments are BPA free and dishwasher safe.

- 1** Remove all packaging materials from the unit.
- 2** Wash parts in warm, soapy water, then thoroughly rinse and air-dry all parts.
- 3** Wipe control panel with a soft cloth. Allow it to dry completely before using.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FEATURES

USING THE CONTROL PANEL



▶■ (START/STOP)

Press once to start continuous running up to 12 minutes; press again to stop.




◀◀ (REVERSE)

If the feed chute chamber becomes blocked or ingredients are not processing, press and hold ◀◀. There will be a beep and a brief pause, then the auger will rotate in the opposite direction. Release ◀◀ to stop. Repeat as needed. Press ▶■ to resume normal operation.


USING THE FILTERS FOR PULP CONTROL

Control the amount of pulp by choosing the appropriate filter.

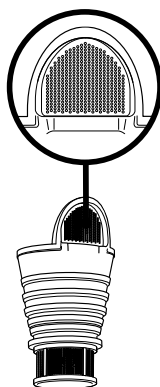

LESS PULP

Use the Black filter with the finest mesh for juice with less pulp.

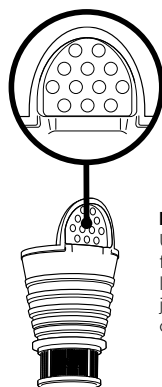

LOTS OF PULP

Use the Orange filter with the largest mesh for juice with lots of pulp.

NOTE: For best results, we recommend using the **Orange (Lots of Pulp) filter** when processing soft fibrous fruits like pears, berries, seeded melons, and pineapple.



To watch videos on how to use and clean the Ninja NeverClog™ Cold Press Juicer, scan the QR code.



USING THE JUICER

IMPORTANT:

- Review all warnings before proceeding.
- **DO NOT** add frozen fruits and vegetables or ice to the unit.



NOTE: If the feed chute chamber becomes blocked or ingredients are not processing, press and hold ◀◀. There will be a beep and a brief pause, then the auger will rotate in the opposite direction. Release ◀◀ to stop. Repeat as needed. Press ▶■ to resume normal operation.

- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.
- 2 Insert the auger into the feed chute chamber, then attach the desired filter onto the auger, with the metal portion of the filter on the bottom of the auger. The filter will sit loosely around the auger.
- 3 Attach the pulp spout to the feed chute chamber by installing at an angle on top of the filter, then turning counterclockwise to lock in place.

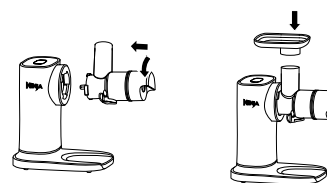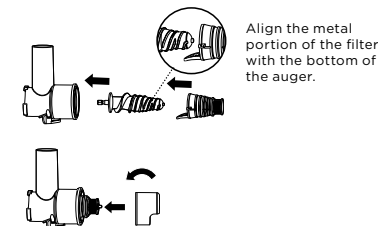



- 4 Install the assembled feed chute chamber on the motor base at an angle, then turn counterclockwise until it clicks into place.
- 5 Install the food tray on the top of the feed chute chamber.

- 6 Place the pulp container under the pulp spout, then place the juice jug under the anti-drip lever on the feed chute chamber.

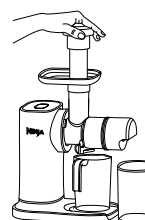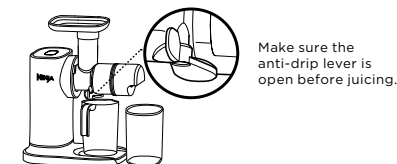

- 7 Select ▶■, then gradually add ingredients to the feed chute. For best results, allow juicer to process each ingredient before adding more. Use the tamper to push ingredients down through the feed chute, as needed.
- 8 When juicing is complete, select ▶■, then close the anti-drip lever. Stir juice and serve.

- 9 To disassemble, press and hold the **RELEASE** button while turning the feed chute chamber clockwise and removing it from motor base.
- 10 Remove the pulp spout from the feed chute chamber by turning clockwise. Remove the filter and auger by gently pulling them out of the feed chute chamber.
- 11 Unplug the unit when finished. If moving the unit, grab from the bottom of the base. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

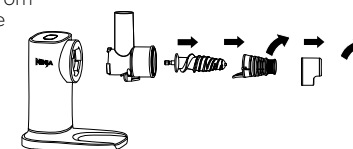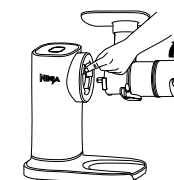

CARE & MAINTENANCE

IMPORTANT: DO NOT attempt to clean the unit by adding water to the feed chute chamber while attached to the motor base.

CLEANING

- **Hand-Washing**
Separate all parts and wash in warm, soapy water with a soft cloth. Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- **Dishwasher**
All parts, except the motor base, are top-rack dishwasher safe and should **NOT** be cleaned with a heated dry cycle.
- **Motor Base**
Unplug the motor base before cleaning. Wipe with a clean, damp cloth.
- **Filters**
If there is pulp build up on the metal portion of the filter, use a cleaning utensil or toothpick to remove the excess before washing.

STORING

For cord storage, wrap cord with hook-and-loop fastener near the back of the motor base.

DO NOT wrap the cord around the bottom of the base for storage.

When moving the unit, lift from the bottom of the motor base. Store the auger and filter assembled in the feed chute chamber with the pulp spout installed. Place the juice jug into the pulp container for easy storage.

OVERLOADING THE UNIT

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the motor. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, wait 2 minutes, then press ►■ to start the unit.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 1 855 520-7816. So we may better assist you, please register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

The REVERSE program is not operating.

- After pressing and holding ◀◀, there will be a beep and a brief pause, then the auger will rotate in the opposite direction. Release ◀◀ to stop. Repeat as needed. Press ►■ to resume normal operation.

The unit stopped working and is beeping.

- The unit was overloaded with ingredients. Wait 2 minutes then press ►■ to start the unit.

Can I juice fruit with seeds and pits in it?

- No. Seeds and pits should be removed from the fruit prior to juicing. For example, remove the seeds from cherries and the pit from a plum.

Can I juice frozen fruits and vegetables or add ice?

- No, do not use frozen fruit, frozen vegetables, or ice with this unit.

The unit makes a squeaking noise when I juice certain ingredients.

- When the auger is breaking down fibrous ingredients like apples, celery, herbs, and leafy greens, the unit will sometimes make this noise. This is normal and not a cause for concern.

The unit is producing less juice than I anticipated based on the amount of produce I used.

- With the Ninja NeverClog™ Cold Press Juicer, you can expect 1 lb. of produce to yield approximately 8 oz. of juice.
- Depending on the seasonality of ingredients, you may experience lower juice and pulp yield when using the Less Pulp Filter. If this occurs, try using the Lots of Pulp Filter.

Shark | NINJA

NJA_1_YR_IB_LMTD_WRTY_CAN-ENG

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, cups, blades, blender bases, removable pots, racks, pans, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit support.ninjakitchen.ca for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1 855 520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at support.ninjakitchen.ca and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1 855 520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipts proof of purchase. We also ask that you register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from one province or one state to another. Some US states and some Canadian provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.



EXTRACTEUR DE JUS À FROID NEVERCLOG™

Série JC150 | Guide de l'utilisateur



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil.
	Indique un risque potentiel de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :	

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessure, d'incendie, d'électrification ou de dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les avertissements numérotés suivants et les instructions qui s'y rattachent. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

- 1 Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- 2 Respectez scrupuleusement les avertissements et les instructions. Cet appareil contient des connexions électriques et des pièces mobiles qui peuvent présenter un risque pour l'utilisateur.
- 3 **NE PLONGEZ PAS** la base du moteur ou le panneau de commande dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4 **NE VAPORISEZ PAS** de liquide sur la base du moteur ou le panneau de commande. Passez en revue le contenu pour vérifier que vous disposez de toutes les pièces nécessaires pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
- 5 Vérifiez toujours que le bec d'écoulement de la pulpe est bien en place avant de mettre le moteur en marche. **NE DÉTACHEZ PAS** les pièces pendant que l'extracteur à jus fonctionne.
- 6 Éteignez l'appareil après chaque utilisation. Assurez-vous que le moteur s'est arrêté complètement avant de démonter l'appareil.
- 7 **ÉTEIGNEZ** l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez le corps de la fiche et retirez-le de la prise de courant. Ne débranchez **JAMAIS** la fiche en saisissant le cordon et en le tirant.
- 8 Avant toute utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de nettoyage indiquées dans ce mode d'emploi.
- 9 Avant chaque utilisation, vérifiez que la vrille est en bon état. Si elle est pliée ou endommagée, contactez SharkNinja pour obtenir une pièce de rechange.
- 10 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement.
- 11 Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère uniquement dans une prise polarisée. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien qualifié. **NE MODIFIEZ PAS** la fiche d'aucune façon.
- 12 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dommage, contactez SharkNinja pour obtenir une réparation.
- 13 Cet appareil comporte des messages importants sur la fiche. Il n'est pas possible de remplacer le cordon d'alimentation. En cas de dommage, contactez SharkNinja pour obtenir une réparation.
- 14 **N'UTILISEZ PAS** de cordon prolongateur avec cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

- 15 Pour éviter tout risque de décharge électrique, **N'IMMERGEZ PAS** l'appareil dans l'eau et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des liquides.
- 16 **NE LAISSEZ PAS** le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir. Il pourrait se coincer et propulser l'appareil au sol.
- 17 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil ou le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris des fours et des appareils de chauffage.
- 18 Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 19 **NE LAISSEZ PAS** les enfants utiliser l'appareil ou s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 20 Cet appareil **N'EST PAS** destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
- 21 Utilisez **UNIQUEMENT** les accessoires qui sont fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires, y compris des pots de conserve, non recommandés ou vendus par SharkNinja peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- 22 **NE METTEZ PAS** vos doigts ou des objets dans l'ouverture de l'extracteur à jus pendant qu'il fonctionne. Si des aliments se coincent dans l'ouverture, utilisez le pilon ou un autre morceau de fruits ou de légumes pour les pousser vers le bas. Lorsque cette méthode n'est pas possible, éteignez le moteur et démontez l'extracteur à jus pour retirer les aliments bloqués.
- 23 Gardez les mains, les cheveux et les vêtements loin du contenant lors du chargement et de l'utilisation.
- 24 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- 25 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.
- 26 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil si le récipient à pulpe n'est pas en place.
- 27 **NE METTEZ PAS** les récipients ni les accessoires fournis avec l'appareil dans le four à micro-ondes.
- 28 **NE FAITES JAMAIS** fonctionner l'appareil sans surveillance.
- 29 **NE PRESSEZ PAS** de liquides chauds. Cela pourrait engendrer une accumulation de pression et de vapeur pouvant causer des brûlures à l'utilisateur.
- 30 **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans couvercle. **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage. Vérifiez que les accessoires sont correctement installés avant de faire fonctionner l'appareil.
- 31 Avant toute utilisation, vérifiez que les ustensiles sont retirés du récipient. Si vous ne retirez pas les ustensiles, le récipient peut éclater et entraîner des blessures et des dommages.
- 32 **N'ESSAYEZ PAS** de retirer le compartiment de la goulotte d'alimentation de la base du moteur lorsque la vrille tourne encore. Attendez que l'appareil se soit immobilisé complètement avant de retirer les accessoires.
- 33 Si l'appareil est rempli de façon excessive, le moteur sera désactivé temporairement. Attendez environ deux minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- 34 **NE PRESSEZ PAS** des ingrédients chauds.
- 35 Retirez les graines et les noyaux des fruits comme les mangues et les prunes ainsi que les peaux coriaces des fruits comme les oranges, les citrons et les limes, car ils pourraient endommager l'appareil.
- 36 **NE VERSEZ PAS** d'eau dans la goulotte d'alimentation lorsque l'appareil fonctionne en mode nettoyage.
- 37 **NE PLONGEZ PAS** la base du moteur ou le panneau de commande dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- 38 **NE VAPORISEZ PAS** de liquide sur la base du moteur ou le panneau de commande.
- 39 **NE TENTEZ PAS** d'affûter la vrille.
- 40 Éteignez l'appareil et débranchez la base du moteur avant de le nettoyer.
- 41 **NE METTEZ PAS** de fruits et de légumes surgelés ou des glaçons dans l'extracteur à jus.
- 42 À titre de précaution, les consommateurs sensibles à la pulpe peuvent filtrer leur jus.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES

- A Pilon
- B Plateau à aliments
- C Compartiment de la goulotte d'alimentation doté d'un dispositif antigoutte
- D Bec d'écoulement de la pulpe
- E Vrille
- F Filtre noir (Moins de pulpe)
- G Filtre orange (beaucoup de pulpe)
- H Base du moteur (cordon d'alimentation non illustré)
- I Pichet à jus
- J Récipient à pulpe

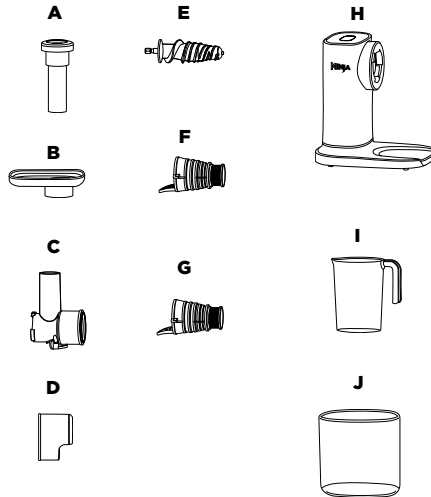

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements publiés au début du présent Guide de l'utilisateur avant de poursuivre.

REMARQUE : Tous les accessoires sont exempts de BPA et vont au lave-vaisselle.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil.
- 2 Lavez les pièces à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les à fond et laissez-les sécher à l'air.
- 3 Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux. Laissez-le sécher complètement avant d'utiliser l'appareil.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories.

FONCTIONNALITÉS

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE



▶■ START/STOP (marche/arrêt)

Appuyez sur START/STOP une fois pour faire fonctionner l'appareil en continu pendant jusqu'à 12 minutes; appuyez de nouveau pour l'arrêter.




◀◀ REVERSE (MARCHÉ ARRIÈRE)

Si le compartiment du conduit d'alimentation se bloque ou si l'appareil ne traite pas les aliments, maintenez la touche ◀◀ enfoncée. Vous entendrez un signal sonore et l'appareil fera une courte pause; ensuite, la vis sans fin tournera en sens inverse. Relâchez ◀◀ pour arrêter. Répétez la procédure au besoin. Appuyez sur la touche ▶■ pour reprendre le fonctionnement normal.


UTILISATION DES FILTRES DE CONTRÔLE DE LA PULPE

Contrôlez la quantité de pulpe obtenue en choisissant le filtre approprié.

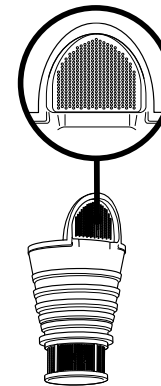

MOINS DE PULPE

Utilisez le filtre noir doté du grillage le plus fin pour extraire du jus contenant moins de pulpe.

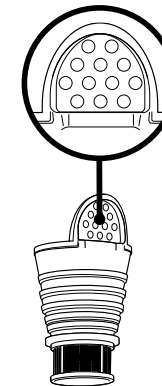

BEAUCOUP DE PULPE

Utilisez le filtre orange doté du grillage le plus grossier pour extraire du jus contenant beaucoup de pulpe.

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le **filtre orange (beaucoup de pulpe)** pour extraire le jus de fruits fibreux et tendres comme les poires, les baies, les melons sans pépins et l'ananas.



Pour regarder des vidéos sur l'utilisation et le nettoyage de l'extracteur de jus à froid Ninja NeverClog™, balayez le code QR.

UTILISATION DE L'EXTRACTEUR À JUS

IMPORTANT :


- Lisez attentivement tous les avertissements avant de poursuivre.
- **NE METTEZ PAS** de fruits et légumes surgelés ou des glaçons dans l'appareil.

REMARQUE : Si le compartiment du conduit d'alimentation se bloque ou si l'appareil ne traite pas les aliments, maintenez la touche ◀ enfoncée. Vous entendrez un signal sonore et l'appareil fera une courte pause; ensuite, la vis sans fin tournera en sens inverse. Relâchez la touche ◀ pour l'arrêter. Répétez la procédure au besoin. Appuyez sur la touche ▶■ pour reprendre le fonctionnement normal.

- 1 Branchez la base du moteur et déposez-la sur une surface plane propre et sèche, comme un comptoir ou une table.


- 2 Insérez la vrille dans le compartiment de la goulotte d'alimentation, puis fixez le filtre souhaité sur la vrille, en plaçant sa partie métallique sur la partie inférieure de la vrille. Le filtre s'installe lâchement autour de la vrille.

- 3 Fixez le bec d'écoulement de la pulpe au compartiment de la goulotte d'alimentation en l'inclinant sur le filtre, puis en le tournant dans le sens antihoraire pour le fixer en place.

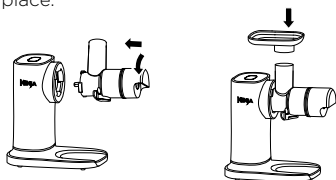


- 4 Installez le compartiment de la goulotte d'alimentation assemblé sur la base du moteur en l'inclinant, puis en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

- 5 Installez le plateau à aliments sur le compartiment de la goulotte d'alimentation.

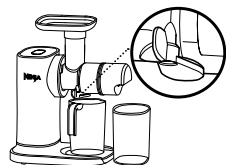

- 6 Placez le récipient à pulpe sous le bec d'écoulement de la pulpe, puis placez le pichet à jus sous le dispositif antigoutte du compartiment de la goulotte d'alimentation.

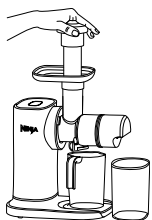

- 7 Sélectionnez la touche ▶■, puis insérez progressivement des aliments dans la goulotte d'alimentation. Pour obtenir les meilleurs résultats, laissez l'extracteur traiter chaque aliment avant d'en ajouter d'autres. Au besoin, utilisez le pilon pour pousser les aliments dans la goulotte d'alimentation.



- 8 Une fois le jus extrait, sélectionnez la touche ▶■, puis fermez le dispositif antigoutte. Mélangez le jus et dégustez-le.



- 9 Pour démonter l'appareil, maintenez la touche **RELEASE** enfoncée tout en tournant le compartiment de la goulotte d'alimentation dans le sens horaire, puis retirez le compartiment de la base du moteur.

- 10 Retirez le bec d'écoulement de la pulpe du compartiment de la goulotte d'alimentation en le tournant dans le sens horaire. Retirez le filtre et la vrille du compartiment de la goulotte d'alimentation en les tirant doucement.

- 11 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Pour déplacer l'appareil, saisissez-le par la partie inférieure de la base. Consultez la section Entretien pour obtenir des directives sur le nettoyage et le rangement.

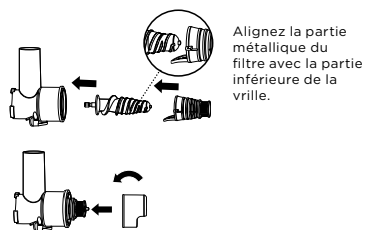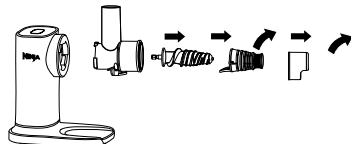

Alignez la partie métallique du filtre avec la partie inférieure de la vrille.

Assurez-vous que le dispositif antigoutte est ouvert avant d'extraire des jus.

ENTRETIEN

IMPORTANT : NE TENTEZ PAS de nettoyer l'appareil en ajoutant de l'eau dans le compartiment de la goulotte d'alimentation lorsqu'il est fixé à la base du moteur.

NETTOYAGE

• Lavage à la main

Séparez toutes les pièces et lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux. Rincez-les soigneusement et laissez-les sécher à l'air.

• Lave-vaisselle

Toutes les pièces, à l'exception de la base du moteur, vont au lave-vaisselle dans le panier supérieur et ne doivent **PAS** être nettoyées avec un cycle de séchage à chaud.

• Base du moteur

Débranchez la base du moteur avant de la nettoyer. Essuyez-la avec un chiffon propre humide.

• Filtres

Si de la pulpe s'est accumulée sur la partie métallique du filtre, utilisez un ustensile de nettoyage ou un cure-dent pour la retirer avant de le laver.

RANGEMENT

Pour ranger le cordon, enroulez-le à l'aide de l'attache Velcro située à l'arrière de la base du moteur.

N'ENROULEZ PAS le cordon autour de la base lors du rangement.

Lorsque vous déplacez l'appareil, soulevez-le par la partie inférieure de la base du moteur. Rangez la vrille et le filtre assemblés dans le compartiment de la goulotte d'alimentation avec le bec d'écoulement de la pulpe installé. Placez le récipient à jus dans le récipient à pulpe pour faciliter le rangement.

SURCHARGE DE L'APPAREIL

Cet appareil est doté d'un système de sécurité exclusif qui protège le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge du moteur par inadvertance. Si l'appareil est surchargé, le moteur se désactivera temporairement. Dans ce cas, attendez deux minutes, puis appuyez sur la touche ▶■ pour redémarrer l'appareil.

Si votre appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 855 520-7816. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et assurez-vous d'avoir le produit à portée de main lorsque vous nous appelez.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant tout dépannage.

Le programme de marche arrière (« REVERSE ») ne fonctionne pas.

- Une fois la touche ◀ enfoncée, l'appareil émet un signal sonore et fait une courte pause. Ensuite, la vrille se met à tourner en sens inverse. Relâchez la touche ◀ pour l'arrêter. Répétez la procédure au besoin. Appuyez sur la touche ▶■ pour reprendre le fonctionnement normal.

L'appareil a cessé de fonctionner et émet un signal sonore.

- L'appareil était excessivement rempli d'aliments. Attendez deux minutes, puis appuyez sur la touche ▶■ pour redémarrer l'appareil.

Puis-je extraire le jus de fruits contenant des graines et des noyaux?

- Non. Il faut retirer les graines et les noyaux des fruits avant d'extraire leur jus. Par exemple, retirez les noyaux des cerises et des prunes.

Puis-je extraire le jus de fruits et de légumes surgelés ou ajouter des glaçons?

- Non. N'utilisez pas de fruits et de légumes surgelés ou des glaçons dans l'extracteur.

L'appareil émet un grincement lorsque j'extrais le jus de certains aliments.

- Lorsque la vrille écrase des aliments fibreux, comme des pommes, du céleri, des herbes ou des légumes à feuilles, l'appareil émet parfois ce bruit. Ce phénomène est normal et ne pose aucun problème.

L'appareil produit moins de jus que prévu en fonction de la quantité d'ingrédients utilisée.

- Avec l'extracteur de jus à froid Ninja NeverClog™, vous pouvez vous attendre à obtenir 235 ml de jus lorsque vous pressez 455 g d'aliments.
- Selon le caractère saisonnier des ingrédients, vous pouvez obtenir moins de jus et de pulpe lorsque vous utilisez le filtre Moins de pulpe. Si cela se produit, essayez d'utiliser le filtre Beaucoup de pulpe.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les contenants de mélange, les couvercles, les tasses, les lames, les marmites amovibles, les grilles, les moules et les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le <https://www.ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories>.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le <https://support.ninjakitchen.ca/hc/fr-ca> pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 855 520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à <https://www.ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee> et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à <https://www.ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee> et d'avoir le produit à portée de main lorsque vous appelez, afin que nous puissions mieux vous aider.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces Canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.



REGISTER YOUR PURCHASE ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



ninjakitchen.ca/register/guarantee
ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee



Scan QR code using mobile device
Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

RECORD THIS INFORMATION CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Model Number:
Numéro de modèle : _____

Serial Number:
Numéro de série : _____

Date of Purchase:
(Keep receipt)
Date d'achat : _____
(conservez le reçu)

Store of Purchase:
Magasin où l'appareil a été acheté : _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz
Power: 150 Watts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V~, 60 Hz
Alimentation : 150 watts

SharkNinja Operating LLC
ÉTATS-UNIS : Needham, MA 02494
CANADA : Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

NEVERCLOG et NINJA NEVERCLOG sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains. Consultez sharkninja.com/patents pour en savoir plus.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

NEVERCLOG and NINJA NEVERCLOG are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

This product may be covered by one or more U.S. patents.
See sharkninja.com/patents for more information.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

JC150Cseries_IB_NevClog_E_F_MP_Mv5



@ninjakitchen