

# NINJA®

FD401C

OWNER'S GUIDE  
GUIDE DE L'UTILISATEUR

**FOODI™ DELUXE  
TENDERCRISP™  
PRESSURE COOKER**

**AUTOCUISEUR  
FOODI™ DE LUXE  
TENDERCRISP™**



ninjakitchen.com

# THANK YOU

for purchasing the Ninja® Foodi™ Deluxe TenderCrisp™ Pressure Cooker



## REGISTER YOUR PURCHASE

 [registerourninja.com](http://registerourninja.com)

 Scan QR code using mobile device

## RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

(Keep receipt)

Store of Purchase: \_\_\_\_\_

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz

Watts: 1760W

## CONTENTS

<b>Important Safeguards.....</b>	<b>2</b>
<b>Parts &amp; Accessories.....</b>	<b>6</b>
<b>Using the Control Panel .....</b>	<b>8</b>
Function Buttons .....	8
Operating Buttons .....	8
<b>Before First Use .....</b>	<b>9</b>
Installing the Condensation Collector .....	9
Removing & Reinstalling the Anti-Clog Cap.....	9
<b>Using Your Foodi™ Deluxe TenderCrisp™ Pressure Cooker .</b>	<b>10</b>
Swap the Top .....	10
Using the Crisping Lid .....	10
Using the Cooking Functions with the Crisping Lid.....	10
Air Crisp .....	10
Broil .....	11
Bake/Roast .....	12
Dehydrate .....	13
Installing & Removing the Pressure Lid .....	14
Water Test: Get Started Pressure Cooking .....	14
Natural Pressure Release vs. Quick Pressure Release.....	15
Pressurizing .....	15
Using the Cooking Functions with the Pressure Lid.....	16
Pressure Cook .....	16
Steam.....	17
Slow Cook .....	18
Yogurt .....	18
Sear/Sauté.....	19
<b>Accessories for Purchase.....</b>	<b>20</b>
<b>Cleaning &amp; Maintenance.....</b>	<b>21</b>
Cleaning: Dishwasher & Hand-Washing.....	21
Removing & Reinstalling the Silicone Ring .....	21
<b>Troubleshooting Guide.....</b>	<b>22</b>
<b>Helpful Tips.....</b>	<b>24</b>
<b>Replacement Parts .....</b>	<b>24</b>
<b>Warranty .....</b>	<b>25</b>

# IMPORTANT SAFEGUARDS

**HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

 **Read and review instructions for operation and use.**

 **Take care to avoid contacts with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.**

 **For indoor and household use only.**

**Read all instructions before using your Ninja® Foodi™ Deluxe Tendercrisp™ Pressure Cooker.**

**When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

## ⚠ WARNING

- 1 This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 2 Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children.
- 3 To eliminate a choking hazard for young children, remove and discard the protective cover fitted on the power plug of this appliance.
- 4 Children shall not play with the appliance.
- 5 **NEVER** use socket below counter.
- 6 **NEVER** connect this appliance to an external timer switch or separate remote-control system.
- 7 **DO NOT** use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord.
- 8 To protect against electrical shock **DO NOT** immerse cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid. Cook only in the pot provided or in a container recommended by SharkNinja placed in the provided pot.

- 9 Regularly inspect the appliance and power cord. **DO NOT** use the appliance if there is damage to the power cord or plug. If the appliance malfunctions or has been damaged in any way, immediately stop use and call Customer Service.
- 10 **ALWAYS** ensure the appliance is properly assembled before use.
- 11 Before use, **ALWAYS** check pressure release valve and red float valve for clogging or obstruction, and clean them if necessary. Check to make sure the red float valve on the pressure lid moves freely. Foods such as apple sauce, cranberries, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, macaroni, rhubarb, or spaghetti can foam, froth, and splutter when pressure cooked, clogging the pressure release valve. These and similar expanding foods (such as dried vegetables, beans, grains, and rice) should not be cooked in a pressure cooker, except when following a Ninja Foodi recipe.
- 12 **DO NOT** cover the air intake vent or air socket vent while crisping lid is closed. Doing so will prevent even cooking and may damage the unit or cause it to overheat.
- 13 To prevent risk of explosion and injury, use only SharkNinja Silicone rings. Make certain silicone ring is installed and lid is properly closed before operating. **DO NOT** use if torn or damaged. Replace before using.

- 14 Before placing removable cooking pot into the cooker base, ensure pot and cooker base are clean and dry by wiping with a soft cloth.
- 15 This appliance is for household use only. **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use in moving vehicles or boats. **DO NOT** use outdoors. Misuse may cause injury.
- 16 Intended for worktop use only. Ensure the surface is level, clean and dry. **DO NOT** move the appliance when in use.
- 17 **DO NOT** place appliance on hot surfaces or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 18 **DO NOT** use accessory attachments not recommended or sold by SharkNinja. **DO NOT** place accessories in a microwave, toaster oven, convection oven, or conventional oven or on a ceramic cooktop, electric coil, gas burner range, or outdoor grill. The use of accessory attachments not recommended by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injuries.
- 19 When using this appliance, provide adequate space above and on all sides for air circulation.
- 20 **ALWAYS** follow the maximum and minimum quantities of liquid as stated in instructions and recipes.
- 21 **NEVER** use SLOW COOK setting without food and liquids in the removable cooking pot.
- 22 **DO NOT** use the appliance without the removable cooking pot installed.
- 23 **DO NOT** use this appliance for deep frying.
- 24 **DO NOT** cover the pressure valves.
- 25 **DO NOT** sauté or fry with oil while pressure cooking.
- 26 Prevent food contact with heating elements. **DO NOT** overfill or exceed the MAX fill level when cooking. Overfilling may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the appliance.
- 27 When pressure cooking foods that expand (such as dried vegetables, beans, grains, rice, etc.), **DO NOT** fill pot more than halfway, or as otherwise instructed in a Ninja® Foodi™ recipe.
- 28 **DO NOT** use this unit to cook instant rice.
- 29 To prevent food contact with the heating elements, **DO NOT** overfill the Cook & Crisp™ Basket.
- 30 Use extreme caution when closing the crisping lid, taking care that nothing is caught in or pinched by the hinge.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- 31** Socket voltages can vary, affecting the performance of your product. To prevent possible illness, use a thermometer to check that your food is cooked to the temperatures recommended.
- 32** **DO NOT** place the appliance near the edge of a worktop during operation.
- 33** To avoid possible steam damage, place the unit away from walls and cabinets during use.
- 34** Should the unit emit black smoke, unplug immediately and wait for smoking to stop before removing the cooking pot and Cook & Crisp™ Basket.
- 35** **DO NOT** touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, **ALWAYS** use protective hot pads or insulated oven mitts and use available handles and knobs.
- 36** Extreme caution must be used when the cooker contains hot oil, hot food, or hot liquids, or if the cooker is under pressure. Improper use, including moving the cooker, may result in personal injury. When using this appliance to pressure cook, ensure the lid is properly assembled and locked into position before use.
- 37** Caution should be used when searing meats and sautéing in hot oil. Keep hands and face away from the removable cooking pot, especially when adding new ingredients, as hot oil may splatter.
- 38** When unit is in operation, hot steam is released through the air socket vent. Place unit so vent is not directed toward the power cord, sockets, or other appliances. Keep your hands and face at a safe distance from vent.

- 39** **DO NOT** attempt to open the lid during or after pressure cooking until all internal pressure has been released through the pressure release valve and the unit has cooled slightly. **DO NOT** tamper with, disassemble, or otherwise remove the red float valve or pressure release assembly.
- 40** When using SLOW COOK or SEAR/SAUTÉ settings, **ALWAYS** keep the pressure lid closed and the pressure release valve in the VENT position. If the lid is closed and the pressure release valve is in the SEAL position, an audible alarm will sound. "VENT" error code will appear on LED display to signal the need to turn the pressure release valve to the VENT position.
- 41** When using the PRESSURE COOK setting, **ALWAYS** keep the pressure lid locked and the pressure release valve turned anticlockwise to the SEAL position.
- 42** If the lid will not turn to unlock, this indicates the appliance is still under pressure. Any pressure remaining can be hazardous. Let unit naturally release pressure or turn the Pressure Release Valve slowly to the VENT position to release steam. Take care to avoid contact with the releasing steam to avoid burns or injury. When the steam is completely released, the red float valve will be in the lower position allowing the lid to be removed.
- 43** Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. **DO NOT** let cord hang over edge of tables or counters or touch hot surfaces.
- 44** **ALWAYS** keep hands, face, and other body parts away from the pressure release valve prior to or during pressure release and when removing the pressure lid after cooking. Serious burns can result from the steam inside. **ALWAYS** lift and tilt the lid away from you when removing.
- 45** When removable cooking pot is empty, **DO NOT** heat it for more than 10 minutes, as doing so may damage the cooking surface.
- 46** The cooking pot, Cook & Crisp™ Basket, and reversible rack become extremely hot during the cooking process. Avoid hot steam and air while removing the cooking pot and Cook & Crisp™ Basket from the appliance, and **ALWAYS** place them on a heat resistant surface after removing. **DO NOT** touch accessories during or immediately after cooking.
- 47** Removable cooking pot can be extremely heavy when full of ingredients. Care should be taken when lifting pot from cooker base.
- 48** Cleaning and user maintenance shall not be made by children.







**Take care to avoid coming into contact with a hot surface.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# PARTS & ACCESSORIES


## PARTS

- A Deluxe Layer
- B Deluxe Reversible Rack
- C Cook & Crisp™ Basket
- D Detachable Diffuser
- E 8-Quart Removable Cooking Pot
- F Crisping Lid
- G Heat Shield
- H Control Panel
- I Cooker Base
- J Pressure Lid
- K Pressure Release Valve
- L Float Valve
- M Silicone Ring
- N Anti-Clog Cap
- O Air Outlet Vent
- P Condensation Collector

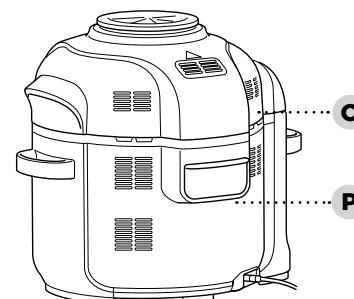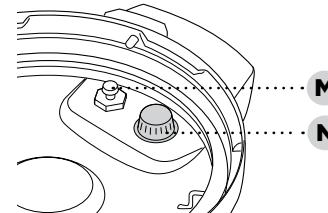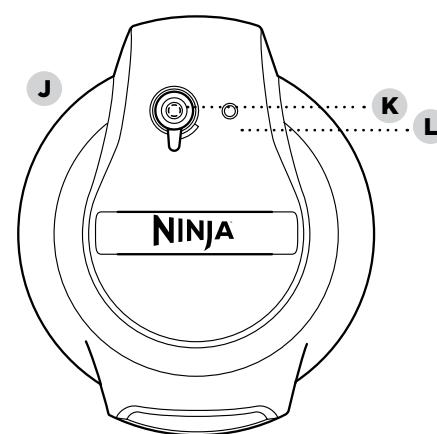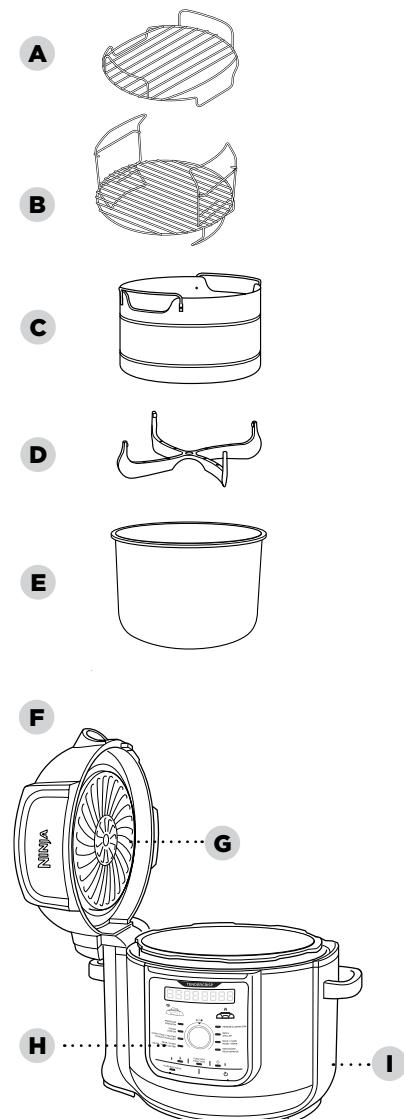


## ACCESSORY ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### DELUXE REVERSIBLE RACK

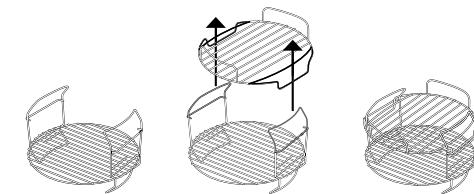


- 1 Place the reversible rack in the pot in the lower position.
- 2 Drop deluxe layer through reversible rack handles.

### COOK & CRISP™ BASKET

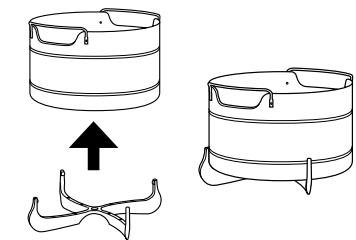

- 1 To remove diffuser for cleaning, pull 2 diffuser fins off the groove on the basket, then pull down firmly.
- 2 To assemble the Cook & Crisp Basket, place basket on top of diffuser and press down firmly.

## USING THE CONTROL PANEL

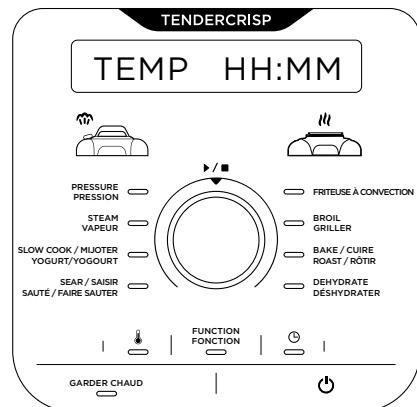

**NOTE:** Control panel may differ per model.

### COOKING FUNCTIONS

**PRESSURE:** Cook food quickly while maintaining tenderness.

**STEAM:** Gently cook delicate foods at a high temperature.

**SLOW COOK:** Cook your food at a lower temperature for a longer period of time.

**YOGURT:** Pasteurize and ferment milk for creamy homemade yogurt.

**SEAR/SAUTÉ:** Use the unit as a stovetop for browning meats, sautéing veggies, simmering sauces, and more.

**AIR CRISP:** Give foods crispiness and crunch with little to no oil.

**BROIL:** Use high temperature to caramelize and brown your food.

**BAKE/ROAST:** Use the unit like an oven for tender meats, baked treats, and more.

**DEHYDRATE:** Dehydrate meats, fruits, and vegetables for healthy snacks.

**NOTE:** If running for 1 hour or less, the clock will count down by minutes and seconds. If running for more than 1 hour, the clock will count down by minutes only.

### OPERATING BUTTONS

**FUNCTION:** Press FUNCTION, then use the ▶■ dial to choose a cooking function.

**TEMP:** Press then use the ▶■ dial to adjust cooking temperature in increments of 5 degrees or to adjust the pressure level.

**TIME:** Press , then use the ▶■ dial to adjust the cook time.

**NOTE:** To adjust settings while cooking, press or , then turn the ▶■ dial to choose desired temperature or time.


**▶■ dial/button:** Use the dial to choose a cooking function, cook temperature, and cook time. Press the button to start cooking. Pressing the button while the unit is cooking will stop the current cooking function.

**KEEP WARM:** After pressure cooking, steaming, or slow cooking, the unit will automatically switch to Keep Warm mode and start counting up. Keep Warm will stay on for 12 hours, or you may press KEEP WARM to turn it off. Keep Warm mode is not intended to warm food from a cold state but to keep it warm at a food-safe temperature.

**POWER:** The button shuts the unit off and stops all cooking modes.


## BEFORE FIRST USE

- 1 Remove and discard any packaging material, stickers, and tape from the unit.
- 2 Pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
- 3 Wash the pressure lid, silicone ring, removable cooking pot, Cook & Crisp™ Basket, deluxe reversible rack, and condensation collector in warm, soapy water, then rinse and dry thoroughly. **NEVER** clean the cooker base in the dishwasher. Inspect the pressure lid to ensure there is no debris blocking the valves.
- 4 The silicone ring is reversible and can be inserted in either direction. Insert the silicone ring around the outer edge of the silicone ring rack on the underside of the lid. Ensure it is fully inserted and lies flat under the silicone ring rack.

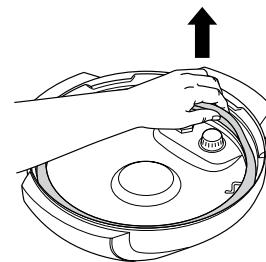

### INSTALLING THE CONDENSATION COLLECTOR



To install the condensation collector, slide it into the slot on the cooker base. Slide it out to remove it for hand-washing after each use.

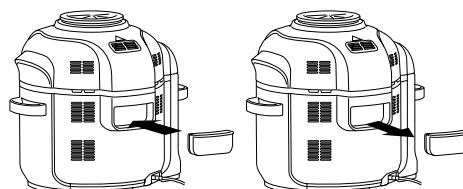

### REMOVING & REINSTALLING THE ANTI-CLOG CAP

Make sure the anti-clog cap is in the correct position before using the pressure lid. The anti-clog cap protects the inner valve of the pressure lid from clogging and protects users from potential food splatters. It should be cleaned after every use with a cleaning brush.

To remove it, grasp firmly and pull upward. To reinstall, position it in place and press down.

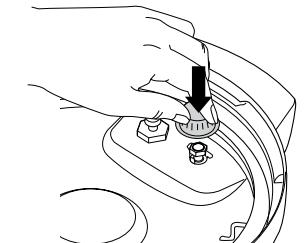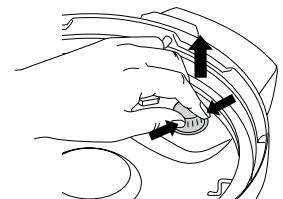

**NOTE:** Prior to each use, make sure the silicone ring is well-seated in the silicone ring rack and the anti-clog cap is mounted properly on the pressure release valve.

# USING YOUR FOODI™ DELUXE TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER

## SWAP THE TOP

The two lids allow you to seamlessly transition between all your favorite cooking methods. Use the pressure lid to tenderize, then use the crisping lid to crisp up your food.

## USING THE CRISPING LID


The crisping lid is attached to the unit and can be opened at any time to check on your food during the cooking process. When the lid is opened, the timer will pause, and the heating element will turn off. When the lid is closed, cooking will begin again and the timer will resume counting down.

## USING THE COOKING FUNCTIONS WITH THE CRISPING LID


To turn on the unit, plug the power cord into a wall outlet, then press the .

### Air Crisp


- Place either the Cook & Crisp™ Basket or deluxe reversible rack in the pot. Basket should have diffuser attached.

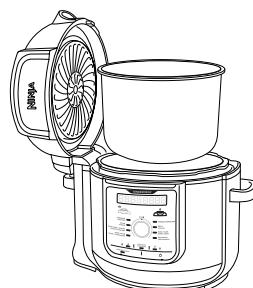


- Add ingredients to the Cook & Crisp Basket or deluxe reversible rack. Close the lid.

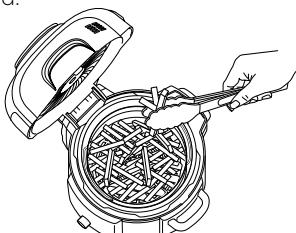

- Press FUNCTION, then turn the  dial to select AIR CRISP. The default temperature setting will display. Press  then turn the dial to choose a temperature between 300°F and 400°F.

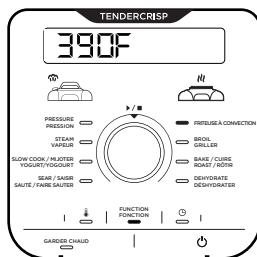

- Press , then turn the  dial to adjust the cook time in minute increments up to 1 hour. To preheat your unit, simply add an additional 5 minutes to the cook time. Press  to begin cooking.

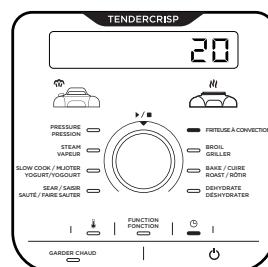


- During cooking, you can open the lid and lift out the basket to shake or toss ingredients for even browning, if needed. When done, lower basket back into pot and close lid. Cooking will automatically resume after lid is closed.




- When cook time is complete, the unit will beep and display DONE.

## Broil


- Place the deluxe reversible rack in the pot in the higher broil position or follow the directions in your recipe.

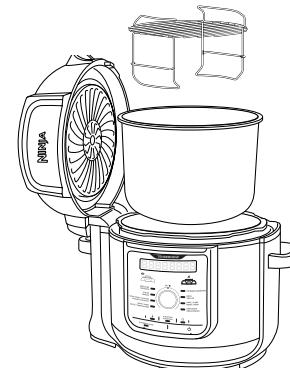

- Place ingredients on the rack, then close the lid.

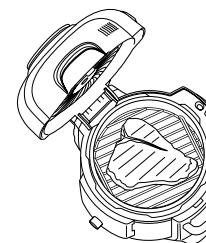


- Press FUNCTION, then turn the  dial to select BROIL.

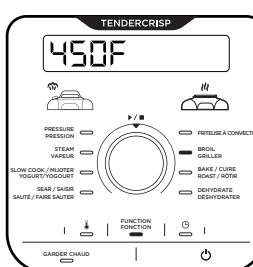


**NOTE:** There is no temperature adjustment available or necessary when using the Broil function.

- Press , then turn the dial to adjust the cook time in minute increments up to 30 minutes.

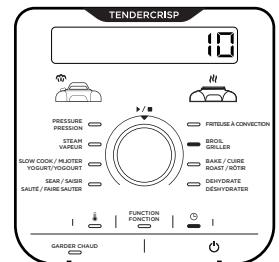


- Press  to begin cooking.
- When cook time is complete, the unit will beep and display DONE.

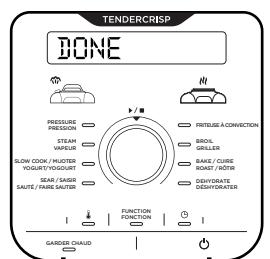


# USING YOUR FOODI™ DELUXE TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.

## Bake/Roast


- Add ingredients and any accessories to the pot. Close the lid.
- Press FUNCTION, then turn the ▶■ dial to select BAKE/ROAST. The default temperature setting will display. Press TEMP, then turn the dial to select a temperature between 250°F and 400°F.

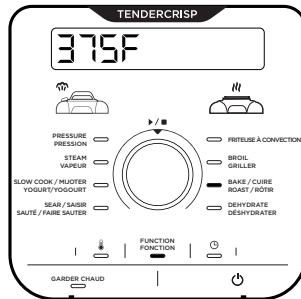

- Press ⏱, then turn the ▶■ dial to adjust the cook time in minute increments up to 1 hour and then 5-minute increments from 1 hour to 4 hours. Press ▶■ to begin cooking.

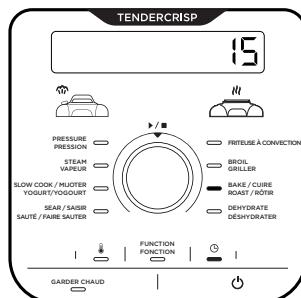


- When cook time is complete, the unit will beep and display DONE.

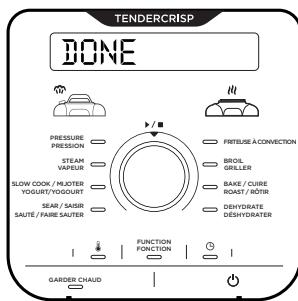


## Dehydrate

- Place the deluxe reversible rack in the pot in the lower position, then place a layer of ingredients on the rack.

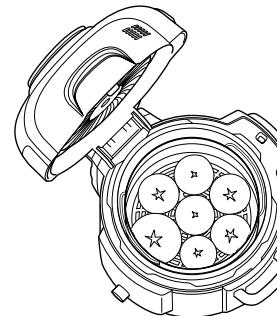


- Holding the deluxe layer by its handles, place it down over the reversible rack in the position shown below. Then place a layer of ingredients on the deluxe layer and close the lid.

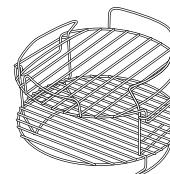


**NOTE:** For five levels of capacity, use the Dehydrator Stand (sold separately) directly in the cooking pot.


- Press FUNCTION, then turn the ▶■ dial to select DEHYDRATE. The default temperature setting will display. Press ⏱, then turn the dial to choose a temperature between 80°F and 195°F.

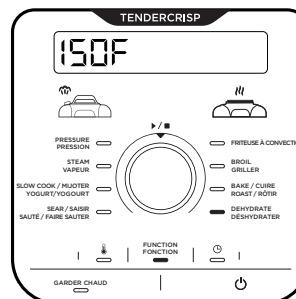

- Press ⏱, then turn the dial to adjust the cook time in 15-minute increments up to 12 hours.

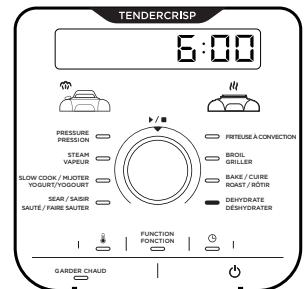


- Close the lid and press ▶■ to begin dehydrating.
- When cook time is complete, the unit will beep and display DONE.

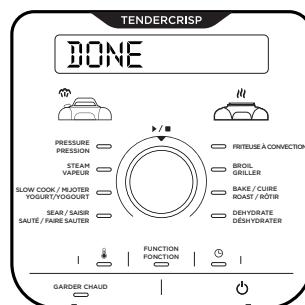


# USING YOUR FOODI™ DELUXE TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.

## INSTALLING & REMOVING THE PRESSURE LID

- Place the pressure lid on top of the unit with the on the lid and the on the base lined up evenly. Turn the lid clockwise until it locks in place.

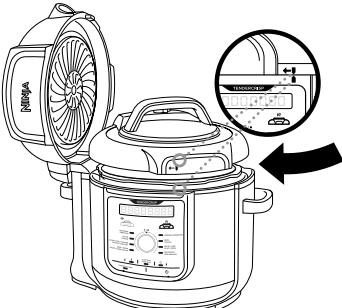

- Pressure Lid is locked when it has clicked into place and the Ninja Logo is facing you.

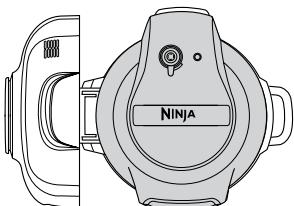

- To unlock the pressure lid, turn it counterclockwise. Lift it up and away from you, as some steam will remain in the unit and escape when the lid is opened.

**NOTE:** The pressure lid will not unlock until the unit is completely depressurized.



SEAL  
for Pressure Cook




VENT  
for Steam, Slow Cook,  
and Sear/Sauté

**NOTE:** Valve will be loose when fully installed.


## WATER TEST: GETTING STARTED PRESSURE COOKING

It is recommended that first-time users do the water test to familiarize themselves with Pressure Cooking.

- Place the pot in the cooker base and add 3 cups of room-temperature water to the pot.

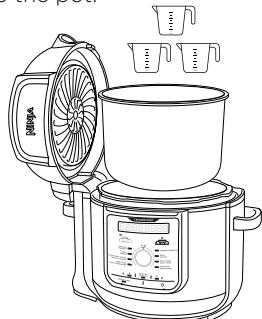


- Assemble the pressure lid by aligning the arrow on the front of the lid with the arrow on the front of the cooker base. Then turn the lid clockwise until it locks into place.

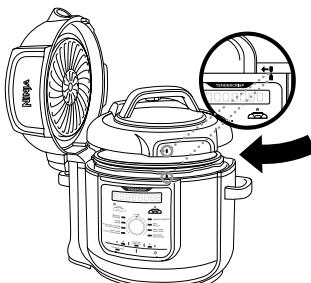

- Make sure the pressure release valve is in the SEAL position.



- Press FUNCTION, then turn the dial to select PRESSURE. The unit will default to high (HI) pressure and a time setting of 2 minutes. Press to begin.

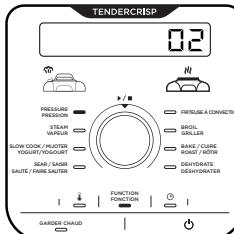


- The display showing PRE and some steam release indicate pressure is building. When fully pressurized, countdown will begin.



**NOTE:** Time to pressure varies and may take up to 15 minutes.

- When the countdown is finished, the unit will beep and display DONE before automatically switching to KEEP WARM mode, and begin counting up.

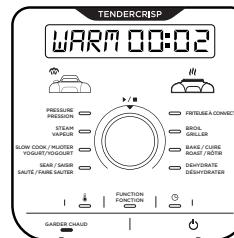

- Turn the pressure release valve to the VENT position to quick release the pressurized steam. There will be a burst of steam from the pressure release valve. When steam is completely released, float valve will drop and the lid can be opened.



## NATURAL PRESSURE RELEASE VS. QUICK PRESSURE RELEASE

**Natural Pressure Release:** When pressure cooking is complete, steam will naturally release from the unit as it cools down. This can take upwards of 20 minutes, depending on the amount of ingredients in the pot. During this time, the unit will switch to Keep Warm mode. Press KEEP WARM if you would like to turn Keep Warm mode off. When natural pressure release is complete, the float valve will drop down.

**Quick Pressure Release:** Use ONLY if your recipe calls for it. After pressure cooking and the KEEP WARM light comes on, turn the pressure release valve to the VENT position to quickly release the steam. Steam release will be accompanied by an audible hiss.


Some steam will remain in the unit after pressure release and will escape when the lid is opened. Lift and tilt it away from you, making sure no condensation drips into the cooker base.



**NOTE:** At any time during the natural release process, you can switch to quick release by turning the pressure release valve to the VENT position.

## PRESSURIZING

As pressure builds in the unit, the control panel will display PRE. Time to pressure varies based on the amount and temperature of ingredients as well as liquid in the pot. For safety, the lid will lock as the unit pressurizes, and it will not unlock until pressure is released. Once the unit has reached full pressure, the cooking cycle will begin and the timer will start counting down.



**NOTE:** It can take upwards of 20 minutes to build pressure.


# USING YOUR FOODI™ DELUXE TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.

## USING THE COOKING FUNCTIONS WITH THE PRESSURE LID

To turn on the unit, plug the power cord into a wall outlet, then press the .

### Pressure Cook

- Place ingredients and at least 1 cup of liquid in the pot, as well as any necessary accessory. **DO NOT** fill the pot past the PRESSURE MAX line.

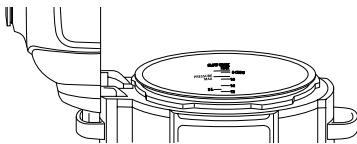


**NOTE:** When cooking rice, beans, or other ingredients that expand, **DO NOT** fill the pot more than halfway.

- Install the pressure lid and turn the pressure release valve to the **SEAL** position.




- Press **FUNCTION**, then turn the  dial to select **PRESSURE**. The default pressure level will display. Press , then turn the dial to select **HI** or **LO**.

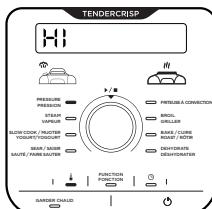

**NOTE:** If running for 1 hour or less, the clock will count down by minutes and seconds. If running for more than 1 hour, the clock will count down by minutes only.

- Press , then turn the dial to adjust the cook time in minute increments up to 1 hour, and then 5-minute increments from 1 hour to 4 hours.

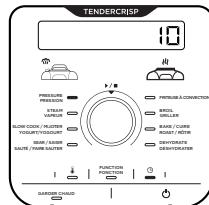


- Press  to begin cooking. The unit will begin to build pressure, and **PRE** will be shown on the display. The unit will begin counting down when it is fully pressurized.



**NOTE:** Time to pressure varies and may take up to 15 minutes.

- When cook time is complete, the unit will beep, automatically switch to **Keep Warm mode**, and begin counting up.

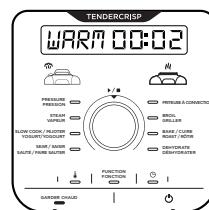


**NOTE:** After cooking is complete, you may press **KEEP WARM** to turn the **Keep Warm mode** off.

- Let the unit naturally release pressure or, if the recipe instructs, turn the pressure release valve to the **VENT** position to quick release the steam.



## Steam

- Add 1 cup of liquid (or recipe-specified amount) to the pot, then place the reversible rack or Cook & Crisp™ Basket with ingredients in the pot.




OR



- Install the pressure lid and turn the pressure release valve to the **VENT** position.




- Press **FUNCTION**, then turn the  dial to select **STEAM**.

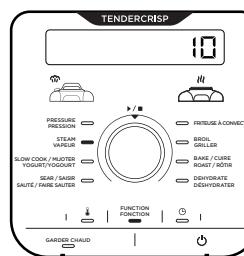


**NOTE:** There is no temperature adjustment when using the **STEAM** function.

- Press , then turn the dial to adjust the cook time in minute increments up to 30 minutes. Press  to begin cooking.

- The unit will begin preheating to bring the liquid to a boil. The display will show **PRE**. The preheating animation will show until the unit reaches temperature and then the display will show **BOIL** and the timer will begin counting down.



- When cook time is complete, the unit will beep and automatically switch to **Keep Warm mode** and begin counting up. Ensure the float valve has dropped before opening the lid.

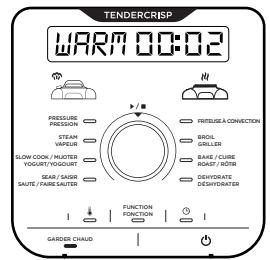

**NOTE:** After cooking is complete, you may press the **KEEP WARM** button to turn the **Keep Warm mode** off.


# USING YOUR FOODIT™ DELUXE TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.

## Slow Cook


- Add ingredients to the pot. **DO NOT** fill the pot past the MAX line.
- Install the pressure lid and turn the pressure release valve to the VENT position.



- Press FUNCTION, then turn the ▶■ dial to select SLOW COOK. The default temperature setting will display. Press then turn the dial to select HI or LO.

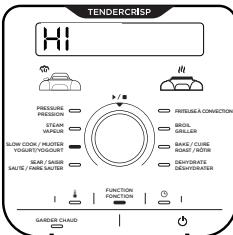

- Press then turn the dial to adjust the cook time in 15-minute increments up to 12 hours.

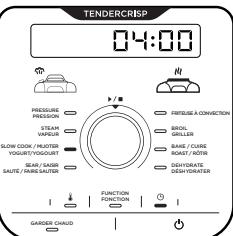

- Press ▶■ to begin cooking.

**NOTE:** The Slow Cook HIGH time setting may be adjusted between 4 and 12 hours; the Slow Cook LOW time setting may be adjusted between 6 and 12 hours.

- When cook time is complete, the unit will beep, automatically switch to Keep Warm mode, and begin counting up.

**NOTE:** After cooking is complete, you may press KEEP WARM to turn the Keep Warm mode off.

## Yogurt


- Add desired amount of milk to the pot.

**NOTE:** If you prefer to pasteurize, cool, and add cultures not using the unit, skip steps 1-9. Instead press select FMNT, press , select desired incubation time, then press ▶■ to begin.


- Install the pressure lid and turn the pressure release valve to the VENT position.



- Press FUNCTION, then turn the ▶■ dial to select YOGURT. The default temperature setting will display. Press then turn the dial to select YGRT or FMNT.

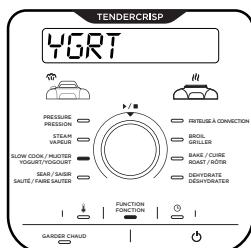


- Press then turn the dial to adjust the incubation time in 30-minute increments between 8 and 12 hours.

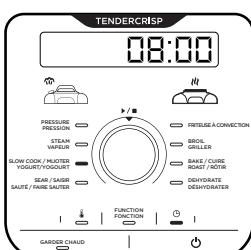


**NOTE:** Selecting a longer time will lead to tangier yogurt with a thicker consistency. Use 12 hours to achieve Greek-style yogurt.

- Press ▶■ to begin pasteurization.


Unit will display BOIL while pasteurizing. When pasteurization temperature is reached, the unit will beep and display COOL.

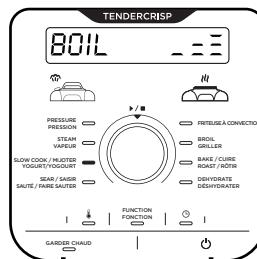

- Once the milk has cooled, the unit will display ADD And STIR in succession and the incubation time.

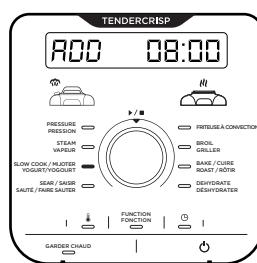

- Remove the pressure lid and skim the top of the milk.
- Add yogurt cultures to milk and stir to combine. Install the pressure lid and press ▶■ to begin incubation process.

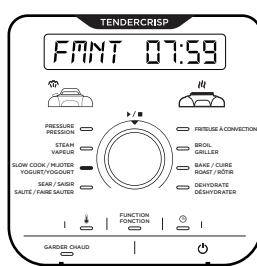


- The display will show FMNT and will begin counting down. When incubation time is complete, the unit will beep and display DONE. The unit will beep each minute for up to 4 hours or until powered off.

- Chill yogurt up to 12 hours before serving.

## Sear/Sauté

- Add ingredients to the pot.
- Press FUNCTION, then turn the dial to select SEAR/SAUTÉ. The default temperature setting will display. Press then turn the dial to select LO, LO:MD, MD, MD:HI, or HI.

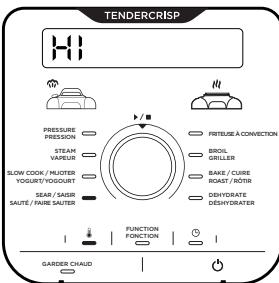

**NOTE:** There is no time adjustment available when using the Sear/Sauté function.

- Press ▶■ to begin cooking.
- Press ▶■ to turn off the SEAR/SAUTÉ function. To switch to a different cooking function, press FUNCTION, then turn the ▶■ dial to your desired cooking function.

**NOTE:** You can use this function with the crisping lid open or with the pressure lid with the pressure release valve in the VENT position.

**NOTE: ALWAYS** use nonstick utensils in the cooking pot. **DO NOT** use metal utensils, as they will scratch the nonstick coating on the pot.

# ACCESSORIES FOR PURCHASE


Ninja offers a variety of accessories custom made for your Ninja® Foodi™ Deluxe TenderCrisp™ Pressure Cooker. Visit [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com) to expand your capabilities and take your cooking to the next level.

## Multi-Purpose Pan




- With this pan, you can create bubbly casseroles, dips, and sweet and savory pies, or bake a fluffy, moist cake with a golden top for dessert.
- Dimensions: 8.75" D x 2.5" H

## Roasting Rack Insert

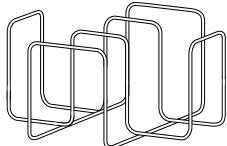


- Use this rack in the Cook & Crisp™ Basket to crisp up shells, roast a rack of ribs, or even toast garlic bread.

## Skewer Stand

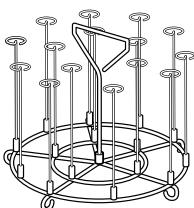


- Use the skewer stand to create kebabs, corn dogs, or skewered snacks. Only compatible with 8-Quart models.
- Includes 15 skewers.

## Dehydrating Rack

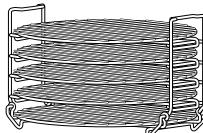


- Five stackable layers enable you to dehydrate fruits and meats or make crispy kale and vegetable chips.

## Crisper Pan



- Perforated with holes for improved airflow, this pan is great for crisping and reheating pizzas, quesadillas, and vegetables.
- Dimensions: 9" D x 0.75" H

## Loaf Pan



- Our specially designed pan is the perfectly sized baking accessory for bread mixes like banana and zucchini.
- Dimensions: 8.25" x 4.25" x 3.5"


## Extra Pack of Silicone Rings



- This 2-pack of silicone rings helps keep flavors separate. Use one when cooking savory foods and the other for cooking sweet foods.

# CLEANING & MAINTENANCE

## Cleaning: Dishwasher & Hand-Washing

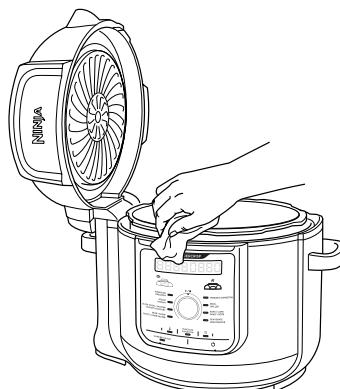

The unit should be cleaned thoroughly after every use.

- Unplug the unit from the wall outlet before cleaning.
- To clean the cooker base and the control panel, wipe them clean with a damp cloth.
- The pressure lid, cooking pot, silicone ring, deluxe reversible rack, Cook & Crisp™ Basket, and detachable diffuser can be washed in the dishwasher.




**NOTE: NEVER** put the cooker base in the dishwasher, or immerse it in water or any other liquid.

- The pressure lid, including the pressure release valve and anti-clog cap, can be washed with water and dish soap.

**NOTE: DO NOT** take apart the pressure release valve or float valve assembly.

- To clean the crisping lid, wipe it down with a wet cloth or paper towel after the heat shield cools.
- If food residue is stuck on the cooking pot, deluxe reversible rack, or Cook & Crisp Basket, fill the pot with water and allow to soak before cleaning. **DO NOT** use scouring pads. If scrubbing is necessary, use a non-abrasive cleanser or liquid dish soap with a nylon pad or brush.
- Air-dry all parts after each use.

## Removing & Reinstalling the Silicone Ring

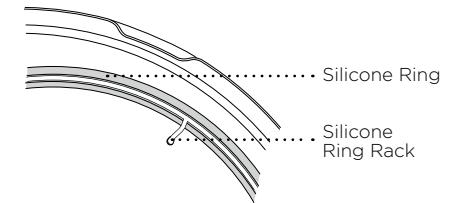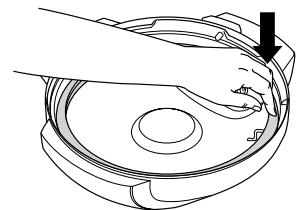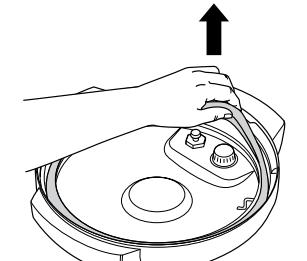

To remove the silicone ring, pull it outward, section by section, from the silicone ring rack. The ring can be installed with either side facing up. To reinstall, press it down into the rack section by section.

After use, remove any food debris from the silicone ring and anti-clog cap.

**Keep the silicone ring clean to avoid odor.** Washing it in warm, soapy water or in the dishwasher can remove odor. However, it is normal for it to absorb the smell of certain acidic foods. It is recommended to have more than one silicone ring on hand. You can purchase additional silicone rings on [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).

**NEVER** pull out the silicone ring with excessive force, as that may deform it and the rack and affect the pressure-sealing function. A silicone ring with cracks, cuts, or other damage should be replaced immediately.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

## Why is my unit taking so long to come to pressure? How long does it take to come to pressure?

- Cooking times may vary based on the selected temperature, current temperature of the cooking pot, and temperature or quantity of the ingredients.
- Check to make sure your silicone ring is fully seated and flush against the lid. If installed correctly, you should be able to tug lightly on the ring to rotate it.
- Check that the pressure lid is fully locked, and the pressure release valve is in the SEAL position when pressure cooking.

## Why is the time counting down so slowly?

- You may have set hours rather than minutes. When setting time, the display will show HH:MM and the time will increase/decrease in minute increments.

## How can I tell when the unit is pressurizing?

- The display will show PRE and the building animation to indicate the unit is building pressure.

## PRE and moving lights are shown on the display screen when using the Pressure or Steam function.

- This indicates the unit is building pressure or preheating when using STEAM or PRESSURE. When the unit has finished building pressure, your set cook time will begin counting down.

## There is a lot of steam coming from my unit when using the Steam function.

- It's normal for steam to release through the pressure release valve during cooking. Leave the pressure release valve in the VENT position for Steam, Slow Cook, and Sear/Sauté.

## Why can't I take the pressure lid off?

- As a safety feature, the pressure lid will not unlock until the unit is completely depressurized. Turn the pressure release valve to the VENT position to quick release the pressurized steam. A quick burst of steam will spurt out of the pressure release valve. When the steam is completely released, the unit will be ready to open. Turn the pressure lid counterclockwise, then lift it up and away from you.

## Is the pressure release valve supposed to be loose?

- Yes. The pressure release valve's loose fit is intentional; it enables a quick and easy transition between SEAL and VENT and helps regulate pressure by releasing small amounts of steam during cooking to ensure great results. Please make sure it is turned as far as possible toward the SEAL position when pressure cooking and as far as possible toward the VENT position when quick releasing.

## The unit is hissing and not reaching pressure.

- Make sure the pressure release valve is turned to the SEAL position. If you've done this and still hear a loud hissing noise, it may indicate your silicone seal is not fully in place. Press ►■ to stop cooking, VENT as necessary, and remove the pressure lid. Press down on the silicone ring, ensuring it is fully inserted and lies flat under the ring rack. Once fully installed, you should be able to tug lightly on the ring to rotate it.

## The unit is counting up rather than down.

- The cooking cycle is complete and the unit is in Keep Warm mode.

## How long does the unit take to depressurize?

- Quick release is about 2 minutes or less. Natural release can take up to 20 minutes or more, depending on the type of food and/or the amount of liquid and food in the pot.

## "ADD POT" error message appears on display screen.

- Cooking pot is not inside the cooker base. Cooking pot is required for all functions.

## "OTHR LID" error message appears on display screen.

- The incorrect lid is installed for your desired cooking function. Install the pressure lid to use the Pressure, Slow Cook, Yogurt, Steam, or Keep Warm functions.

## "SHUT LID" error message appears on display screen.

- The crisping lid is open and needs to be closed for the selected function to start.

## "TURN LID" error message appears on display screen.

- The pressure lid is not fully installed. Turn the pressure clockwise until it clicks to use the Pressure, Slow Cook, Yogurt, Steam, and Keep Warm functions.

## "OPEN VENT" error message appears on display screen.

- When set to Slow Cook or Sear/Sauté, and the unit senses pressure building up, this message indicates the pressure release valve is in the SEAL position.
- Turn the pressure release valve to the VENT position and leave it there for the remainder of the cooking function.
- If you do not turn the pressure release valve to the VENT position within 5 minutes, the program will cancel and the unit will shut off.

## "ADD WATER" error message appears on display screen when using the Steam function.

- The water level is too low. Add more water to the unit for the function to continue.

## "ADD WATR" error message appears on display screen when using the Pressure function.

- Add more liquid to the cooking pot before restarting the pressure cook cycle.
- Make sure the pressure release valve is in the SEAL position.
- Make sure the silicone ring is installed correctly.

## "ERR" message appears.

- The unit is not functioning properly. Please contact Customer Service at 1-877-646-5288. So we may better assist you, please register your product online at [www.registryyourshark.com](http://www.registryyourshark.com) and have the product on hand when you call.

## HELPFUL TIPS

- 1** For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the cooking pot with no overlapping. If ingredients are overlapping, make sure to shake half way through the set cook time.
- 2** For smaller ingredients that could fall through the deluxe reversible rack, we recommend first wrapping them in a parchment paper or foil pouch.
- 3** When switching from pressure cooking to using the crisping lid, we recommend emptying the pot of any remaining liquid for best crisping results.
- 4** Use the Keep Warm mode to keep food at a warm, food-safe temperature after cooking. To prevent food from drying out, we recommend keeping the lid closed and using this function just before serving. To reheat food, use the Air Crisp function.
- 5** When using a recipe for the Ninja Foodi 6.5 quart in this unit, some additional cooking time, or extra shake of the Cook & Crisp™ Basket may be required.
- 6** 6.5 quart pressure recipes like soups, stews, and chilies can be scaled up by 50 percent in the Ninja® Foodi™ Deluxe.

## REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com) or contact Customer Service at **1-877-646-5288**. We ask that you register your product online at [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) and have the product on hand when you call, so we may better assist you.



### ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

#### What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

#### What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (including removable pot, silicone ring, lids, racks, baskets, etc.) that require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the main unit, pressure lid, and crisping lid clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

#### How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit [ninkakitchen.com/support](http://ninkakitchen.com/support) for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-877-646-5288** to assist with product support and warranty service options. So we may better assist you, please register your product online at [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

#### How to initiate a warranty claim

You must call **1-877-646-5288** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

#### How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

# MERCI

d'avoir acheté l'autocuiseur Ninja® Foodi™ de luxe TenderCrisp™



## ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

[registeryourninja.com](http://registeryourninja.com)

Numérissez le code QR avec votre appareil mobile

## CONSIGNEZ CES RENSEIGNEMENTS

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil  
a été acheté : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V, 60 Hz

Puissance : 1760 W

**CONSEIL :** Le numéro de modèle et le numéro de série apparaissent sur l'étiquette de code QR qui est située à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Consignes de sécurité importantes .....</b>	<b>28</b>
<b>Pièces et accessoires .....</b>	<b>32</b>
<b>Utilisation du panneau de commande.....</b>	<b>34</b>
Boutons des fonctions.....	34
Boutons de commande.....	34
<b>Avant la première utilisation.....</b>	<b>35</b>
Installation du collecteur de condensation.....	35
Retrait et réinstallation du bouchon anti-colmatage .....	35
<b>Utilisation de votre autocuiseur Foodi™ de luxe TenderCrisp™ .....</b>	<b>36</b>
Changement du couvercle .....	36
Utilisation du couvercle de cuisson croustillante.....	36
Utilisation des fonctions de cuisson avec le couvercle de cuisson croustillante.....	36
Air Crisp (croustillant par convec.) .....	36
Broil (griller) .....	37
Bake/Roast (cuire au four/rôtir).....	38
Dehydrate (déshydrater).....	39
Installation et retrait du couvercle à pression.....	40
Test avec de l'eau : commencer avec la cuisson sous pression .....	40
Libération naturelle de la pression par rapport à libération rapide de la pression .....	42
Pressurisation.....	42
Utilisation des fonctions de cuisson avec le couvercle à pression .....	43
Pressure Cook (cuisson sous pression) .....	43
Steam (vapeur) .....	44
Slow Cook (mijoter) .....	45
Yogurt (Yogourt).....	46
Sear/Sauté (saisir/faire sauter).....	47
<b>Accessoires offerts à l'achat .....</b>	<b>48</b>
<b>Nettoyage et entretien.....</b>	<b>49</b>
Nettoyage : Lave-vaisselle et lavage à la main.....	49
Retrait et réinstallation du joint en silicone.....	49
<b>Guide de dépannage.....</b>	<b>50</b>
<b>Conseils utiles .....</b>	<b>52</b>
<b>Pièces de rechange .....</b>	<b>52</b>
<b>Garantie.....</b>	<b>53</b>

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION**

 **Lisez et étudiez les instructions de fonctionnement et d'utilisation.**

 **Prenez soin d'éviter de toucher toute surface chaude. Protégez-vous toujours les mains pour éviter de vous brûler.**

 **Pour usage intérieur et domestique seulement.**

**Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre autocuiseur Ninja® Foodi™ de luxe Tendercrisp™**

**Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :**

## ⚠ AVERTISSEMENT

**1** Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été supervisées ou instruites par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers possibles.

**2** Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.

**3** Pour éliminer un risque de suffocation pour les jeunes enfants, enlevez et éliminez de façon sécuritaire le couvercle protecteur de la fiche d'alimentation de cet appareil.

**4** Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

**5** **N'UTILISEZ JAMAIS** de prise en dessous du comptoir.

**6** **NE CONNECTEZ JAMAIS** cet appareil à un interrupteur à minuterie externe ni à un système séparé de commande à distance.

**7** **N'UTILISEZ PAS** de rallonge électrique avec cet appareil. Le cordon d'alimentation de cet appareil est court de façon à empêcher qu'un enfant ne le saisisse et s'y emmèle ou qu'une personne trébuche sur celui-ci.

**8** Pour protéger contre les électrocutions, **N'IMMERGEZ PAS** le cordon, les fiches, ni le boîtier de l'unité principale dans l'eau ou tout autre liquide. Utilisez uniquement la marmite incluse ou un contenant recommandé par SharkNinja placé dans la marmite incluse avec l'appareil.

**9** Inspectez régulièrement l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal ou a subi quelque dommage que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser, etappelez le service à la clientèle.

**10 VEILLEZ TOUJOURS** à ce que l'appareil soit assemblé adéquatement avant de l'utiliser.

**11** Avant d'utiliser cet appareil, **VÉRIFIEZ TOUJOURS** qu'il n'y ait pas de colmatage ou une autre forme d'obstruction de la soupape de pression et de la soupape à flotteur rouge, et nettoyez ces pièces si nécessaire. Vérifiez que la soupape à flotteur rouge sur le couvercle à pression bouge librement. Certains aliments, tels que les sauces aux pommes, les canneberges, l'orge perlé, les flocons d'avoine ou d'autres céréales, les pois cassés, les nouilles, les macaronis, la rhubarbe ou les spaghetti peuvent, en cuisant sous pression, former de la mousse ou de l'écume, ou faire des éclaboussures, ce qui peut obstruer la soupape de pression. Ces aliments et d'autres aliments dont la taille augmente pendant la cuisson (comme les légumes déshydratés, les haricots, les céréales et le riz) ne doivent pas être cuits dans un autocuiseur, sauf lorsque vous suivez une recette Ninja Foodi.

**12 NE COUVREZ PAS** l'évent de prise d'air ou l'évent de douille d'air pendant que le couvercle de cuisson croustillante est fermé. Si vous couvrez l'un ou l'autre de ces événements, non seulement l'appareil ne pourra cuire, mais il risque aussi de subir des dommages ou de surchauffer.

**13** Utilisez uniquement les joints en silicone SharkNinja pour éviter tout risque d'explosion et de blessure. Assurez-vous que le joint en silicone est installé et que le couvercle est bien fermé avant d'utiliser l'appareil. **NE LES UTILISEZ PAS** si'ils sont déchirés ou endommagés. Remplacez-les avant toute utilisation.

**14** Avant de placer la marmite de cuisson amovible dans la base de l'autocuiseur, veillez à ce que les deux pièces soient propres et sèches en les essuyant à l'aide d'un chiffon doux.

**15** Cet appareil convient à un usage domestique seulement. **UTILISEZ CET APPAREIL UNIQUEMENT** aux fins pour lesquelles il a été conçu. **NE L'UTILISEZ PAS** dans des véhicules en déplacement ou à bord d'embarcations. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. La mauvaise utilisation de cet appareil peut causer une blessure.

**16** Pour usage sur un plan de travail seulement. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche. **NE DÉPLACEZ PAS** l'appareil en cours d'utilisation.

**17 NE PLACEZ PAS** l'appareil sur des surfaces chaudes, sur un élément chaud de poêle au gaz ou de poêle électrique ou à proximité de ceux-ci ou dans un four chaud.

**18 N'UTILISEZ PAS** d'accessoires non recommandés ou vendus par SharkNinja. **NE METTEZ PAS** les accessoires dans un four à micro-ondes, un grille-pain four, un four à convection, un four conventionnel ou sur une plaque de cuisson en céramique, un élément chauffant à serpentin électrique, une cuisinière au gaz ou un barbecue. L'utilisation d'accessoires non recommandés par SharkNinja peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

**19** Lorsque vous utilisez l'appareil, un espace suffisant doit être disponible de chaque côté et au-dessus pour permettre une bonne circulation d'air.

**20 RESPECTEZ TOUJOURS** les quantités maximum et minimum de liquide, comme indiqué dans les directives et les recettes.

**21 N'UTILISEZ JAMAIS** le réglage SLOW COOK ( mijoter) sans aliments ou liquides dans la marmite de cuisson amovible.

**22 N'UTILISEZ PAS** l'appareil sans avoir placé la marmite de cuisson amovible à l'intérieur.

**23 N'UTILISEZ PAS** cet appareil pour la friture.

**24 NE RECOUVREZ PAS** les soupapes de sûreté.

**25 NE FAITES PAS** sauter ou frire des aliments avec de l'huile pendant la cuisson sous pression.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION**

**26** Évitez que des aliments entrent en contact avec les éléments chauffants.

**NE REMPLISSEZ PAS** à l'excès ou ne dépasser pas le niveau MAX FILL (remplissage maximal) lors de la cuisson. La remplir à l'excès peut occasionner des blessures corporelles ou des dommages matériels, ou nuire à l'utilisation sécuritaire de l'appareil.

**27** Lors de la cuisson sous pression des aliments qui prennent de l'expansion (comme des légumes déshydratés, des haricots, des céréales, du riz, etc.). **NE REMPLISSEZ PAS** la marmite au-delà de la moitié du niveau maximal ou suivez les instructions d'une recette Ninja® Foodi™.

**28 N'UTILISEZ PAS** cet appareil pour cuire du riz instantané.

**29** Pour éviter que des aliments entrent en contact avec les éléments chauffants, **NE REMPLISSEZ PAS** à l'excès le panier Cook & Crisp™.

**30** Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous fermez le couvercle de cuisson croustillante et prenez garde que rien ne se prenne dans sa charnière.

**31** La tension des prises de courant peut varier et ainsi nuire à la performance de votre produit. Afin de prévenir d'éventuelles maladies, utilisez un thermomètre pour vous assurer que vos aliments sont cuits à la température recommandée.

**32 NE PLACEZ PAS** l'appareil près du bord d'un plan de travail pendant son utilisation.

**33** Pour éviter les dommages possibles causés par la vapeur, placez l'appareil à l'écart des murs et des armoires pendant qu'il est en marche.

**34** Si l'appareil dégage une fumée noire, débranchez-le immédiatement et attendez que le dégagement de fumée cesse avant d'enlever la marmite de cuisson et le panier Cook & Crisp™.

**35 NE TOUCHEZ PAS** aux surfaces chaudes. Les surfaces de l'appareil sont chaudes pendant et après son utilisation. Pour éviter les brûlures et autres blessures, **UTILISEZ TOUJOURS** des sous-plats de protection ou des gants de cuisine isolés, et servez-vous des poignées et des boutons qui sont disponibles.

**36** Faites preuve de la plus grande prudence lorsque l'autocuiseur contient de l'huile, des aliments ou des liquides chauds, ou lorsqu'elle est sous pression. Une mauvaise utilisation, y compris le déplacement de l'autocuiseur, peut causer une blessure. Avant d'utiliser cet appareil pour cuire sous pression, veillez à ce que le couvercle soit fixé adéquatement et bien verrouillé.

**37** Faites preuve de prudence lorsque vous saisissez des viandes et faites sauter des aliments dans de l'huile chaude. Gardez les mains et le visage éloignés de la marmite de cuisson amovible, plus particulièrement lorsque vous ajoutez des ingrédients, car l'huile chaude peut produire des éclaboussures.

**38** Lorsque l'appareil est en marche, de la vapeur chaude est libérée par l'évent de douille d'air. Placez l'appareil de façon à ce que l'évent ne pointe pas directement vers le cordon d'alimentation, les prises et autres appareils. Gardez mains et visage à une distance sécuritaire de l'évent.

**39 NE TENTEZ PAS** d'ouvrir le couvercle pendant ou après la cuisson sous pression avant que toute la pression contenue à l'intérieur de l'appareil ait été libérée par la soupape de pression et qu'il ait refroidi quelque peu. **N'ALTÉREZ, NE DÉASSEMBLEZ OU NE RETIREZ PAS** la soupape à flotteur rouge ni l'assemblage de la soupape de pression.

**40** Lorsque vous utilisez le réglage SLOW COOK (mijoter) ou SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter), assurez-vous que le couvercle à pression est **TOUJOURS** fermé et que la soupape de pression est en position VENT (décharger). Si le couvercle est fermé et que la soupape de pression est en position SEAL (étanchéité), une alarme sonore retentira. Un code d'erreur « VENT » (décharger) apparaîtra à l'écran à DEL pour signaler la nécessité de tourner la soupape de pression jusqu'à la position VENT (décharger).

**41** Lorsque vous utilisez le réglage PRESSURE COOK (cuisson sous pression), gardez **TOUJOURS** le couvercle à pression verrouillé et tournez la soupape de pression dans le sens antihoraire jusqu'à la position SEAL (sceller).

**42** Si le couvercle refuse de tourner pour se déverrouiller, cela indique que l'appareil est encore sous pression. Toute pression résiduelle peut être dangereuse. Laissez l'appareil libérer sa pression naturellement ou tournez doucement la soupape de pression jusqu'à la position VENT (décharger) pour libérer la vapeur. Prenez soin d'éviter le contact avec les yeux pour éviter les brûlures ou les blessures. Lorsque la vapeur est complètement libérée, la soupape à flotteur rouge sera abaissée pour vous permettre d'ouvrir le couvercle.

**43** Les aliments renversés peuvent causer de graves brûlures. Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants. **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni toucher des surfaces chaudes.

**44 GARDEZ TOUJOURS** les mains, le visage et les autres parties du corps éloignés de la soupape de pression avant ou pendant la libération de la pression et lors du retrait du couvercle à pression après la cuisson. La vapeur à l'intérieur de l'appareil peut causer de graves brûlures. **SOULEVEZ ET INCLINEZ TOUJOURS** le couvercle à l'écart de vous lorsque vous le retirez.

**45 NE CHAUFFEZ PAS** la marmite de cuisson amovible pendant plus de dix minutes si elle est vide, au risque d'endommager la surface de cuisson.

**46** La marmite de cuisson, le panier Cook & Crisp™ et la clayette réversible deviennent extrêmement chauds pendant la cuisson. Évitez la vapeur et l'air chauds lorsque vous retirez la marmite de cuisson et le panier Cook & Crisp™ de l'appareil et **PLACEZ-LES TOUJOURS** sur une surface résistante à la chaleur. **NE TOUCHEZ PAS** aux accessoires pendant ou immédiatement après la cuisson.

**47** La marmite de cuisson amovible peut être extrêmement lourde lorsqu'elle est remplie. Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez la marmite de la base de l'autocuiseur.

**48** Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil.

**49** Laissez l'appareil refroidir environ 30 minutes avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.

**50** Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons à « off » (arrêt), puis retirez la fiche d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer, de le démonter, d'enlever ou d'installer des pièces et avant de l'entreposer.

**51** **NE NETTOYEZ PAS** l'appareil avec des tampons à récurer en métal. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant ainsi un risque d'électrocution.

**52** Veuillez consulter la section « Nettoyage et entretien » pour savoir comment faire l'entretien régulier de votre appareil.






**Prenez soin d'éviter de toucher toute surface chaude.**

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


# PIÈCES ET ACCESSOIRES

## PIÈCES

- A** Couche de luxe
- B** Clayette réversible de luxe
- C** Cook & Crisp™ Panier
- D** Diffuseur détachable
- E** Marmite de cuisson amovible de 8 L (8 pte)
- F** Couvercle de cuisson croustillante
- G** Écran thermique
- H** Panneau de commande
- I** Base de l'autocuiseur
- J** Couvercle à pression
- K** Soupape de pression
- L** Soupape à flotteur
- M** Joint en silicone
- N** Bouchon anti-colmatage
- O** Évent de sortie d'air
- P** Collecteur de condensation

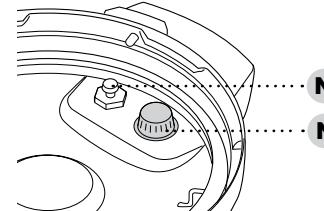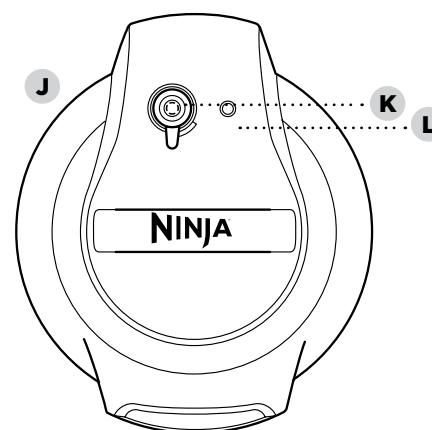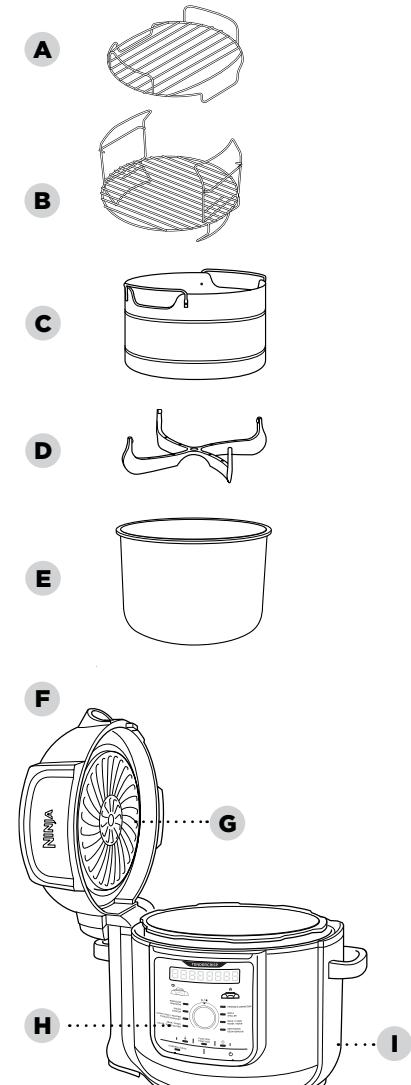


Dessous de couvercle à pression

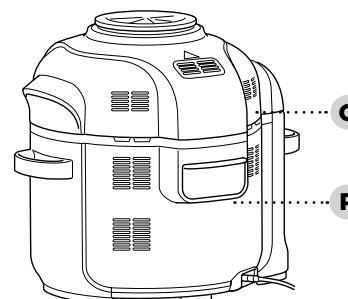

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES ACCESSOIRES


### CLAYETTE RÉVERSIBLE DE LUXE

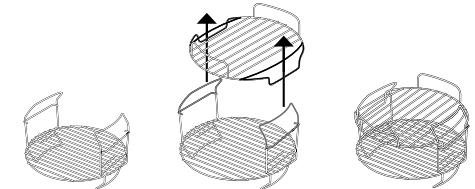

1 Placez la clayette réversible dans la marmite en position basse.

2 Posez la couche de luxe à travers les poignées de la clayette réversible.


### PANIER COOK & CRISP™

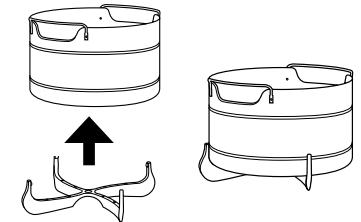

1 Pour enlever le diffuseur et le nettoyer, retirez les deux ailettes de la rainure du panier, puis tirez fermement vers le bas.

2 Pour assembler le panier Cook & Crisp, placez-le sur le diffuseur et appuyez fermement dessus.

# UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

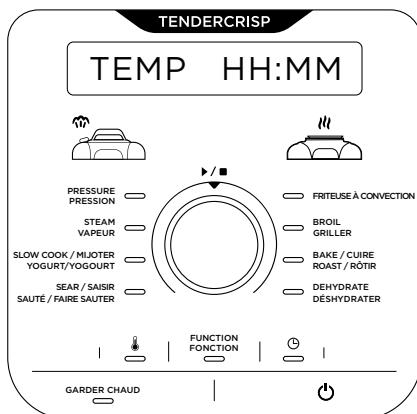

**REMARQUE :** Le panneau de commande peut être différent selon le modèle.

## FONCTIONS DE CUISSON

**PRESSURE (pression) :** cuite rapidement les aliments tout en conservant leur tendreté.

**STEAM (vapeur) :** cuite doucement les aliments délicats à haute température.

**SLOW COOK (mijoter) :** cuite vos aliments à plus basse température pendant plus longtemps.

**YOGURT (yogourt) :** pasteurise et fermente le lait pour un yogourt maison crémeux.

**SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter) :** utilise l'appareil comme une cuisinière afin de saisir des viandes, de faire sauter des légumes, de faire mijoter des sauces et plus encore.

**AIR CRISP (croustillant par convec.) :** rend vos aliments croustillants avec très peu, voire aucune huile.

**BROIL (griller) :** utilise une température élevée pour caraméliser et faire dorer vos aliments.

**BAKE/ROAST (cuire au four/rôtir) :** utilise l'appareil comme une rôtissoire afin d'obtenir des viandes tendres, des gâteries cuites au four et plus encore.

**DEHYDRATE (déshydrater) :** déshydrate des viandes, des fruits et des légumes pour préparer des collations santé.

**REMARQUE :** Si la durée est d'une heure ou moins, l'horloge affichera le décompte en minutes et secondes. Si la durée est de plus d'une heure, l'horloge affichera seulement le décompte en minutes.

## BOUTONS DE COMMANDE

**FUNCTION (fonction) :** appuyez sur FUNCTION (fonction), puis utilisez le cadran ▶■ pour choisir une fonction de cuisson.

**TEMP (température) :** appuyez sur puis utilisez le cadran ▶■ pour régler la température de cuisson par tranches de cinq degrés ou pour régler le niveau de pression.

**TIME (durée) :** appuyez sur , puis utilisez le cadran ▶■ pour régler la durée de cuisson.

**REMARQUE :** Pour régler les réglages lors de la cuisson, appuyez sur ou , puis tournez le cadran ▶■ pour choisir la température ou la durée souhaitée.

**Cadran/bouton ▶■ :** utilisez le cadran pour choisir une fonction de cuisson, une température de cuisson et une durée de cuisson. Appuyez sur le bouton pour commencer la cuisson. Si vous appuyez sur le bouton pendant que l'appareil est en train de cuire, la fonction de cuisson choisie s'arrêtera.

**KEEP WARM (garder chaud) :** après la cuisson sous pression, à la vapeur ou lente, l'appareil passera automatiquement en mode KEEP WARM (garder chaud) et le décompte vers le haut commencera. Le mode KEEP WARM (garder chaud) restera activé pendant douze heures; vous pouvez également appuyer sur KEEP WARM (garder chaud) pour le désactiver. Le mode KEEP WARM (garder chaud) n'est pas conçu pour réchauffer des aliments froids, mais plutôt pour les garder au chaud à une température sécuritaire.

**POWER (mise en marche) :** le bouton éteint l'appareil et interrompt tous les modes de cuisson.


# AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**1** Enlevez de l'appareil et jetez tout matériau d'emballage, toute étiquette et tout ruban adhésif.

**2** Portez une attention particulière aux directives d'utilisation, aux avertissements et aux consignes de sécurité importantes afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel.


**3** Lavez le couvercle à pression, le joint en silicone, la marmite de cuisson amovible, le panier Cook & Crisp™, la clayette réversible de luxe et le collecteur de condensation dans de l'eau tiède savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement. **NE LAVEZ JAMAIS** la base de l'autocuiseur au lave-vaisselle. Inspectez le couvercle à pression pour vous assurer qu'aucun débris ne bloque les soupapes.

**4** Le joint en silicone est réversible : il peut être mis en place dans l'un ou l'autre sens. Insérez le joint en silicone autour du bord externe du joint sur le dessous du couvercle. Veillez à ce qu'il soit inséré à fond et repose à plat sous la grille à joint en silicone.

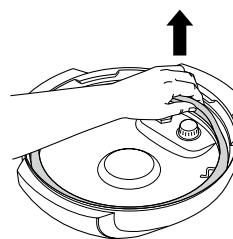


## INSTALLATION DU COLLECTEUR DE CONDENSATION

Pour installer le collecteur de condensation, glissez-le dans la fente de la base de l'autocuiseur. Faites le glisser pour le retirer afin de le nettoyer à la main après chaque utilisation.

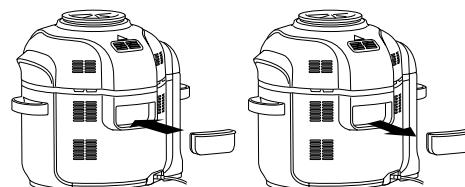

## RETRAIT ET RÉINSTALLATION DU BOUCHON ANTI-COLMATAGE

Assurez-vous que le bouchon anti-colmatage est dans la bonne position avant d'utiliser le couvercle à pression. Le bouchon anti-colmatage protège la soupape interne du couvercle à pression contre les obstructions et protège les utilisateurs contre d'éventuelles éclaboussures d'aliments. Ce bouchon devrait être nettoyé après chaque utilisation avec une brosse de nettoyage. Pour l'enlever, tenez-le fermement et tirez-le vers le haut. Pour le réinstaller, positionnez-le en place, et poussez-le vers le bas.

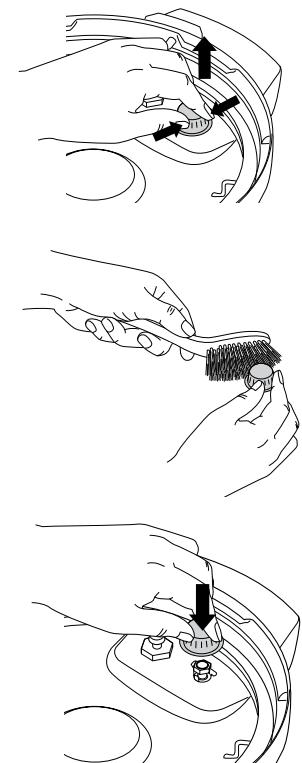

**REMARQUE :** Avant chaque utilisation, veillez vous assurer que le joint en silicone est bien calé dans son support et que le bouchon anti-colmatage est monté adéquatement sur la soupape de pression.

# UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ DE LUXE TENDERCRISP™

## CHANGEMENT DE COUVERCLE

Les deux couvercles vous permettent d'utiliser facilement toutes vos méthodes de cuisson favorites. Utilisez le couvercle à pression pour attendrir vos aliments, puis le couvercle de cuisson croustillante pour les rendre croustillants.

## UTILISATION DU COUVERCLE DE CUISSON CROUSTILLANTE

Le couvercle de cuisson croustillante est fixé à l'appareil et peut être ouvert à tout moment pour vérifier vos aliments lors du processus de cuisson. Lorsque le couvercle est ouvert, la programmation marquera une pause et l'élément chauffant s'éteindra. Lorsque le couvercle est fermé, la cuisson se poursuivra et la minuterie reprendra son décompte.

## UTILISATION DES FONCTIONS DE CUISSON AVEC LE COUVERCLE DE CUISSON CROUSTILLANTE


Pour allumer l'appareil, branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, puis appuyez sur la touche .

### Air Crisp (croustillant par convec.)


**1** Placez le panier Cook & Crisp™ ou la clayette réversible de luxe dans la marmite. Le diffuseur devrait être fixé au panier.




**2** Ajoutez des ingrédients au panier Cook & Crisp ou à la clayette réversible de luxe. Fermez le couvercle.

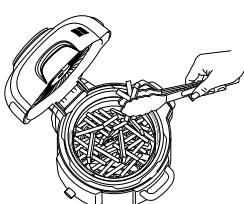

- 3** Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran  pour sélectionner AIR CRISP (croustillant par convec.). Le réglage de température par défaut s'affichera. Appuyez sur , puis tournez le cadran pour choisir une température entre 149 °C et 204 °C (300 °F et 400 °F).

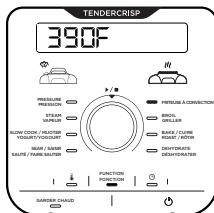

- 4** Appuyez sur , puis tournez le cadran  pour régler la durée de cuisson par tranches d'une minute, et ce, jusqu'à un maximum d'une heure. Pour préchauffer votre appareil, ajoutez simplement cinq minutes à la durée de cuisson. Appuyez sur le bouton  pour commencer la cuisson.

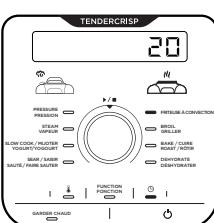


- 5** Pendant la cuisson, vous pouvez ouvrir le couvercle et retirer le panier pour secouer ou touiller les ingrédients afin qu'ils soient dorés uniformément, si désiré. Lorsque vous avez terminé, remettez le panier dans la marmite et fermez le couvercle. La cuisson reprendra automatiquement après la fermeture du couvercle.




- 6** Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émettra un signal sonore et le message DONE (fini) s'affichera.

## Broil (griller)


- 1** Placez la clayette réversible de luxe dans la marmite à la position gril plus élevée ou suivez les indications de votre recette.

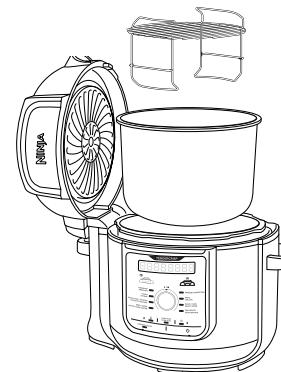


- 2** Placez les ingrédients sur la grille, puis fermez le couvercle.

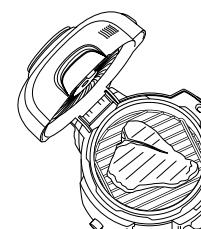

- 3** Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran  pour sélectionner BROIL (griller).

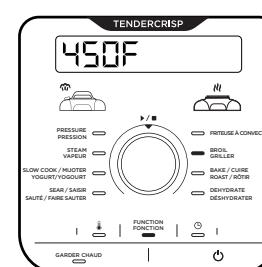


- 4** Appuyez sur , puis tournez le cadran pour régler la durée de cuisson par tranches d'une minute, et ce, jusqu'à un maximum de 30 minutes.

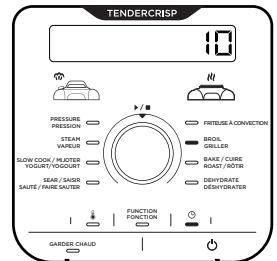

- 5** Appuyez sur le bouton  pour commencer la cuisson.

- 6** Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émettra un signal sonore et le message DONE (fini) s'affichera.

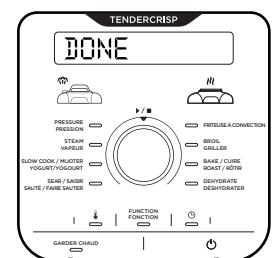


**REMARQUE :** Il n'y a pas de réglage de température disponible ou nécessaire lors de l'utilisation de la fonction BROIL (griller).


# UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ DE LUXE TENDERCRISP™ - SUITE

## Bake/Roast (cuire au four/rôtir)


- Ajoutez les ingrédients et tout accessoire à la marmite. Fermez le couvercle.
- Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran ▶■ pour sélectionner BAKE/ROAST (cuire au four/rôtir). Le réglage de température par défaut s'affichera. Appuyez sur ○ puis tournez le cadran pour choisir une température entre 121 °C et 204 °C (250 °F et 400 °F).

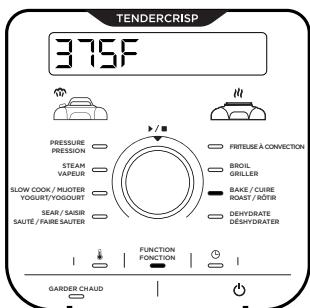

- Appuyez sur ○, puis tournez le cadran ▶■ pour régler la durée de cuisson par tranches d'une minute, et ce, jusqu'à un maximum d'une heure, puis par tranches de cinq minutes, et ce, d'une heure à quatre heures. Appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer la cuisson.

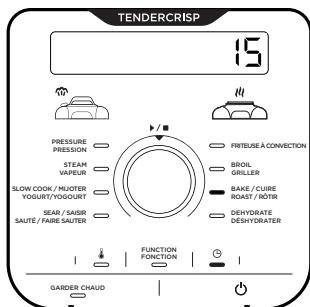


- Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émettra un signal sonore et le message DONE (fini) s'affichera.

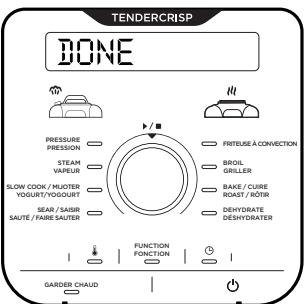


## Dehydrate (déshydrateur)

- Placez la clayette réversible de luxe dans la marmite en position basse, puis arrangez une couche d'ingrédients sur la grille.

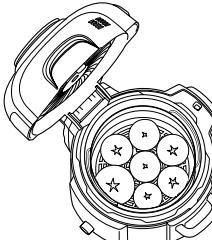


- En tenant la couche de luxe par ses poignées, placez-la sur la clayette réversible dans la position illustrée ci-dessous. Puis, placez une couche d'ingrédients sur la couche de luxe et fermez le couvercle.

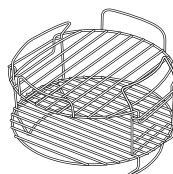


**REMARQUE :** Pour une capacité de cinq niveaux, utilisez la grille de déshydration (vendue séparément) directement dans la marmite de cuisson.


- Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran ▶■ pour sélectionner DEHYDRATE (déshydrater). Le réglage de température par défaut s'affichera. Appuyez sur ○, puis tournez le cadran pour choisir une température entre 27 °C et 91 °C (80 °F et 195 °F).

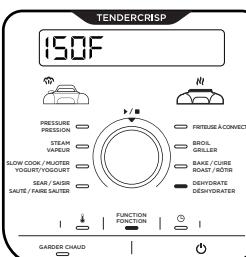

- Appuyez sur ○, puis tournez le cadran pour régler la durée de cuisson par tranches de quinze minutes, et ce, jusqu'à un maximum de douze heures.

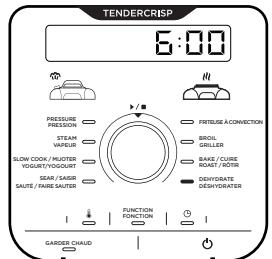


- Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer la déshydratation.
- Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émettra un signal sonore et le message DONE (fini) s'affichera.

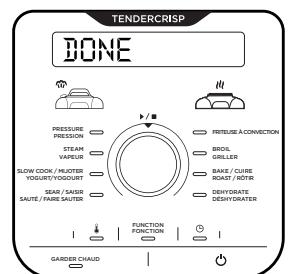


# UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ DE LUXE TENDERCRISP™ - SUITE

## INSTALLATION ET RETRAIT DU COUVERCLE À PRESSION

- 1 Placez le couvercle à pression sur le dessus de l'appareil en alignant le symbole  situé sur le couvercle et le symbole  situé sur la base. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

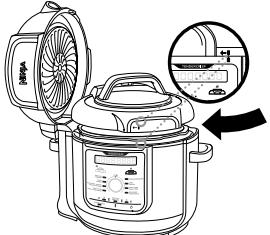

- 2 Le couvercle à pression est verrouillé lorsqu'il est fermement en place et que le logo Ninja se trouve en face de vous.

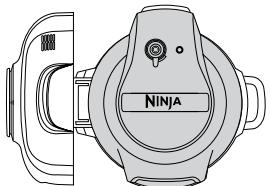

- 3 Pour déverrouiller le couvercle à pression, tournez-le dans le sens antihoraire. Soulevez-le en le tenant éloigné de vous, car une certaine quantité de vapeur sera demeurée dans l'appareil et s'en échappera à l'ouverture du couvercle.

**REMARQUE :** Le couvercle à pression ne se déverrouille pas tant que l'appareil n'est pas complètement dépressurisé.



La position SEAL (sceller) pour PRESSURE COOK (cuison sous pression).




La position VENT (décharger) pour STEAM (cuire à la vapeur), SLOW COOK (mijoter) et SEAR/SAUTÉ (saisir ou faire sauter les aliments).

**REMARQUE :** La soupape n'est pas serrée lorsqu'elle est installée correctement.


## TEST AVEC DE L'EAU : COMMENCER AVEC LA CUISSON SOUS PRESSION

Il est recommandé aux personnes qui utilisent l'appareil pour la première fois d'effectuer un test avec de l'eau pour se familiariser avec la cuisson sous pression.

- 1 Placez la marmite dans la base de l'autocuiseur et ajoutez-y 750 ml (trois tasses) d'eau à température ambiante.

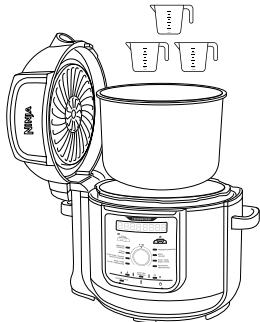


- 2 Assemblez le couvercle à pression en alignant la flèche sur le couvercle avec la flèche sur le devant de la base de l'autocuiseur. Puis tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

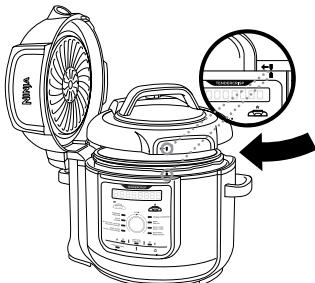

- 3 Assurez-vous que la soupape de pression est à la position SEAL (sceller).



- 4 Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran  pour sélectionner PRESSURE (pression). Par défaut, la pression de l'appareil est au réglage élevé (HI) et la durée de cuisson est réglée à deux minutes. Appuyez sur  pour démarrer.

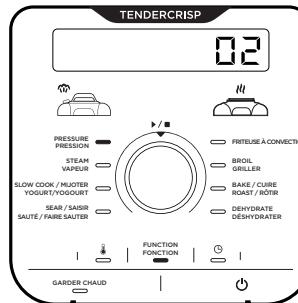


- 5 Le message PRE (pression) et de la vapeur qui s'échappe indiquent que la pression augmente. Une fois l'appareil entièrement pressurisé, le compte à rebours débutera.



**REMARQUE :** La durée de pressurisation varie et peut prendre jusqu'à quinze minutes.

- 6 Une fois le compte à rebours terminé, l'appareil émettra un signal sonore et affichera le message DONE (fini) avant de passer automatiquement en mode KEEP WARM (garder chaud) et d'activer le décompte vers le haut.

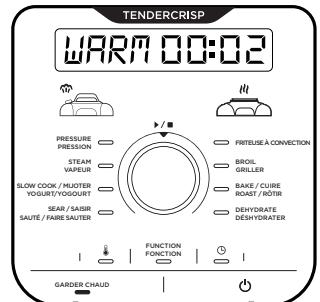

- 7 Tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger) pour libérer rapidement la vapeur sous pression. Un jet de vapeur s'échappera de la soupape de pression. Lorsque la vapeur est entièrement libérée, la soupape à flotteur s'abaissera et le couvercle pourra être ouvert.



# UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ DE LUXE TENDERCRISP™ - SUITE

## LIBÉRATION NATURELLE DE LA PRESSION PAR RAPPORT À LIBÉRATION RAPIDE DE LA PRESSION

**Libération naturelle de la pression :** Lorsque la cuisson sous pression est terminée, la vapeur est naturellement libérée de l'appareil au fur et à mesure qu'il refroidit. Ce processus peut prendre jusqu'à 20 minutes selon la quantité d'ingrédients qui se trouve dans la marmite. Pendant ce temps, l'appareil passera en mode KEEP WARM (garder chaud). Appuyez sur le bouton KEEP WARM (garder chaud) si vous souhaitez désactiver ce mode. Lorsque la libération naturelle de la pression est terminée, la soupape à flotteur s'abaissera.

**Libération rapide de la pression :** Utilisez-le **SEULEMENT** si la recette vous le demande. Lorsque la cuisson sous pression est terminée et le voyant KEEP WARM (garder chaud) est allumé, tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger) pour libérer rapidement la vapeur. La libération de vapeur sera accompagnée d'un sifflement.


Une certaine quantité de vapeur demeurera dans l'appareil après la libération de la pression et s'en échappera lorsque le couvercle sera ouvert. Soulevez-le et inclinez-le loin de vous en vous assurant qu'il n'y a pas de condensation qui s'égoutte dans la base de l'autocuiseur.



**REMARQUE :** En tout temps pendant le cycle de libération naturelle de la vapeur, vous pouvez commuter en mode de libération rapide en tournant la soupape de pression en position VENT (décharger).

## PRESSURISATION

Lorsque la pression augmente dans l'appareil, le panneau de commande affichera « PRE » (pression). La durée de pressurisation varie selon la quantité et la température des ingrédients et du liquide qui se trouvent dans la marmite. À des fins de sécurité, le couvercle se verrouillera lorsque la pression augmente dans l'appareil et il pourra être déverrouillé seulement lorsque la pression est libérée. Une fois que l'appareil a atteint sa pleine pression, le cycle de cuisson démarrera et la minuterie commencera son compte à rebours.

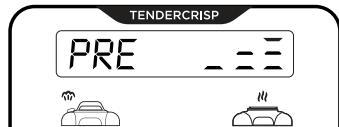


**REMARQUE :** Obtenir une pleine pression peut prendre plus de 20 minutes.

## UTILISATION DES FONCTIONS DE CUISISON AVEC LE COUVERCLE À PRESSION

Pour allumer l'appareil, branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, puis appuyez sur la touche

### Pressure Cook (cuisson sous pression)

- Placez les ingrédients et au moins 250 ml (une tasse) de liquide dans la marmite ainsi que tout accessoire requis. **NE REMPLISSEZ PAS** la marmite de manière à dépasser la ligne PRESSURE MAX (pression max.).

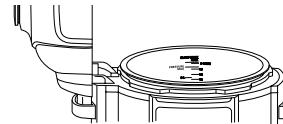


**REMARQUE :** Lorsque vous faites cuire du riz, des haricots ou d'autres ingrédients qui prennent de l'expansion, **NE REMPLISSEZ PAS** la marmite plus qu'à la moitié.

- Installez le couvercle à pression et réglez la soupape de pression à la position SEAL (sceller).




- Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran pour sélectionner PRESSURE (pression). Le niveau de pression par défaut s'affichera. Appuyez sur puis tournez le cadran pour sélectionner HI or LO (haute ou faible).

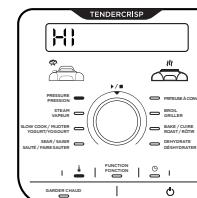

**REMARQUE :** Si la durée est d'une heure ou moins, l'horloge affichera le décompte en minutes et secondes. Si la durée est de plus d'une heure, l'horloge affichera seulement le décompte en minutes.

- Appuyez sur puis tournez le cadran pour régler la durée de cuisson par tranches d'une minute, et ce, jusqu'à un maximum d'une heure, puis par tranches de cinq minutes, et ce, d'une heure à quatre heures.

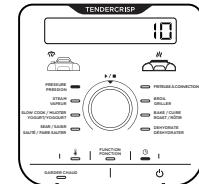


- Appuyez sur le bouton pour commencer la cuisson. L'appareil commencera à augmenter la pression et le message PRE (pression) s'affichera. Lorsque la pleine pression est atteinte, l'appareil activera un compte à rebours.



**REMARQUE :** La durée de pressurisation varie et peut prendre jusqu'à quinze minutes.

- Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émettra un signal sonore, passera automatiquement en mode KEEP WARM (garder chaud) et la minuterie commencera le décompte vers le haut.

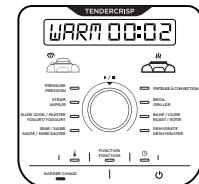

**REMARQUE :** Une fois la cuisson terminée, vous pouvez appuyer sur KEEP WARM (garder chaud) pour désactiver ce mode.


- Laissez l'appareil libérer naturellement la pression ou, si votre recette le demande, tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger) pour libérer rapidement la vapeur.



# UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ DE LUXE TENDERCRISP™ - SUITE

## Steam (vapeur)


- 1 Ajoutez 250 ml (une tasse) de liquide (ou la quantité de liquide indiquée dans la recette) à la marmite, puis placez la clayette réversible ou le panier Cook & Crisp™ avec les ingrédients dans la marmite.

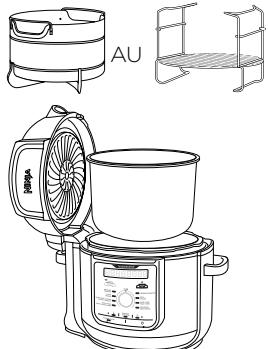

- 2 Installez le couvercle à pression et tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger).




- 3 Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran ▶■ pour sélectionner STEAM (vapeur).

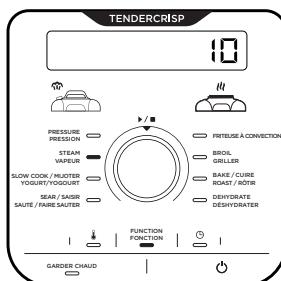


**REMARQUE :** Il n'y a pas de réglage de température lors de l'utilisation de la fonction STEAM (vapeur).

- 4 Appuyez sur ①, puis tournez le cadran pour régler la durée de cuisson par tranches d'une minute, et ce, jusqu'à un maximum de 30 minutes. Appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer la cuisson.

- 5 L'appareil commencera à se préchauffer pour amener le liquide à ébullition. Le message PRE (pression) s'affichera. L'animation de préchauffage s'affichera jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température souhaitée. Le message BOIL (bouillir) s'affichera ensuite et la minuterie commencera le compte à rebours.

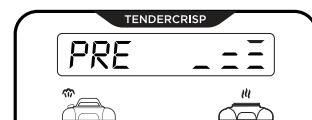

- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émettra un signal sonore, passera automatiquement en mode KEEP WARM (garder chaud) et la minuterie commencera le décompte vers le haut. Assurez-vous que la soupape à flotteur est abaissée avant d'ouvrir le couvercle.

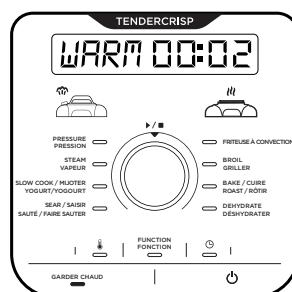


**REMARQUE :** Une fois la cuisson terminée, vous pouvez appuyer sur le bouton KEEP WARM (garder chaud) pour désactiver ce mode.


## Slow Cook (mijoter)

- 1 Ajoutez les ingrédients à la marmite. **NE REMPLISSEZ PAS** la marmite de manière à dépasser la ligne MAX.


- 2 Installez le couvercle à pression et tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger).

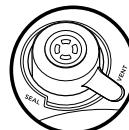

- 3 Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran ▶■ pour sélectionner SLOW COOK (mijoter). Le réglage de température par défaut s'affichera. Appuyez sur ①, puis tournez le cadran pour sélectionner HI or LO (haute ou faible).

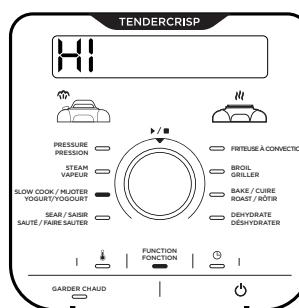

- 4 Appuyez sur ① puis tournez le cadran pour régler la durée de cuisson par tranches de quinze minutes, et ce, jusqu'à un maximum de douze heures.

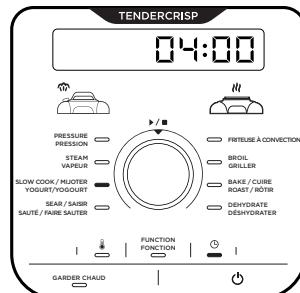

- 5 Appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer la cuisson.

**REMARQUE :** La durée de cuisson de niveau HIGH (haute) de la fonction SLOW COOK (mijoter) peut être réglée de quatre à douze heures. La durée de cuisson de niveau LOW (faible) de la fonction SLOW COOK (mijoter) peut être réglée de six à douze heures.

- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émettra un signal sonore, passera automatiquement en mode KEEP WARM (garder chaud) et la minuterie commencera le décompte vers le haut.

**REMARQUE :** Une fois la cuisson terminée, vous pouvez appuyer sur KEEP WARM (garder chaud) pour désactiver ce mode.


# UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ DE LUXE TENDERCRISP™ - SUITE

## Yogurt (yogourt)


- 1** Ajoutez la quantité de lait souhaitée dans la marmite.

**REMARQUE :** Si vous préférez pasteuriser, laisser refroidir et ajouter des cultures sans utiliser l'appareil, sautez les étapes 1 à 9. Au lieu d'appuyer sur sélectionnez FMNT (fermenter), appuyez sur , sélectionnez la durée d'incubation souhaitée, puis appuyez sur pour commencer.


- 2** Installez le couvercle à pression et tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger).

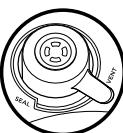


- 3** Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran pour sélectionner YOGURT (yogourt). Le réglage de température par défaut s'affichera. Appuyez sur , puis tournez le cadran pour sélectionner YGRT (yogourt) ou FMNT (fermenter).

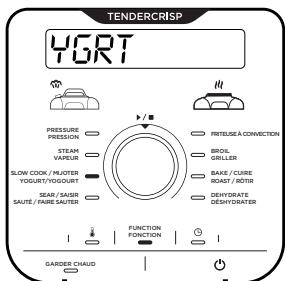


- 4** Appuyez sur , puis tournez le cadran pour régler la durée d'incubation par tranches de 30 minutes, et ce, de huit à douze heures.

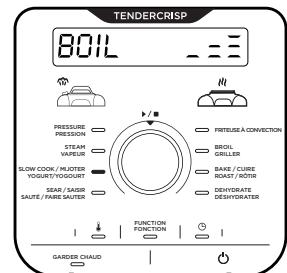

- 5** Appuyez sur pour commencer la pasteurisation.
- 6** L'appareil affichera le message BOIL (bouillir) lors de la pasteurisation. Lorsque la température de pasteurisation est atteinte, l'appareil émettra un signal sonore et le message COOL (refroidir) s'affichera.

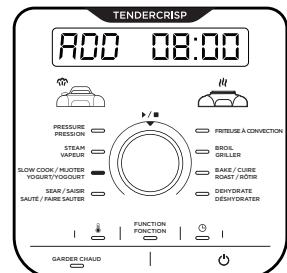


- 7** Une fois que le lait a refroidi, l'appareil affichera les messages ADD (ajouter) et STIR (mélanger) successivement ainsi que la durée d'incubation.

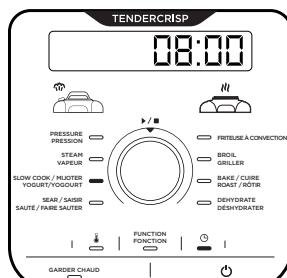

- 8** Retirez le couvercle à pression et écumez le dessus du lait.

- 9** Ajoutez les cultures de yogourt au lait et mélangez le tout pour le rendre homogène. Installez le couvercle à pression et appuyez sur pour commencer le processus d'incubation.

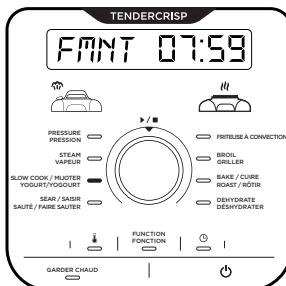


- 10** Le message FMNT (fermenter) s'affichera et le compte à rebours commencera. Lorsque la durée d'incubation est terminée, l'appareil émettra un signal sonore et le message DONE (fini) s'affichera. L'appareil émettra un signal sonore chaque minute jusqu'à un maximum de quatre heures ou jusqu'à ce qu'il soit éteint.

- 11** Réfrigérez le yogourt jusqu'à un maximum de douze heures avant de le servir.

**REMARQUE :** Sélectionner une durée plus longue donnera un yogourt plus acidulé et une consistance plus épaisse. Utilisez douze heures pour obtenir un yogourt de style grec.

## Sear/Sauté (saisir/faire sauter)

- 1** Ajoutez les ingrédients à la marmite.
- 2** Appuyez sur FUNCTION (fonction), puis tournez le cadran pour sélectionner SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter). Le réglage de température par défaut s'affichera. Appuyez sur , puis tournez le cadran pour sélectionner LO (faible), LO:MD (faible-moyen), MD (moyen), MD:HI (moyen-haute), ou HI (haute).

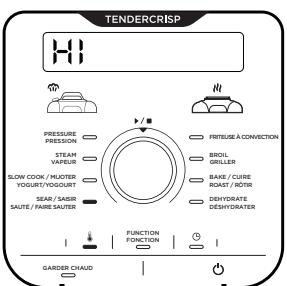

**REMARQUE :** Il n'y a pas de réglage de durée de cuisson disponible lors de l'utilisation de la fonction de cuisson SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter).

- 3** Appuyez sur le bouton pour commencer la cuisson.
- 4** Appuyez sur pour désactiver la fonction SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter). Pour modifier la fonction de cuisson, appuyez sur FUNCTION (fonction), puis réglez le cadran à la fonction de cuisson que vous souhaitez.

**REMARQUE :** Vous pouvez utiliser cette fonction avec le couvercle de cuisson croustillante ouvert ou le couvercle à pression avec la soupape de pression en position VENT (décharger).

**REMARQUE : UTILISEZ TOUJOURS** des ustensiles antiadhésifs dans la marmite de cuisson. **N'UTILISEZ PAS** d'ustensiles en métal, car ils égratigneront le revêtement antiadhésif de la marmite.

# ACCESSOIRES OFFERTS À L'ACHAT


Nous offrons une gamme d'accessoires conçus spécialement pour votre autocuiseur Ninja® Foodi™ de luxe TenderCrisp™. Visitez [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com) pour augmenter vos capacités et faire passer vos talents de cuisinier au niveau supérieur.

## Moule à usages multiples




- Avec ce bac, vous pouvez créer des plats en cocotte fumants, des trempettes et des tartes à la garniture tendre et savoureuse ou, pour le dessert, faire cuire un gâteau léger et moelleux, au-dessus doré à point.
- Dimensions : 22 cm (8,75 po) prof. x 6 cm (2,5 po) haut.

## Accessoire de grille de rôtissage

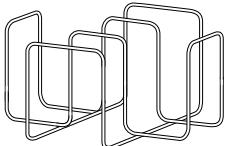


- Utilisez cette grille à l'intérieur du panier Cook & Crisp afin de rendre les coquilles plus croustillantes, faire rôtir un carré de côtes levées ou faire griller uniformément du pain à l'ail.

## Support à brochettes

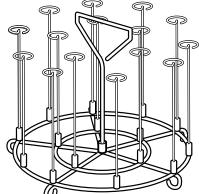


- Utilisez le support à brochettes pour préparer des kebabs, des saucisses sur bâtonnet ou des collations en brochettes. Seulement compatible avec les modèles de 8 L (8 pte).
- Comprend 15 brochettes.

## Support de déshydratation

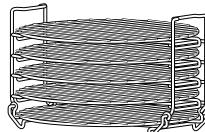


- Cinq couches empilables vous permettant de déshydrater fruits et viandes, ou de faire du chou frisé croustillant ou des croustilles aux légumes.

## Bac de cuisson croustillante



- Perforé pour un écoulement d'air amélioré, ce bac est fameux pour rendre croustillants et réchauffer pizzas, quesadillas et légumes.
- Dimensions : 23 cm (9 po) prof. x 2 cm (0,75 po) haut.

## Moule à pain



- Notre bac spécialement conçu est l'accessoire de pâtisserie d'une taille parfaite pour confectionner des mélanges de pâte à pain comme des pains aux bananes ou aux courgettes.
- Dimensions : 21 cm (8,25 po) x 11 cm (4,25 po) x 9 cm (3,5 po)


## Emballage supplémentaire de joints en silicone



- Cet ensemble de deux joints en silicone aide à séparer les saveurs. Utilisez-en un lorsque vous cuisez des aliments salés, et l'autre pour les aliments sucrés.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## Nettoyage : Lave-vaisselle et lavage à la main

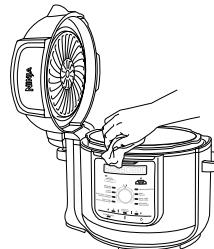

L'appareil devrait être nettoyé complètement après chaque utilisation.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer.
- 2 Pour nettoyer la base de l'autocuiseur et le panneau de commande, essuyez-les soigneusement avec un chiffon humide.
- 3 Le couvercle à pression, la marmite de cuisson, le joint en silicone, la clayette réversible de luxe, le panier Cook & Crisp™ et le diffuseur détachable peuvent être lavés au lave-vaisselle.


**REMARQUE : NE METTEZ JAMAIS** la base de l'autocuiseur dans le lave-vaisselle et ne l'immergez pas dans de l'eau ou tout autre liquide.

- 4 Le couvercle à pression, la soupape de pression et le bouchon anti-colmatage peuvent être nettoyés avec de l'eau et du savon à vaisselle.

**REMARQUE : NE DÉMONTEZ PAS**  
l'assemblage de la soupape de pression ou de la soupape à flotteur.

- 5 Pour nettoyer le couvercle de cuisson croustillante, utilisez un chiffon humide ou un essuie-tout, et essuyez-le une fois que l'écran thermique aura refroidi.
- 6 Si des résidus alimentaires sont collés sur la marmite de cuisson, la clayette réversible de luxe ou le panier Cook & Crisp, remplissez la marmite d'eau et laissez-les tremper avant de les nettoyer. **N'UTILISEZ PAS** de tampons à récurer. Si vous devez récurer la marmite, utilisez un produit de nettoyage non abrasif ou un détergent liquide à vaisselle avec un tampon ou une brosse en nylon.
- 7 Séchez à l'air toutes les pièces après chaque utilisation.

## Retrait et réinstallation du joint en silicone

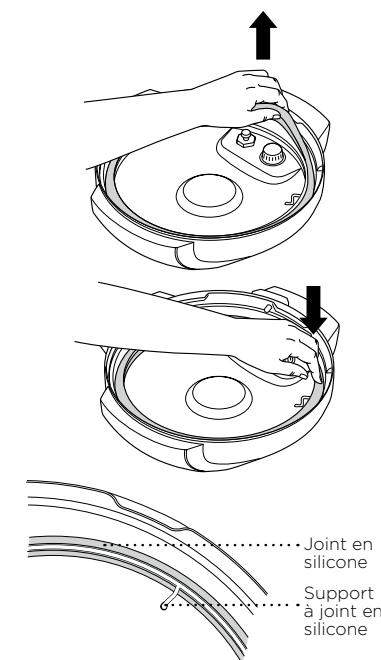

Pour enlever le joint en silicone, tirez-le vers l'extérieur, une partie à la fois, hors de son support. Le joint peut être installé avec l'un ou l'autre des côtés tourné vers le haut. Pour réinstaller le joint, appuyez-le dans son support, une partie à la fois.

Après l'utilisation de l'autocuiseur, retirez tous les débris de nourriture du joint en silicone et du bouchon anti-colmatage.

## Maintenez le joint en silicone propre afin d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs.

Un lavage à l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle peut éliminer les odeurs. Toutefois, il est normal que le joint en silicone absorbe l'odeur de certains aliments acides. Il est recommandé d'avoir plus d'un joint en silicone à portée de main. Vous pouvez acheter des joints en silicone supplémentaires sur [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).

**NE TIREZ JAMAIS** avec force sur le joint en silicone pour l'extraire, car cela risque de le déformer, de déformer également son support et de nuire à l'étanchéité de la pression. Un joint en silicone fissuré, coupé ou présentant un autre type de dommage devrait être remplacé immédiatement.

## Pourquoi mon autocuiseur prend-il autant de temps à faire monter la pression? Combien de temps faut-il pour atteindre la bonne pression?

- Le temps de cuisson peut varier selon la température sélectionnée, la température réelle de la marmite de cuisson et la température ou la quantité des ingrédients.
- Assurez-vous que le joint en silicone est bien en place et s'appuie bien sur le couvercle à pression. S'il n'est pas installé correctement, vous devriez être capable de tirer légèrement sur le joint pour le faire pivoter.
- Vérifiez que le couvercle à pression est complètement verrouillé et que la soupape de pression est dans la position SEAL (sceller) lors de la cuisson sous pression.

## Pourquoi le compte à rebours diminue-t-il si lentement?

- Vous avez peut-être utilisé des heures plutôt que des minutes pour régler la minuterie. Lors du réglage du temps, l'écran affichera HH:MM et la minuterie augmentera/diminuera par tranches d'une minute.

## Comment puis-je savoir quand l'appareil effectue la pressurisation?

- Le message PRE (pression) et l'animation de pressurisation s'afficheront pour indiquer que l'appareil est en train de faire monter la pression.

## Le message PRE (pression) et des voyants qui clignotent s'affichent pendant l'utilisation de la fonction PRESSURE (pression) ou STEAM (vapeur).

- Lors de l'utilisation des modes STEAM (vapeur) ou PRESSURE (pression), cela indique que la pression augmente dans l'appareil ou que le préchauffage est en cours. Lorsque l'appareil a fini sa pressurisation, le décompte de la durée de cuisson que vous avez réglé commencera.

## Il y a beaucoup de vapeur qui s'échappe de mon appareil lorsque j'utilise la fonction STEAM (vapeur).

- Il est normal que de la vapeur s'échappe par la soupape de pression pendant la cuisson. Laissez la soupape de pression dans la position VENT (décharger) lorsque vous utilisez les modes de cuisson STEAM (vapeur), SLOW COOK (mijoter) et SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter).

## Pourquoi ne puis-je pas retirer le couvercle à pression?

- Pour des raisons de sécurité, le couvercle à pression ne pourra être déverrouillé tant que l'appareil n'est pas complètement dépressurisé. Tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger) pour libérer rapidement la vapeur sous pression. Un jet de vapeur jaillira de la soupape de pression. Une fois la vapeur complètement libérée, l'appareil pourra être ouvert. Tournez le couvercle à pression dans le sens antihoraire, puis soulevez-le et éloignez-le de vous.

## Est-il normal que la soupape de pression soit desserrée?

- Oui. Le desserrement de la soupape de pression est intentionnel; il permet un réglage rapide et facile entre la position SEAL (sceller) et VENT (décharger) et aide à réguler la pression en libérant de petites quantités de vapeur pour assurer d'excellents résultats de cuisson. Assurez-vous qu'elle soit placée aussi loin que possible vers la position SEAL (sceller) lors de la cuisson sous pression, et qu'elle soit placée le plus loin possible vers la position VENT (décharger) lors de la libération rapide de la pression.

## L'appareil émet un bruit de sifflement et n'atteint pas la pression désirée.

- Assurez-vous que la soupape de pression est à la position SEAL (sceller). Si elle se trouve à cette position et que vous entendez toujours un fort bruit de sifflement, cela peut indiquer que votre joint en silicone est mal placé. Appuyez sur ▶■ pour arrêter la cuisson, tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger) si nécessaire et retirez le couvercle à pression. Appuyez sur le joint en silicone, assurez-vous qu'il est complètement inséré et qu'il repose à plat sous le support à joint. Lorsque le joint est installé correctement, vous devriez être capable de le tirer légèrement pour le faire pivoter.

## Le compte à rebours de la minuterie de mon appareil monte au lieu de descendre.

- Le cycle de cuisson est terminé et l'appareil est en mode KEEP WARM (garder chaud).

## Combien de temps l'appareil prend-il pour se dépressuriser?

- La libération rapide de la pression prend environ deux minutes ou moins. La libération naturelle de la pression peut prendre jusqu'à 20 minutes ou plus, selon le type d'aliment ou la quantité de liquides ou d'aliments que renferme la marmite.

## Le message d'erreur « ADD POT » (ajouter la marmite) apparaît à l'écran d'affichage.

- La marmite de cuisson n'est pas à l'intérieur de la base de l'autocuiseur. La marmite de cuisson est requise pour toutes les fonctions.

## Le message d'erreur « OTHR LID » (autre couvercle) apparaît à l'écran d'affichage.

- Le mauvais couvercle est installé pour la fonction de cuisson que vous avez choisie. Installez le couvercle à pression pour utiliser les fonctions PRESSURE (pression), SLOW COOK (mijoter), YOGURT (yogourt), STEAM (vapeur) ou KEEP WARM (garder chaud).

## Le message d'erreur « SHUT LID » (fermer le couvercle) apparaît à l'écran d'affichage.

- Le couvercle de cuisson croustillante est ouvert et doit être fermé pour que la fonction sélectionnée puisse être activée.

## Le message d'erreur « TURN LID » (tourner le couvercle) apparaît à l'écran d'affichage.

- Le couvercle à pression n'est pas bien installé. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé pour utiliser les fonctions PRESSURE (pression), SLOW COOK (mijoter), YOGURT (yogourt), STEAM (vapeur) ou KEEP WARM (garder chaud).

## Le message d'erreur « OPEN VENT » (ouvrir l'évent) apparaît à l'écran d'affichage.

- Lorsque l'appareil est réglé sur SLOW COOK (mijoter) ou SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter) et que l'appareil détecte que la pression augmente, ce message indique que la soupape de pression est en position SEAL (sceller).
  - Tournez la soupape de pression jusqu'à la position VENT (décharger) et laissez-la à cette position pour le reste de la durée de la fonction de cuisson.
  - Si vous ne tournez pas la soupape de pression à la position VENT (décharger) dans un délai de 5 minutes, la fonction sera annulée et l'appareil s'éteindra.

## Le message d'erreur « ADD WATR » (ajouter de l'eau) apparaît sur l'écran pendant l'utilisation de la fonction STEAM (vapeur).

- Le niveau d'eau dans l'appareil est trop bas. Ajoutez de l'eau dans l'appareil pour que la fonction se poursuive.

## Le message d'erreur « ADD WATER » (ajouter de l'eau) apparaît sur l'écran pendant l'utilisation de la fonction PRESSURE (pression).

- Ajoutez plus de liquide à la marmite de cuisson avant de redémarrer le cycle de cuisson sous pression.
- Assurez-vous que la soupape de pression est à la position SEAL (sceller).
- Assurez-vous que le joint en silicone est correctement installé.

## Le message « ERR » apparaît.

- L'appareil ne fonctionne pas bien. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au **1877 646-5288**. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur [www.registryyourshark.com](http://www.registryyourshark.com) et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

## CONSEILS UTILES

- 1** Pour brunir ou faire dorer les aliments uniformément, assurez-vous de les déposer de manière à obtenir une couche étalée au fond de la marmite de cuisson sans aucun chevauchement. Si les ingrédients se chevauchent, assurez-vous de les remuer à mi-cuisson.
- 2** Pour les plus petits ingrédients qui pourraient tomber de la clayette réversible de luxe, nous recommandons de les emballer d'abord dans du papier parchemin ou du papier d'aluminium.
- 3** Lorsque vous passez de la cuisson sous pression à l'utilisation du couvercle de cuisson croustillante, nous recommandons de vider la marmite du restant de liquide pour obtenir des résultats plus croustillants.
- 4** Utilisez le mode KEEP WARM (garder chaud) pour maintenir vos aliments chauds à une température sécuritaire après la cuisson. Pour empêcher que la nourriture ne s'assèche, nous vous recommandons de garder le couvercle fermé et d'utiliser cette fonction avant le service. Pour réchauffer la nourriture, utilisez la fonction AIR CRISP (croustillant par convec.).
- 5** Lors de l'utilisation d'une recette pour le Ninja Foodi de 6 L (6,5 pte) dans cet appareil, il se peut qu'il faille cuire plus longtemps ou secouer davantage le panier Cook & Crisp™.
- 6** Les recettes pour autocuiseur de 6 L (6,5 pte) comme les soupes, les ragoûts et les chilis peuvent être augmentées de 50 pour cent dans le Ninja® Foodi™ de luxe.

## PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com) ou communiquez avec le service à la clientèle, au **1 877 646-5288**. Nous vous demandons d'enregistrer votre produit en ligne sur [registerourninja.com](http://registerourninja.com) et d'avoir le produit à portée de main lorsque vousappelez afin que nous puissions mieux vous aider.



### GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous :

#### Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine ou les pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discréTION de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

#### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces/accessoires (y compris la marmite amovible, les joints de silicone, les couvercles, les grilles, les paniers, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin de garantir le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par la présente garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser l'unité principale, le couvercle à pression et le couvercle de cuisson croustillante à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

#### Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez [ninkakitchen.com/support](http://ninkakitchen.com/support) pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 877 646-5288** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur [registerourninja.com](http://registerourninja.com) et ayez le produit à portée de main lorsque vousappelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédera l'appareil réparé ou remplacé.

#### Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 877 646-5288** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne sur [registerourninja.com](http://registerourninja.com) et d'avoir le produit à portée de main lorsque vousappelez afin que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

#### De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

**SharkNinja Operating LLC**  
**États-Unis : Needham, MA 02494**  
**1 877 646-5288**  
**ninjakitchen.com**

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

COOK & CRISP, FOODI et TENDERCRISP sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez [sharkninja.com/uspatents](http://sharkninja.com/uspatents).

© SharkNinja Operating LLC, 2019

IMPRIMÉ EN CHINE

**SharkNinja Operating LLC**  
**US: Needham, MA 02494**  
**1-877-646-5288**  
**ninjakitchen.com**

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

COOK & CRISP, FOODI, and TENDERCRISP are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit [sharkninja.com/uspatents](http://sharkninja.com/uspatents).

© 2019 SharkNinja Operating LLC

PRINTED IN CHINA

FD401C\_IB\_MP\_Mv4\_190613



@ninjakitchen