


NOMA[®] MD

DEHUMIDIFIER

Model Nos. 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0

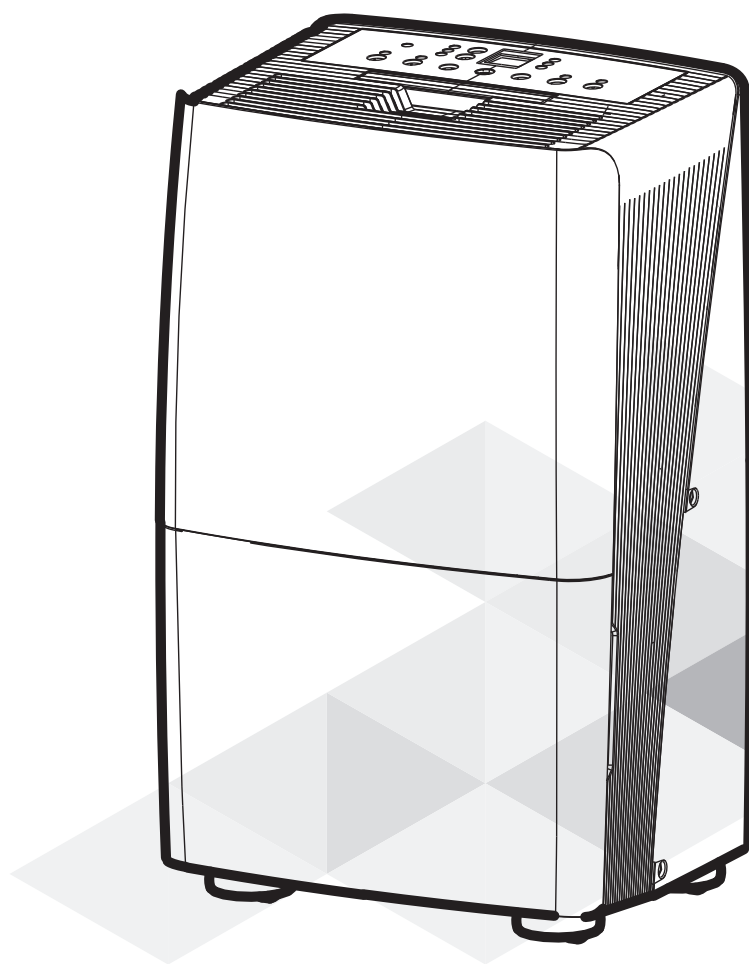

Toll-free: 1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully before running this dehumidifier and save it for future reference.

Instruction Manual

Features	2
Technical specifications	3
Installation requirements	3
Dehumidifier use	5
Dehumidifier care	16
Troubleshooting	18
Assistance or service	19
Dehumidifier safety	21
Warranty	22

1. External filter with filter monitor
2. Friendly operation interface with big buttons and display
3. 2 fan speeds – High and Low
4. Timer
5. Auto-restart

Model	043-5794-8	043-5795-6	043-5796-4	043-5798-0
Volts	115V AC, 60Hz	115V AC, 60Hz	115V AC, 60Hz	115V AC, 60Hz
Rated Amps (A)	5.0	7.8	7.8	6.5
(*) Dehumidification Pints (Litres) / 24 Hours	50 (23.6)	70 (33.1)	70 (33.1)	60 (28.4)
(*) Rating Watts (W)	480	690	690	591
(**) Dehumidification Pints (Litres) / 24 Hours	34 (16.1)	50 (23.7)	50 (23.7)	42 (19.9)
(**) Power Input	388	535	535	510
Energy Star Rating	Yes	Yes	Yes	Yes


Specifications

Test Standard: (*) CSA C749-07, (**) 10 C.F.R. Appendix X1

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Specific electrical requirements are listed in the chart below. Follow the requirements for the type of plug on the power supply cord.

POWER SUPPLY CORD



WIRING REQUIREMENTS

- 115 V (103.5 min. to 126.5 max.)
- 15 A time-delay fuse or circuit breaker



WARNING: Electric Shock Hazard



- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock.
- Unplug dehumidifier before servicing.

Installation Requirements

Model Nos. 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0 | Contact us: 1-866-827-4985

RECOMMENDED GROUNDING METHOD

This dehumidifier must be grounded. This dehumidifier is equipped with a power supply cord with a three-prong grounding plug. The cord must be plugged into a mating, grounded three-prong outlet, grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded three-prong outlet installed by a qualified electrical installer.


It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and conforms to the Canadian Electrical Code, and all local codes and ordinances.

LOCATION REQUIREMENTS

NOTE: Your model may differ from the one shown.

- Allow at least 12 to 18" (30.5 to 45.7 cm) of space on the side of the dehumidifier for models with side louvres, and above the dehumidifier for models with top louvres.
- You will need a surface strong enough to support the dehumidifier when its bucket is full of water.
- You will need a surface level enough to keep the water from spilling when the bucket is full of water.
- Keep all outside doors, windows and other openings closed when you are operating the dehumidifier. Humid outdoor air will increase the dehumidifier's workload.
- Install the dehumidifier in an area where the temperature will not fall close to 38°F (3.3°C). Lower temperatures will cause performance to drop.
- Do not block the louvres on the front panel and/or the side panel.

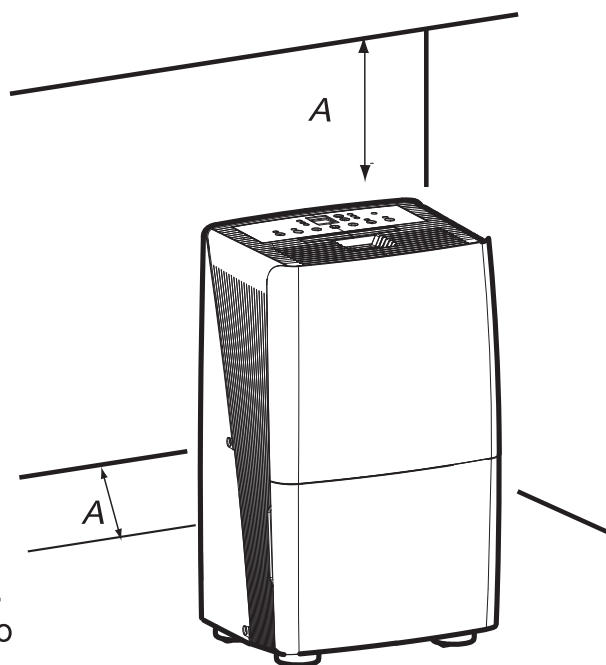


A. 12 to 18" (30.5 to 45.7 cm)


SETTING THE CONTROLS

CONTROL PANEL

Control Type 1

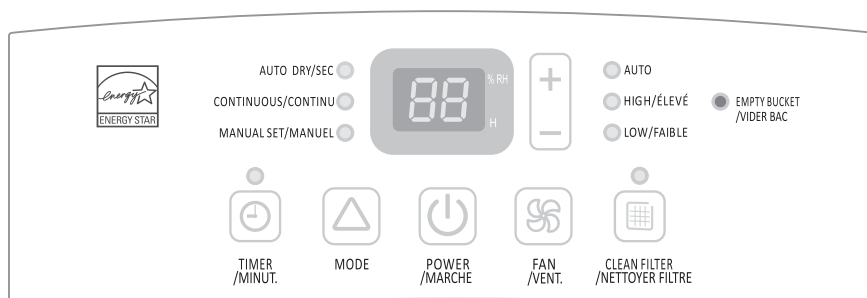

Control Type 2 (PUMP)

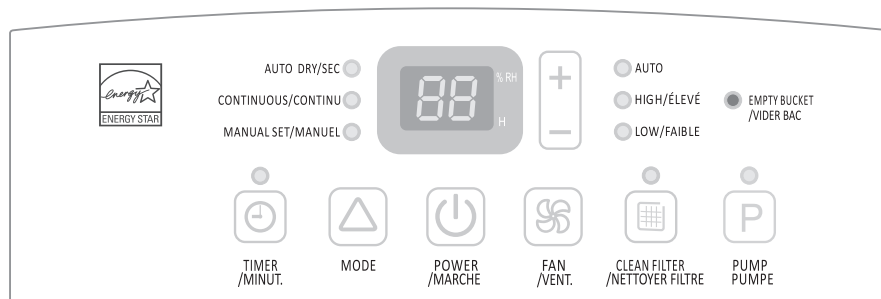

NOTE: PUMP button may not be displayed on the panel if your model does not have this function.

Model Nos. 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0 | Contact us: 1-866-827-4985

STARTING/STOPPING THE DEHUMIDIFIER

- Prior to first use or after moving, the product must remain in the intended use position (upright) for 24 hours at minimum prior to being turned on.
 - Before turning on the dehumidifier, be sure that the bucket is empty and fits all the way into the dehumidifier.
 - Each time you unplug the dehumidifier or power is interrupted, the controls will return to the previous settings when power is restored.
 - Operating temperature is between 38°F to 90°F (3.3°C to 32.2°C). At temperatures of 38°F (3.3°C) or less, water freezes inside the product. At temperatures over 90°F (32.2°C), the internal temperature of the product trips a protective device which deactivates the product to avoid product damage.
 - Humidity displayed is between 30% Relative Humidity and 90% Relative Humidity.
 - Humidity can be adjusted between 30% Relative Humidity and 80% Relative Humidity.
 - The compressor has a 3-minute delay before restarting. If the product is stopped and immediately restarted, to protect the compressor there is a 3-minute delay until the compressor restarts.
 - When the dehumidifier is operating, the indoor temperature will rise. The dehumidifier does not have a cooling/heating function. Heat is generated during operation, so the room temperature may be increased by about 6°F (3°C) depending on the usage conditions (indoor temperature, size of the room).
1. Plug into a grounded three-prong outlet.
 2. Press POWER to turn on the dehumidifier.
 3. Press FAN to choose the fan speed.
 4. Press MODE to choose the desired humidity.
 5. Press the PLUS or MINUS button to choose the level of humidity.
 6. Press POWER to turn off the dehumidifier.



NOTE: The dehumidifier will retain your last settings.



WARNING: Electric Shock Hazard

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock.

EMPTY BUCKET LIGHT

If this light is on, the dehumidifier is not running. This light indicates that you need to check the bucket.

- If the bucket is full, empty and reinstall bucket.
- If the bucket is not in position, remove the bucket and reinstall it. Make sure the bucket fits all the way into the dehumidifier and the light is off, or the dehumidifier will not run.

FAN SPEED

1. Press FAN to select fan speed.
2. Choose Low, High or Auto.



- Low—will reach the desired humidity setting slower with lower sound level.
- High—will reach the desired humidity setting faster.
- Auto—will provide the maximum humidity control by automatically adjusting the fan speed.

MODE

1. Press MODE to select the desired humidity setting.



2. Choose Auto Dry, Continuous or Manual Set.
 - Auto Dry: the dehumidifier will operate in dry mode only. Auto Fan Speed is set automatically. The Desired Humidity is set to 50% automatically.
 - Continuous: the dehumidifier will operate continuously. The Fan Speed can be adjusted. The Desired Humidity cannot be adjusted. The LED display will show the room humidity level.
 - Manual set: the dehumidifier will operate at the selected fan speed and desired humidity. If the humidity level of the room is higher than the desired humidity setting, the compressor will turn on. If the humidity level of the room is lower than the desired humidity setting, the compressor will turn off.


NOTE: The de-icer will turn off the compressor if a low temperature condition occurs. Pressing the MODE button or the plus or minus button will not increase or decrease the amount of moisture removed. When the de-icer senses the correct operating temperature, the compressor will cycle back on.

POWER

Press POWER to turn on or turn off the dehumidifier.

**HUMIDITY LEVEL**

1. Press the Plus or Minus button to activate the humidity setting program. Digits in the digital display will flash.
2. Press the Plus or Minus button again to set your desired humidity.




3. Digital display will stop flashing five seconds after setting. Room humidity will be displayed.

NOTE: Humidity can only be adjusted manually in Manual set mode. In Continuous and Auto Dry mode, humidity level is set automatically.

DIGITAL DISPLAY

Display shows relative humidity or time (if timer is activated).

1. When the dehumidifier operates in Manual set mode, the display shows the relative humidity of the room.
2. When the timer is selected, the display shows the time when the dehumidifier will turn on or turn off, depending on the setting.

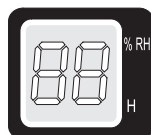

NOTE: The humidity displayed is only for reference. For accurate humidity, please check a hygrometer.

TIMER

To set Timer for a 30-minute to 24-hour delay before the dehumidifier is turned off (the dehumidifier must be On):

1. Press TIMER. Timer indicator light will come on, the display will flash. The display will show remaining time before the dehumidifier will turn off.



2. Press the Plus or Minus button to change the delay time, from 30 minutes to 24 hours.

To set Timer to turn on the dehumidifier, with previous setting:

1. Turn off the dehumidifier.
2. Press TIMER. Timer indicator light will flash. The display will show remaining time before the dehumidifier will turn on.
3. Press the Plus or Minus button to change the delay time, from 30 minutes to 24 hours.

To clear the Timer delay program:

NOTE: Dehumidifier can be either on or off.

1. Press TIMER once after it has been programmed. Display will show remaining time.
2. While the display is showing the remaining time, press TIMER again. Timer indicator light will turn off.

To see the remaining time.

1. Press TIMER once after it has been programmed. Display will show remaining time.

NOTE: Empty the drain water bucket before setting the timer function. If the water bucket becomes full during the Timer function, the Empty Bucket light goes on and dehumidification stops.

CLEAN FILTER

1. When Clean Filter indicator light is on, remove, clean and replace air filter. See “Cleaning the Air Filter”.
2. Press CLEAN FILTER after cleaning and replacing the air filter to reset the clean filter monitor.



NOTE: When the light is on, it will remain on for 180 hours or until you press CLEAN FILTER. After 180 hours, it will turn off automatically.

PUMP (FOR PUMP FUNCTION MODEL ONLY)

This feature can help to pump water horizontally or vertically with an included 16' (4.9 m) hose. You can also pump water to a drain, out a window or anywhere you think suitable.

IMPORTANT: You must connect the drain hose to the unit before pressing PUMP button. See “Pump-Drain” for connecting directions.

1. Press PUMP to activate the pump system for active drainage.



2. Once the PUMP button is pressed, the pump light will switch on.


NOTES:

- If the pump light flashes, it means that the pump is not functioning properly.
- If the drain hose is not correctly connected to the unit, or is bent, the pump light will flash and the pump system will not work. See “Troubleshooting” for instructions.


DRAINING THE DEHUMIDIFIER**OPTION 1: BUCKET DRAINING**

If your floor drain is not available, or you do not plan to run your dehumidifier continuously, you may want to simply empty the bucket.

1. Grasp the bucket sides and slide to remove bucket from dehumidifier.

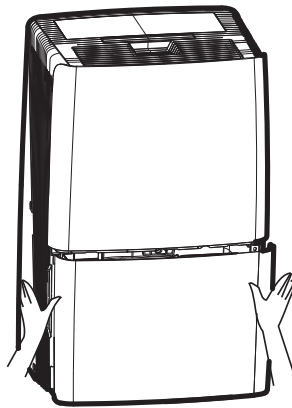


2. Grasp the handle and bottom of the bucket to lift bucket.

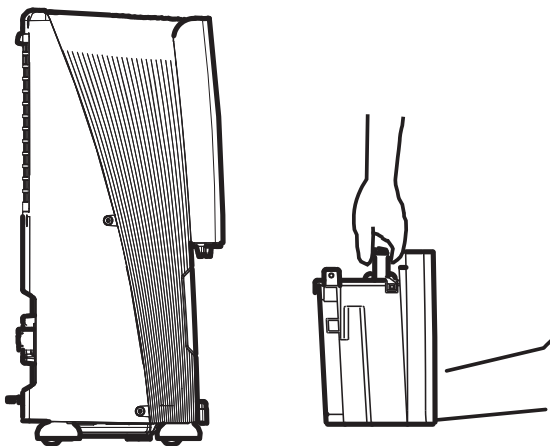


WARNING: Sickness hazard

- Do not drink water collected in water bucket. Doing so can result in sickness.

3. Pour water through opening into a sink or tub.

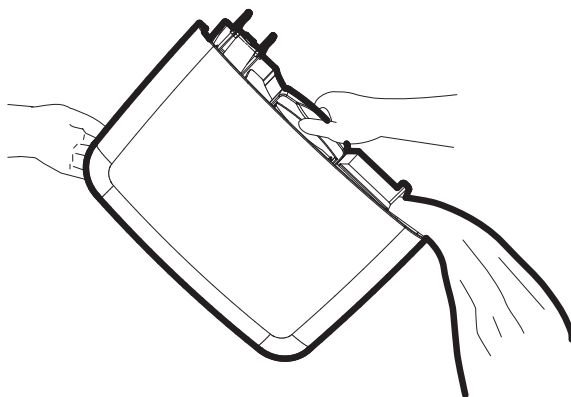

4. Snap down the handle, and reinstall bucket.

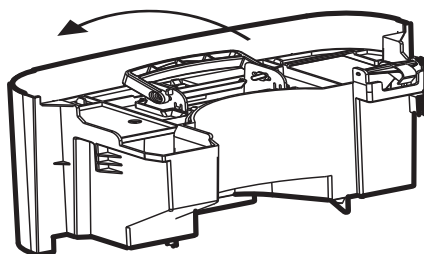


IMPORTANT: If the EMPTY BUCKET light comes on, the dehumidifier will not operate. Empty or adjust bucket.


OPTION 2: GRAVITY DRAINING

If you plan to run your dehumidifier continuously, you can choose direct draining by attaching a garden hose to the unit.

1. Turn off the dehumidifier and unplug the power supply cord.
2. Lift the connector cover up at the tab.

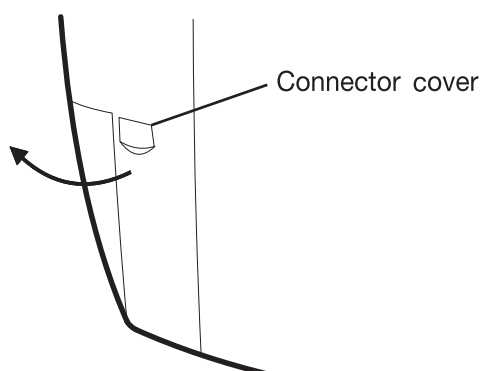

3. Remove bucket.
4. Attach a garden hose to the dehumidifier connector. Hand tighten.

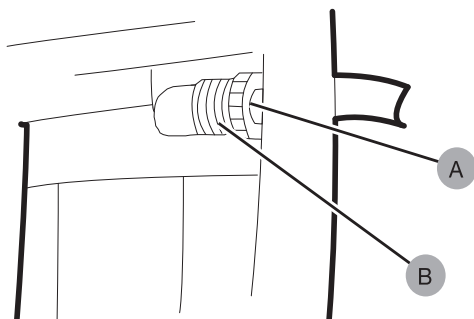

- A. Garden hose
B. Drain hose connector


IMPORTANT: In the North American market, the garden hose connectors are 3/4" diameter straight (non-tapered) thread with a pitch of 11.5 threads per inch (male part has an outer diameter of 1 1/16 inches (26.99 mm)).



WARNING: Take care not to injure hands while connecting the hose.

NOTE: Garden hose is sold separately.

5. Place the other end of garden hose into a floor drain. Check to see that the hose lies flat and is in the drain. Make sure the hose end that goes to the drain is on a lower level than the hose end that connects to the dehumidifier. The hose should not be kinked or pinched.

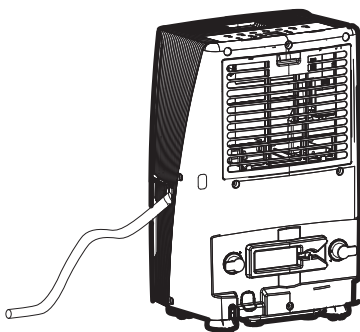

6. Reinstall bucket.

NOTES:

- To use the bucket without the garden hose, remove the garden hose. Then reinstall the bucket.
- The bucket must be installed and properly aligned for the dehumidifier to operate with or without a garden hose connected.



Model Nos. 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0 | Contact us: 1-866-827-4985

OPTION 3: PUMP-DRAIN (FOR PUMP FUNCTION MODEL ONLY)

This feature can help to pump water horizontally or vertically with an included 16' (4.9 m) hose. You can also pump water to a floor drain, out a window, or anywhere you think suitable.



NOTE: There are two types connectors; please choose the operating instructions for your model to use.

Connector Type 1

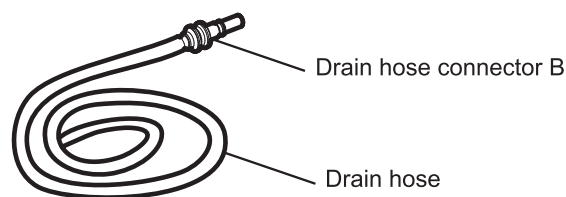
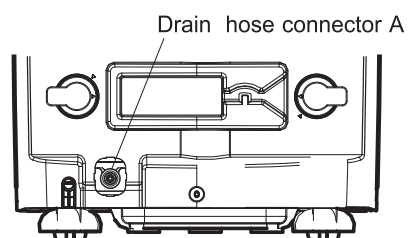


NOTE: You must connect the drain hose (with connector B) to drain hose connector A before pressing the PUMP button. If the pump does not function properly, see "Troubleshooting" for instructions.



1. To connect drain hose to the unit, push drain hose connector B into connector A.

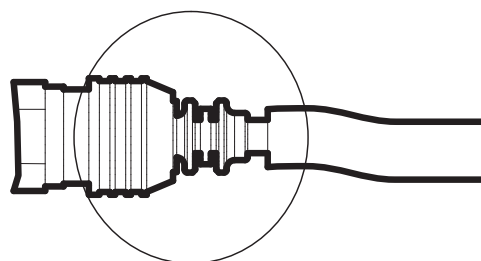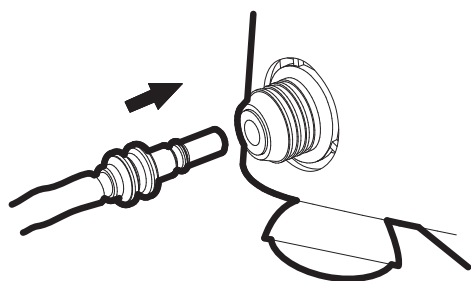

2. To disconnect drain hose, push drain hose connector A in, and then pull connector B out.

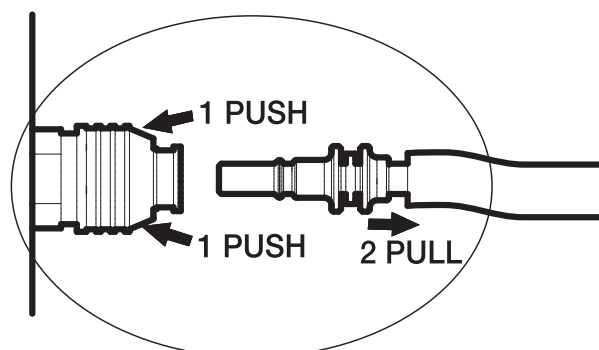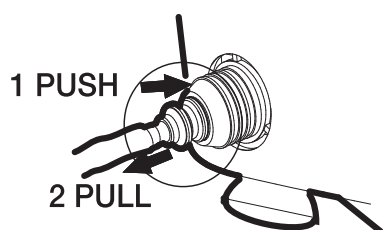



Connector Type 2

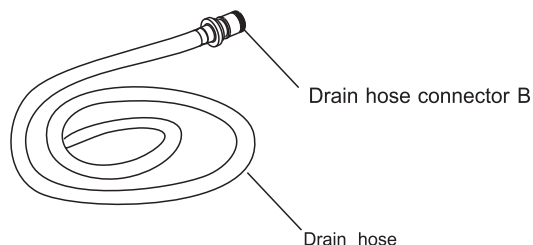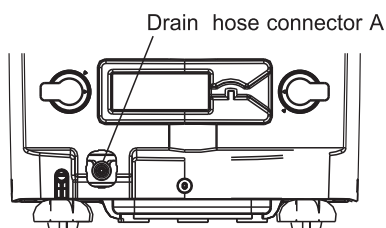



NOTE: You must connect the drain hose (with connector B) to drain hose connector A before pressing the PUMP button. If the pump does not function properly, see “Troubleshooting” for instructions.

Dehumidifier Use

1. To connect the drain hose to the unit, push drain hose connector B into the connector A.

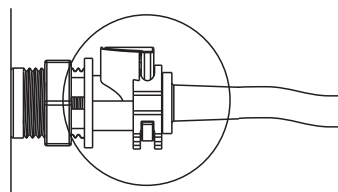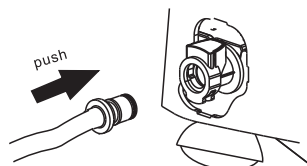


2. To disconnect the drain hose, press the release button on connector A, and then pull connector B out.

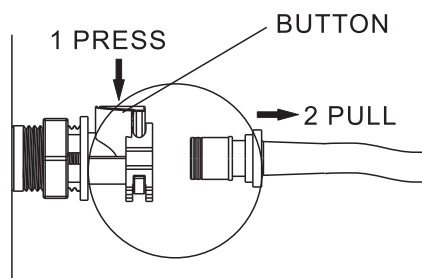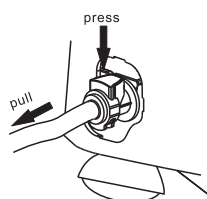

Water filter cleaning (For pump function model only)


1. Unplug the unit before cleaning.
After every 3 months of usage, the water filter needs to be cleaned to keep it functioning properly.
2. Remove the bucket.

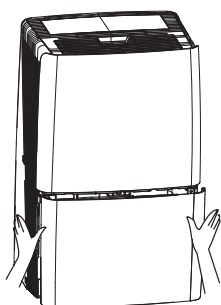

Model Nos. 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0 | Contact us: 1-866-827-4985

3. Remove the plastic nut, sealing bolt and take the filter off.


NOTE: Before removing the filter, place a small container or dish under the filter receptacle to capture any water that may drain out.

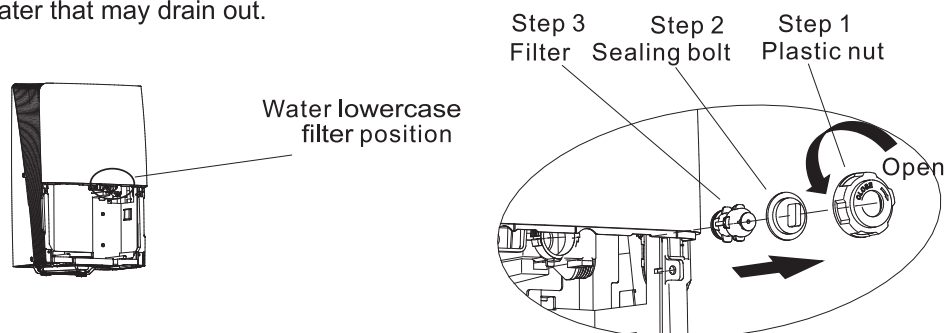


⚠ WARNING Take care not to injure hands while disassembling and reinstalling the water filter parts.

4. Clean the water filter with soft brush.

■ If the filter is very dirty, wash it in water and a mild detergent.

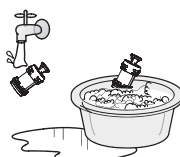

5. Reinstall the filter, filter sealing bolt and plastic nut back into the unit and make sure the filter is properly reinstalled.

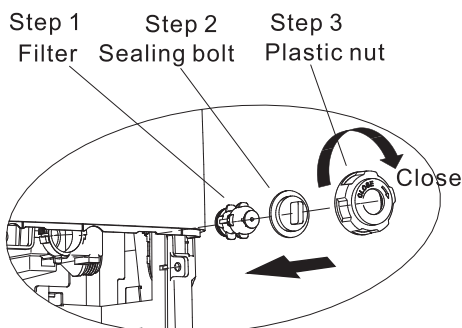

6. Reinstall bucket.



NOTE:

If the unit will not be used for a certain period of time, please clean the water filter and drain the dehumidifier completely. Please make sure to reinstall the water filter parts.

Service calls to clean the water filter are not covered under the product warranty.

NORMAL SOUNDS

When your dehumidifier is operating normally, you may hear sounds such as:


- Compressor sounds, which may be loud. This is normal.
- Air movement from the fan.
- Pump sounds, which may be loud. This is normal.
- Clicking sounds when the dehumidifier or compressor turns off and on.

Your new dehumidifier is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your dehumidifier. Call your local authorized dealer for an annual cleaning of the dehumidifier. Remember the cost of this service call is your responsibility.

CLEANING THE AIR FILTER

The air filter is removable for easy cleaning. A clean filter helps remove dust, lint and other particles from the air and is important for best operating efficiency. Check the filter every two weeks to ensure maximum efficiency.

1. Turn off the dehumidifier.
2. Remove the air intake grille.
3. Take out the air filter.

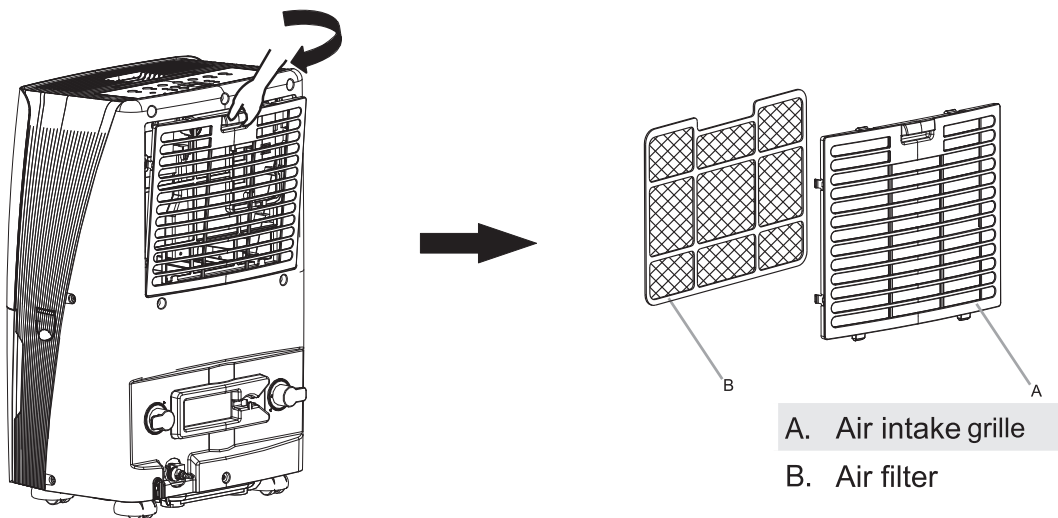

4. Use a vacuum cleaner to clean the air filter. If the air filter is dirty, wash it in warm water with a mild detergent. Do not wash the air filter in the dishwasher or use any chemical cleaners. Air-dry filter completely before replacing to ensure maximum efficiency.
5. Reinstall the air filter and the air intake grille.
6. Turn on the dehumidifier.

CLEANING THE DEHUMIDIFIER

EXTERIOR

1. Turn off the dehumidifier.
2. Dust the side grille with a soft brush or the dusting attachment of your vacuum cleaner.

NOTE: Have an authorized service technician clean and service the interior coils of your product annually.


Model Nos. 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0 | Contact us: 1-866-827-4985

WATER BUCKET

Every few weeks, rinse the inside of the water bucket with a mild detergent to avoid growth of mould, mildew and bacteria.

WATER LEVEL FLOAT

The dehumidifier has an EMPTY BUCKET light and a water float. The bucket must be properly aligned for the water level float and the EMPTY BUCKET light to work.

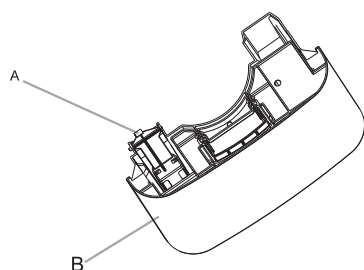

- A. Water level float
- B. Bucket

NOTE: Be sure the float is snapped in place.

Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve your problem without outside help.

DEHUMIDIFIER WILL NOT RUN

- **Is the dehumidifier turned on?**
Turn on the dehumidifier.
- **Is the power cord plugged into a grounded three-prong outlet?**
Plug into a grounded three-prong outlet. See "Electrical Requirements".
- **Has a household fuse blown or has a circuit breaker tripped?**
Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician. See "Electrical Requirements".
- **Is the bucket installed properly?**
Reinstall the bucket so that it fits all the way into the dehumidifier.
- **Does the bucket need to be emptied?**
Empty the bucket.
- **Is the water level float in place?**
Remove the bucket. Make sure the float is snapped in place. Reinstall the bucket.

ICE FORMS ON COILS

- **All models have an automatic de-icer that will shut off the compressor and allow the fan to run.**
This reduces the ice build-up on the coils. The compressor will cycle back on when the de-icer senses the correct operating temperature.

DEHUMIDIFIER RUNS BUT DOES NOT DEHUMIDIFY

- **All models have an automatic de-icer that will shut off the compressor and allow the fan to run.**

When the de-icer senses the correct operating temperature, the compressor will cycle back on.

- **Is the control set to Continuous?**

If you have selected Continuous Run, the dehumidifier will run continuously. If the room humidity level is low, little or no water may be collected.

- **The filter is dirty or obstructed by debris.**

Clean the filter.

AIR COMING FROM DEHUMIDIFIER IS WARM

- **Dehumidifier will put out warm air under normal operating conditions.**

DEHUMIDIFIER DISPLAYS ERROR CODE

- **If the dehumidifier displays an error code, please contact customer service.**

PUMP SYSTEM DOES NOT WORK

- **Is the pump indicator flashing?**

1. Check and make sure the drain hose is correctly connected to the unit.
2. Press the POWER button to turn off the unit. Restart the unit by pressing the POWER button again.

**WARNING: Electric Shock Hazard**

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock.

Before calling for assistance or service, please check “Troubleshooting”. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

IF YOU NEED REPLACEMENT PARTS

If you need to order replacement parts, we recommend that you use only factory-specified replacement parts. Factory-specified replacement parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new appliance.

To locate factory-specified replacement parts in your area, call your nearest designated service centre.

PLEASE RECORD YOUR MODEL'S INFORMATION.

Whenever you call to request service on your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label. Please record the model and serial number information below. Also, record the purchase date of your appliance and the store's name, address, and telephone number.

Model Number _____

Serial Number _____

Purchase Date _____

Store Name _____

Store Address _____

Store Phone _____

Keep this book and the sales slip together for future reference.

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT.

Many important safety messages are provided in the manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

- This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
- All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING”. These words mean:



DANGER: You can be killed or seriously injured if you do not immediately follow instructions.



WARNING: You can be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or injury when using your dehumidifier, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Unplug dehumidifier before servicing.
- Do not drink water collected in the water bucket.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

DISPOSING OF THE UNIT

- Please recycle or dispose of the packaging material in an environmentally responsible manner.
- To avoid damage to the compressor, never store or ship the appliance upside down or sideways.
- When you need to dispose of the unit, consult your dealer or local council. If pipes are removed incorrectly, refrigerant may blow out and come into contact with your skin, causing injury. Releasing refrigerant into the atmosphere also damages the environment.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm people without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by Noma Canada Toronto, Canada M4S 2B8

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

- Veuillez recycler ou mettre au rebut le matériel d'emballage d'une façon écologique.
- Afin d'éviter d'endommager le compresseur, ne rangez jamais et n'expédiez jamais l'appareil à l'envers ni sur le côté.
- Lorsque vous devez jeter l'unité, veuillez consulter votre revendeur ou votre conseiller municipal. Si des tuyaux sont enlevés de façon incorrecte, le matériel réfrigérant pourrait exploser et entrer en contact avec votre peau, causant ainsi des blessures.
- L'exposition du réfrigérant avec l'air n'est pas écologique.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des jeunes enfants ou des gens ayant des capacités limitées sans supervision. Les enfants en bas âge devraient être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet article comprend un (1) an de garantie contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer un article défectueux, sans frais, au cours de la période de garantie convenue, s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté, accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabrique en Chine.

Importé par Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8 .

VOTRE SÉCURITÉ ET LA SÉCURITÉ DES AUTRES SONT TRÈS IMPORTANTES

Plusieurs consignes de sécurité importantes sont fournies dans ce guide et sur votre appareil. Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité.

Voici le symbole d'alerte de sécurité.



- Ce symbole vous alerte d'un danger potentiel qui pourrait vous, ou toute autre personne, tuer ou vous blesser.
- Les consignes de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » OU « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

DANGER : Vous pouvez être tué ou sérieusement blessé si vous ne



respectez pas ces instructions immédiatement.

AVERTISSEMENT : Vous pouvez être tué ou sérieusement blessé si vous ne respectez pas ces instructions.



Toutes les consignes de sécurité vous informeront sur le danger potentiel, comment réduire les risques de blessures et ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas respectées.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lorsque vous utilisez votre déshumidificateur, veuillez suivre ces précautions de base :

- Branchez dans une prise électrique mise à la terre à 3 broches.
- Ne retirez pas la broche de terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Débranchez le déshumidificateur avant un entretien.
- Ne buvez pas l'eau recueillie dans le bac.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

N°s de modèle : 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

Avant de communiquer avec le service à la clientèle, veuillez vérifier la section « Dépannage ». Cela pourrait vous faire épargner les coûts d'un appel de service. Si vous avez toujours besoin d'aide, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Lorsque vous appelez, veuillez avoir les informations suivantes entre les mains : la date d'achat le nom du modèle et le numéro de série de votre appareil. Ces informations nous aideront à mieux répondre à votre demande.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si vous devez commander des pièces du fabricant d'équipement d'origine (FEO), nous vous recommandons d'utiliser seulement des pièces du fabricant d'équipement d'origine (FEO). Elles s'intègrent bien et fonctionnent bien parce qu'elles sont fabriquées avec la même précision qui est utilisée pour construire tous les nouveaux appareils.

Pour localiser des pièces du fabricant d'équipement d'origine (FEO), dans votre secteur, communiquez avec votre centre de service désigné le plus près.

VEUILLEZ NOTER LES INFORMATIONS DE VOTRE APPAREIL

Lors de chaque appel de service pour votre appareil, vous devez connaître le numéro de modèle et le numéro de série. Vous pouvez trouver l'information sur l'étiquette du modèle et du numéro de série. Veuillez indiquer le modèle et le numéro de série ci-dessous.

Par ailleurs, notez la date d'achat de votre appareil et le nom du magasin où vous l'avez acheté, l'adresse et le numéro de téléphone.

Numéro du modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Nom du magasin _____

Adresse du magasin _____

Numéro de téléphone du magasin _____

Veillez conserver ce livret ainsi que les factures ensemble pour toute consultation ultérieure.

FORMATION DE GIVRE SUR LES SERPENTINS

- Tous les modèles ont un dégivreur automatique qui arrêtera le compresseur et permettra au ventilateur de s'allumer.
- Ceci réduit l'accumulation de givre sur les serpentins. Le compresseur s'allumera lorsque le dégivreur captera la bonne température de fonctionnement.

LE DÉSHUMIDIFICATEUR FONCTIONNE, MAIS NE DÉSHUMIDIFIE PAS

- Tous les modèles ont un dégivreur automatique qui arrêtera le compresseur et permettra au ventilateur de s'allumer.
- Lorsque le dégivreur atteindra la bonne température de fonctionnement, le compresseur redémarrera.

Est-ce que le réglage est à Continu ?

- Si vous avez choisi le réglage Continu, le déshumidificateur fonctionnera sans interruption. Si le niveau du taux d'humidité de la pièce est bas, il sera difficile voire impossible de recueillir de l'eau.
- Le filtre est sale ou obstrué par des débris.
- Nettoyez le filtre.

L'AIR VENANT DU DÉSHUMIDIFICATEUR EST CHAUD

- Le déshumidificateur émettra de l'air chaud sous des conditions de fonctionnement normales.

LE DÉSHUMIDIFICATEUR AFFICHE UN CODE D'ERREUR

- Si le déshumidificateur affiche un code d'erreur, veuillez entrer en contact avec le service à la clientèle.

LE SYSTÈME DE POMPE NE FONCTIONNE PAS

- Est-ce que le voyant de pompe clignote ?

1. Assurez-vous que le boyau de vidange est correctement raccordé à l'unité.
2. Appuyez sur le bouton POWER/MARCHE pour arrêter l'unité. Remettez l'unité en marche en appuyant à nouveau sur le bouton POWER/MARCHE.



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

- Branchez dans une prise électrique mise à la terre à 3 broches.
- Ne retirez pas la broche de terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de ces directives pourrait entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.



BAC


À quelques semaines d'intervalles, rincez l'intérieur du bac avec un détergent doux afin d'éviter la croissance de moisissures et de bactéries.

FLOTTEUR DE NIVEAU D'EAU

Le déshumidificateur possède un voyant VIDER BAC et un flotteur. Le bac doit être correctement aligné pour que le flotteur de niveau d'eau et le voyant VIDER BAC fonctionnent.

A. Flotteur de niveau d'eau

B. Bac

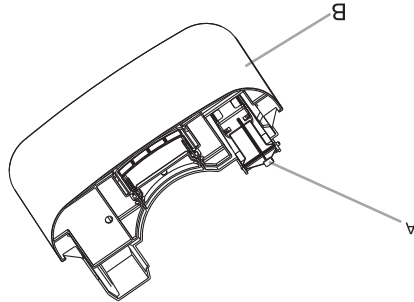

REMARQUE : Assurez-vous que le flotteur est enclenché en position.

Avant de faire un appel de service, essayez les suggestions suivantes afin de vérifier si vous pouvez résoudre votre problème d'une façon autonome.

LE DÉSHUMIDIFICATEUR NE FONCTIONNE PAS

- **Est-ce que le déshumidificateur est allumé ?**
Allumez le déshumidificateur.
- **Est-ce que le cordon d'alimentation est branché dans une prise à 3 broches avec mise à la terre ?**
Branchez dans une prise électrique avec mise à la terre à 3 broches. Voir la section intitulée « Exigences électriques ».
- **Est-ce qu'un fusible a grillé ou est-ce que le disjoncteur disjoncteur s'est déclenché ?**
Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien. Voir la section intitulée « Exigences électriques ».
- **Est-ce que le bac est correctement installé ?**
Réinstallez le bac de sorte qu'il soit complètement inséré dans le déshumidificateur.
- **Est-ce que le bac doit être vidé ?**
Videz le bac.
- **Est-ce que le flotteur de niveau d'eau est en place ?**
Enlevez le bac. Assurez-vous que le flotteur est bien en place. Réinstallez le bac.

BRUITS NORMAUX

Quand votre déshumidificateur fonctionne normalement, vous pouvez entendre des bruits comme :


- Des bruits de compresseur, qui peuvent être forts. Cela est normal.
- Des mouvements d'air de ventilation.
- Des bruits de pompe, qui peuvent être forts. Cela est normal.
- Des bruits de cliquetis lorsque le déshumidificateur ou le compresseur s'éteint ou s'allume.

Votre nouveau déshumidificateur est conçu pour fonctionner efficacement pendant plusieurs années. Cette section vous informe sur la façon de nettoyer et d'entretenir votre déshumidificateur. Communiquez avec votre détaillant local autorisé pour le nettoyage annuel de votre déshumidificateur. Rappelez-vous que le coût de cet appel de service vous incombe.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

Le filtre à air est démontable pour un nettoyage facile. Un filtre propre aide à enlever la poussière, la saleté et autres particules qui sont dans l'air, ce qui est important pour un meilleur rendement. Vérifiez le filtre toutes les deux semaines pour assurer une efficacité maximale.

1. Éteignez le déshumidificateur.
2. Retirez la grille d'entrée d'air (A).
3. Retirez le filtre à air (B).

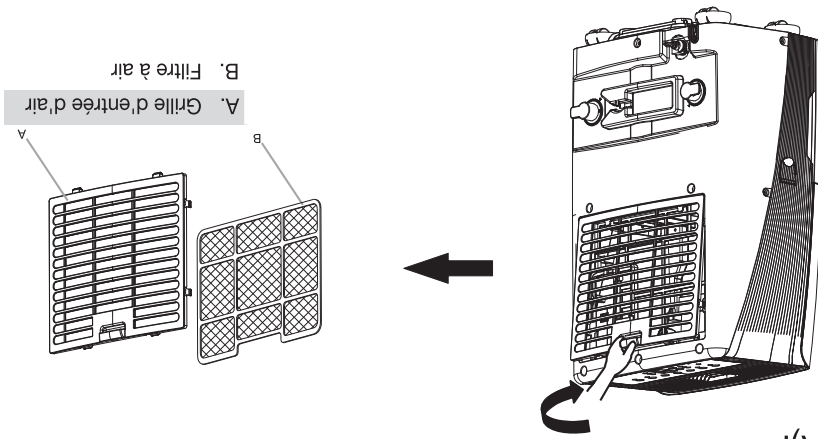

4. Utilisez un aspirateur pour nettoyer le filtre à air. Si le filtre à air est sale, nettoyez-le dans de l'eau tiède avec un détergent doux. Ne nettoyez pas le filtre à air dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de nettoyants chimiques. Laissez sécher complètement le filtre à air avant de le replacer afin de maximiser l'efficacité.
5. Réinstallez le filtre à air et la grille d'entrée d'air.
6. Allumez le déshumidificateur.

NETTOYAGE DU DÉSHUMIDIFICATEUR



EXTÉRIEUR

1. Éteignez le déshumidificateur.
2. Époussetez la grille latérale avec une brosse douce ou avec l'accessoire d'époussetage de votre aspirateur.

N°s de modèle : 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

3. Retirez l'écrou en plastique, le bouchon d'étanchéité puis retirez le filtre.

REMARQUE: Avant d'enlever le filtre, placez un petit contenant ou plat sous le réceptacle du filtre pour récupérer l'eau qui peut s'évacuer.

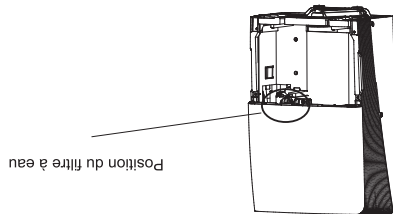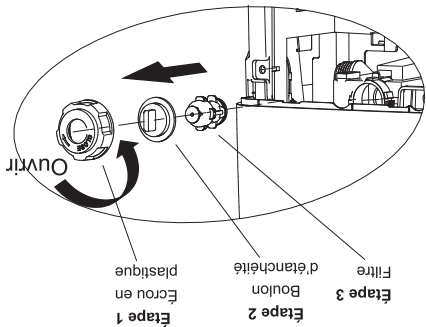


AVERTISSEMENT


Faites attention de ne pas vous blesser les mains lors du démontage et de la réinstallation des pièces du filtre à eau.

4. Nettoyez le filtre à eau avec une brosse douce.

-Si le filtre est très sale, lavez le filtre avec de l'eau propre et un détergent doux.

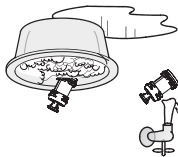

5. Réinstallez le filtre, le bouchon de scellage du filtre et l'écrou en plastique sur l'unité, assurez-vous que le filtre est réinstallé correctement.

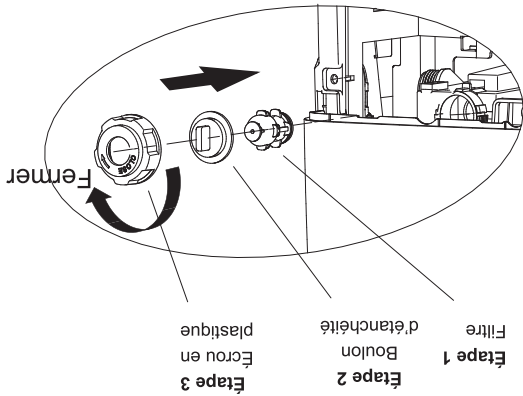

6. Réinstallez le bac dans l'appareil.





REMARQUE:

Si l'unité n'est pas utilisée pendant une certaine période de temps, veuillez nettoyer le filtre à eau, et drainer complètement le déshumidificateur. Et assurez-vous de réinstaller les pièces du filtre à eau.


Les appels de service pour nettoyer le filtre à air ne sont pas couverts par la garantie du produit.

Type de connecteur 2

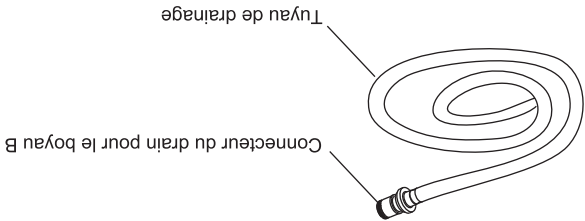
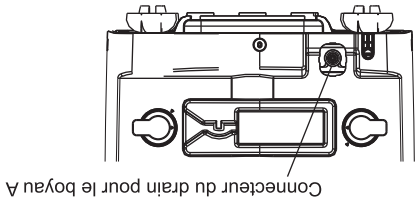


REMARQUE : Vous devez brancher les connecteurs A et B avant d'appuyer sur le bouton PUMP/POMPE. Si la pompe ne fonctionne pas correctement, consultez la section intitulée « Dépannage » afin de suivre les consignes.

1. Pour raccorder le boyau d'arrosage à l'appareil, poussez le connecteur (B) dans le connecteur (A).

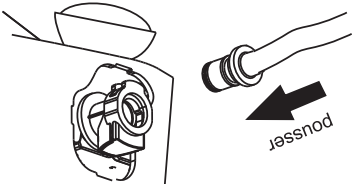


2. Pour débrancher le tuyau de vidange, appuyez sur le bouton de déverrouillage du connecteur A, puis retirez le connecteur B.

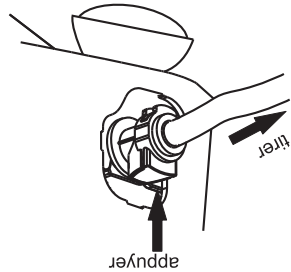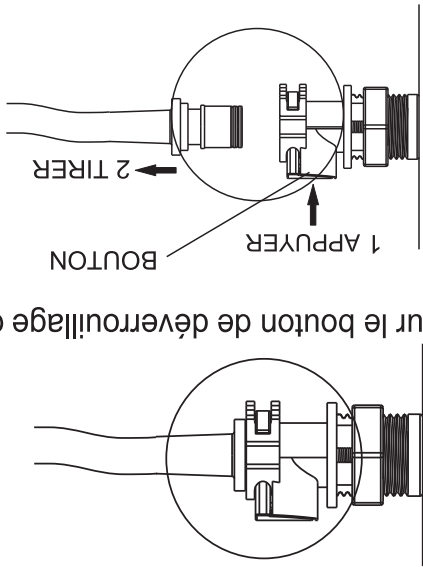

Nettoyage du filtre à eau (Pour les modèles avec pompe)

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
Débranchez l'unité avant de la nettoyer. Après 3 mois d'utilisation, le filtre à eau a besoin d'être nettoyé pour pouvoir continuer à fonctionner correctement.
2. Retirez le bac.


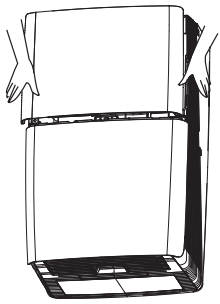


OPTION 3 : VIDANGE PAR POMPE (POUR LES MODÈLES AYANT LA FONCTION DE POMPE SEULEMENT)

Cette caractéristique peut aider à pomper l'eau à l'horizontale ou à la verticale, avec le tuyau inclus de 16 pi (4,9 m). Vous pouvez aussi pomper l'eau dans un drain de plancher, par une fenêtre ou à un endroit approprié.


REMARQUE : Il existe deux types de connecteurs, veuillez choisir le mode d'emploi de votre modèle utiliser.

Type de connecteur 1

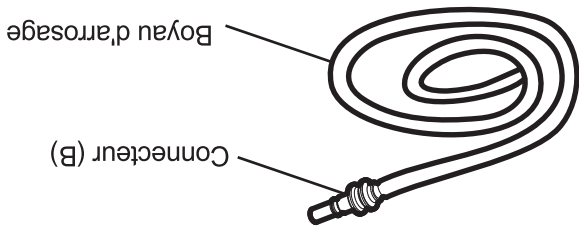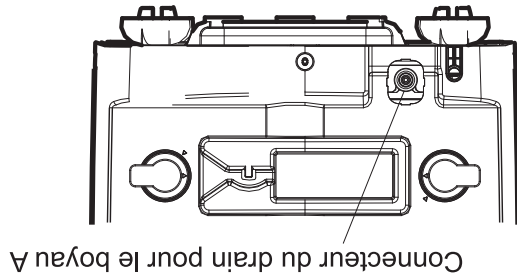


REMARQUE : Vous devez brancher les connecteurs A et B avant d'appuyer sur le bouton PUMP/POMPE. Si la pompe ne fonctionne pas correctement, consultez la section intitulée « Dépannage » afin de suivre les consignes.

1. Pour raccorder le boyau d'arrosage à l'unité, poussez le connecteur (B) dans le connecteur (A).

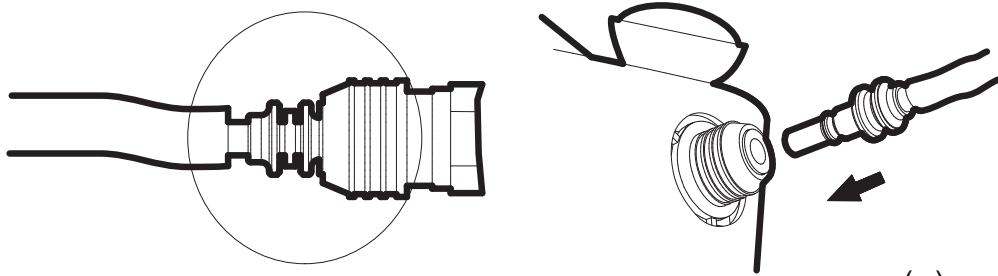


2. Pour débrancher le boyau de vidange, poussez le connecteur (A) vers l'intérieur et tirez ensuite sur le connecteur (B) pour le retirer.

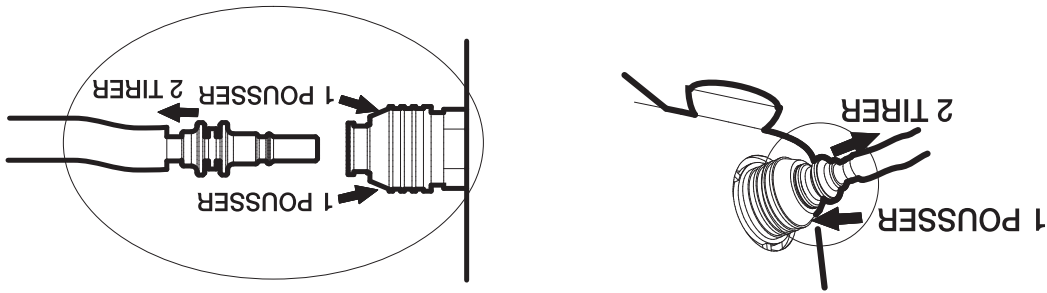

3. Retirez le bac.

4. Raccordez un boyau d'arrosage au connecteur du déshumidificateur. Serrez à la main.

- A. Boyau d'arrosage
- B. Connecteur du drain pour le boyau

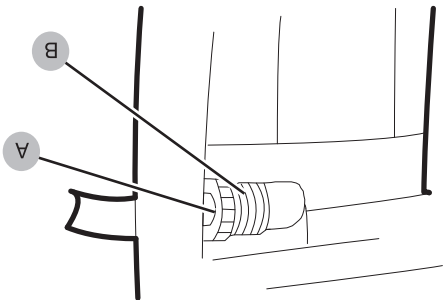


IMPORTANT : Dans la zone du marché nord-américain, les raccords des tuyaux d'arrosage sont de 3/4 po de diamètre droit (non conique) avec un filetage de 11,5 fils par pouce (la partie mâle a un diamètre extérieur de 11-16 po (26,99 mm)).

AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas vous blesser les mains lors de la connexion du tuyau.

REMARQUE : Le tuyau d'arrosage est vendu séparément.


5. Placez l'autre extrémité du boyau d'arrosage dans un drain de plancher. Vérifiez si le boyau est à plat et bien inséré dans le drain. Assurez-vous que l'extrémité du boyau dans le drain est plus bas que l'extrémité raccordée au déshumidificateur. Le boyau ne devrait pas être plié ni pincé.

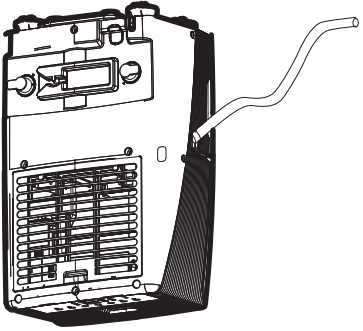


6. Remettez le bac en place.

REMARQUES :

Pour utiliser le bac sans le boyau d'arrosage, retirez ce dernier. Réinstallez ensuite le bac. Le bac doit être correctement installé et aligné pour que le déshumidificateur fonctionne et ce, avec ou sans boyau d'arrosage.

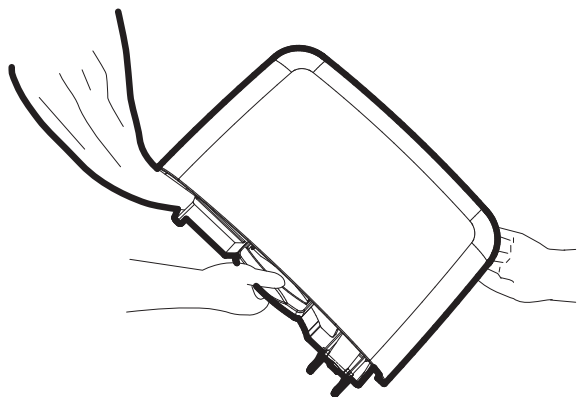

3. Versez l'eau par l'ouverture dans un évier ou dans le bain.

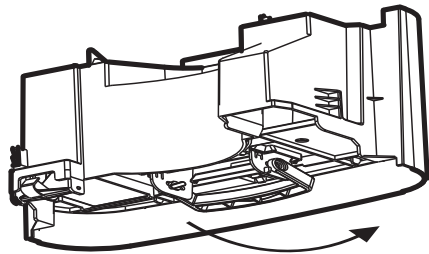


4. Repliez la poignée et ré-installez le bac.

IMPORTANT : Si le voyant EMPTY BUCKET/VIDER BAC s'allume, le déshumidificateur ne fonctionnera pas. Videz ou ajustez le bac.

OPTION 2 : VIDANGE PAR GRAVITÉ

Si vous planifiez faire fonctionner votre déshumidificateur sans arrêt, vous pouvez choisir de le vider directement en raccordant un boyau d'arrosage à l'unité.

1. Éteignez le déshumidificateur et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Soulevez le couvercle du connecteur au niveau de la languette.

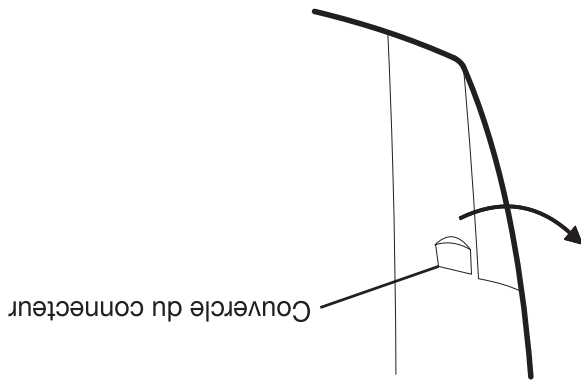


VIDANGE DU DÉS HUMIDIFICATEUR


OPTION 1 : VIDER LE BAC

Si un drain de plancher n'est pas disponible ou si vous ne projetez pas de faire fonctionner un déshumidificateur sans interruption, vous pouvez simplement vider le bac.

1. Saisissez les côtés du bac et faites-le glisser pour le retirer du déshumidificateur.

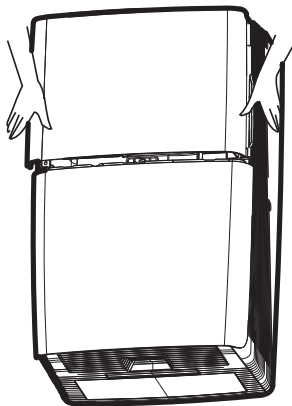

2. Saisissez la poignée et le fond du bac pour le soulever.

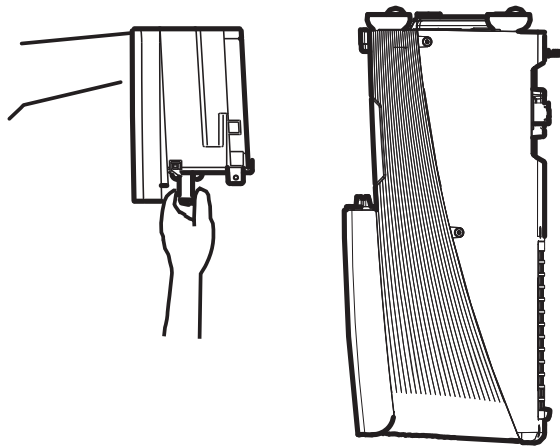

AVERTISSEMENT : Risque de maladie

• Ne buvez pas l'eau recueillie dans le bac. Vous pourriez être malade.

CLEAN FILTER/NETTOYER FILTRE

1. Lorsque le voyant Nettoyer Filtre est allumé : Retirez, nettoyez et remplacez le filtre à air.
2. Consultez la section intitulée « Nettoyage du filtre à air ».

Appuyez sur CLEAN FILTER/NETTOYER FILTRE après avoir nettoyé et remplacé le filtre à air afin de réinitialiser la caractéristique NETTOYER FILTRE.



REMARQUE : Lorsque la lumière est allumée, elle restera allumée pendant 180 heures, ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur CLEAN FILTER/NETTOYER FILTRE. Après 180 heures, elle s'éteindra automatiquement.

POMPE (POUR LE MODÈLE AVEC LA FONCTION DE POMPE SEULEMENT)

Cette caractéristique peut aider à pomper l'eau horizontalement ou verticalement avec le tuyau inclus de 16 pi (4,9 m). Vous pouvez aussi pomper l'eau dans un drain, par une fenêtre ou à un endroit approprié.

IMPORTANT : Vous devez brancher le tuyau de drain à l'unité avant d'appuyer sur le bouton POMPE. Voir la section intitulée « Vidange par pompe » pour les directives de raccordement.

1. Appuyez sur PUMP/POMPE pour activer le système de pompe pour une vidange active.



2. Lorsque le bouton PUMP/POMPE est sélectionné, le voyant de la pompe s'allumera.

REMARQUES :

- Si le voyant de la pompe clignote, cela signifie que la pompe ne fonctionne pas correctement.
- Si le tuyau du drain n'est pas correctement raccordé à l'unité, ou s'il est plié, le voyant de la pompe clignotera et le système de pompe ne fonctionnera pas. Consultez la section intitulée « Dépannage » pour les directives.

TIMER/MINUTERIE

Pour régler la minuterie pour un délai de 30 minutes à 24 heures avant l'arrêt du déshumidificateur (le déshumidificateur doit être allumé) :

1. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE. Le voyant de la minuterie s'allumera, l'afficheur clignotera. L'afficheur indiquera le temps restant avant l'arrêt du déshumidificateur



2. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins afin de changer le temps de délai : de 30 minutes à 24 heures.

Réglage de la minuterie afin d'allumer le déshumidificateur, avec le réglage précédent :

1. Eteignez le déshumidificateur.
2. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE. Le voyant de la minuterie clignotera. L'afficheur indiquera le temps restant avant la mise en marche du déshumidificateur.
3. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins afin de changer le temps de délai, de 30 minutes à 24 heures.

Remise à zéro du programme de délai de la minuterie :

REMARQUE : Le déshumidificateur peut être allumé ou éteint.

1. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE une fois après que cette dernière ait été programmée. L'afficheur indiquera le temps restant.
2. Tandis que l'afficheur indique le temps restant, appuyez sur TIMER/MINUTERIE à nouveau. Le voyant de la minuterie s'éteint.

Pour visionner le temps restant.

1. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE une fois après que cette dernière a été programmée. L'afficheur indique le temps restant.

REMARQUE : Videz leseau d'eau de vidange avant de régler la fonction de minuterie. Si leseau d'eau est plein pendant le réglage de la fonction Minuterie, l'indicateur lumineux Seau Plein s'allume et la déshumidification s'arrête.

REMARQUE : Le dégivreur arrêtera le compresseur dans le cas où il y a une baisse de température. Appuyer sur le bouton du taux MODE ou sur le bouton Plus ou Moins n'augmentera pas, ni ne diminuera la quantité d'humidité enlevée. Lorsque le dégivreur atteint la bonne température de fonctionnement, le compresseur redémarrera.

MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur POWER/MARCHE pour allumer ou éteindre le déshumidificateur.



1. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour activer le programme de réglage d'humidité. Les chiffres sur le panneau numérique clignoteront.
2. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins encore une fois pour régler le taux d'humidité désiré.




3. L'affichage numérique arrêtera de clignoter cinq secondes après le réglage. Le taux d'humidité de la pièce sera affiché.

REMARQUE : Le taux d'humidité peut seulement être ajusté manuellement dans le mode MANUAL SET. Lorsqu'en mode AUTO DRY/SEC et CONTINUOUS/CONTINU, le taux d'humidité est réglé automatiquement.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

- L'affichage indique le taux d'humidité relative ou l'heure (si la minuterie est activée).
1. Lorsque le déshumidificateur fonctionne en mode MANUAL SET, l'afficheur indique le taux d'humidité relative de la pièce.
 2. Lorsque la minuterie est sélectionnée, l'afficheur indique l'heure à laquelle le déshumidificateur s'allumera ou s'éteindra, selon le réglage.

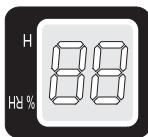

REMARQUE : Le taux d'humidité n'est affiché qu'à titre indicatif. Pour un taux d'humidité plus précis, veuillez utiliser un hygromètre.

VOYANT DE VIDANGE DU BAC

- Si ce voyant s'allume, le déshumidificateur ne fonctionne pas. Ce voyant indique que vous devez vérifier le bac.
- Si le bac est plein. Videz-le et réinstallez-le.
 - Si le bac n'est pas en position, Retirez-le et réinstallez-le. Assurez-vous que le bac est complètement inséré dans le déshumidificateur et que le voyant n'est pas allumé sinon le déshumidificateur ne fonctionnera pas.

VITESSES DE VENTILATION

1. Appuyez sur FAN/VENT. afin de sélectionner une vitesse de ventilation.
 2. Choisissez entre AUTO, HIGH/ÉLEVÉ OU LOW/FAIBLE.
- 
- Faible — Atteindra le réglage du taux d'humidité désiré avec un niveau sonore plus bas.
 - Élevé — Atteindra le réglage du taux d'humidité plus rapidement.
 - Auto — Offrira le contrôle du taux d'humidité maximal en ajustant la vitesse de ventilation automatiquement.

MODE

1. Appuyez sur MODE pour sélectionner le réglage du taux d'humidité désiré.
- 

2. Choisissez le réglage AUTO DRY/SEC, CONTINUOUS/CONTINU OU MANUAL SEC/MANUEL (automatique sec, continu ou manuel).
- AUTO DRY/SEC : Le déshumidificateur fonctionnera en mode sec seulement. La vitesse de ventilation est réglée automatiquement. Le taux d'humidité est réglé automatiquement à 50 %.
 - CONTINUOUS/CONTINU : Le déshumidificateur fonctionnera sans interruption. La vitesse de ventilation peut être ajustée. Le taux d'humidité désiré ne peut pas être ajusté. L'affichage DEL indiquera le niveau d'humidité de la pièce.
 - MANUAL SET/MANUEL : Le déshumidificateur fonctionnera à la vitesse de ventilation et au taux d'humidité sélectionné. Si le niveau d'humidité de la pièce est plus élevé que le réglage du taux d'humidité désiré, le compresseur s'allumera. Si le niveau d'humidité de la pièce est plus bas que le réglage du taux d'humidité désiré, le compresseur s'éteindra.

DÉMARRAGE/ARRÊT DU DÉSHUMIDIFICATEUR

- Avant d'être utilisé une première fois ou après avoir été déplacé, cet article doit demeurer en position d'utilisation (verticale) pendant au moins 24 heures avant d'être mis en marche.
 - Avant d'allumer le déshumidificateur, assurez-vous que son bac est vide et est complètement inséré dans le déshumidificateur.
 - À chaque fois que vous débranchez le déshumidificateur, ou lors d'une panne de courant, les commandes retourneront aux réglages précédents lorsque le courant reviendra.
 - La plage de la température de fonctionnement est entre 38°F et 90°F (3.3°C à 32.2°C) À des températures de 38°F(3.3°C) ou moins, l'eau gèle à l'intérieur du produit. À des températures supérieures à 90°F(32.2°C), la température interne du produit déclenche un dispositif qui désactive le produit pour éviter d'endommager le produit.
 - Le taux d'humidité affichée se situe entre 30 % et 90 % d'humidité relative.
 - Le taux d'humidité peut être ajusté entre 30 % et 80 % d'humidité relative.
 - Le compresseur dispose d'un délai de 3 minutes avant de redémarrer. Si le produit est arrêté et redémarré immédiatement, il faudrait attendre 3 minutes avant de redémarrer le compresseur pour garantir la protection de ce dernier.
 - Lorsque le déshumidificateur fonctionne, la température intérieure augmente. Le déshumidificateur n'a pas de fonction de refroidissement / chauffage. La chaleur est générée pendant son fonctionnement, de sorte que la température ambiante peut augmenter d'environ 6°F(3°C) en fonction des conditions d'utilisation (température intérieure, taille de la pièce).
1. Branchez dans une prise électrique mise à la terre à 3 pattes.
 2. Appuyez sur POWER (alimentation) pour allumer le déshumidificateur.
 3. Appuyez sur FAN (vitesse du ventilateur) pour sélectionner la vitesse de ventilation.
 4. Appuyez sur MODE pour sélectionner le taux d'humidité désiré.
 5. Appuyez sur le bouton PLUS ou MOINS afin de sélectionner le niveau du taux d'humidité.
 6. Appuyez sur POWER (alimentation) pour éteindre le déshumidificateur.




REMARQUE : Le déshumidificateur gardera en mémoire vos derniers réglages.


- AVERTISSEMENT** : Risque de choc électrique
- Branchez dans une prise électrique avec mise à la terre à 3 broches.
 - Ne retirez pas la broche de terre.
 - N'utilisez pas d'adaptateur.
 - N'utilisez pas de rallonge.
 - Le non-respect de ces directives pourrait entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.

RÉGLAGE DES COMMANDES

Panneau Type 1

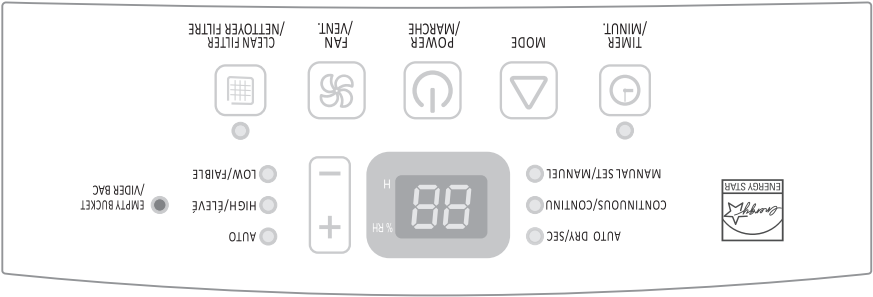

Panneau Type 2 (POMPE)

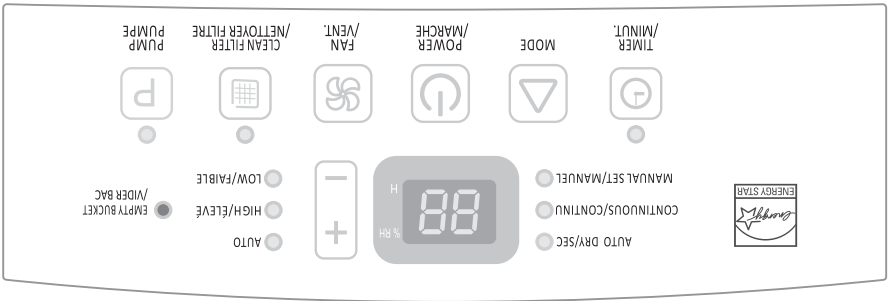

REMARQUE : Le bouton POMPE pourrait ne pas être affiché sur le panneau si votre modèle de déshumidificateur ne possède pas cette fonction.

MÉTHODE DE MISE À LA TERRE RECOMMANDÉE

Ce déshumidificateur doit être mis à la terre. Ce déshumidificateur est équipé d'un cordon d'alimentation possédant une fiche avec mise à la terre à 3 broches. Le cordon doit être branché dans une prise correspondante avec mise à la terre, selon les normes et règlements locaux. Si une prise adéquate n'est pas disponible, il incombe au client de faire installer une prise à 3 broches correctement avec mise à la terre, par un électricien qualifié.

Il est de la responsabilité du client :


- De communiquer avec un électricien qualifié.
- De s'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme au Code électrique national, la dernière édition de ANSI/NFPA 70 et toutes les normes et réglementations locales.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

REMARQUE : Votre modèle pourrait différer légèrement de celui illustré dans ce document.

- Laissez au moins 12 à 18 po (30,5 à 45,7 cm) d'espace sur le côté du déshumidificateur pour les modèles ayant des événements latéraux et au-dessus du déshumidificateur pour les modèles avec des événements supérieurs.
- La surface doit être suffisamment robuste pour supporter le déshumidificateur quand son bac est rempli d'eau.
- La surface doit être à niveau pour empêcher un débordement d'eau lorsque le bac est rempli d'eau.
- Gardez toutes les portes menant à l'extérieur, les fenêtres et autres ouvertures fermées lorsque le déshumidificateur fonctionne. L'air humide venant de l'extérieur augmentera la charge de travail du déshumidificateur.
- Installez le déshumidificateur dans un endroit où la température ne chute pas sous 3,3°C (38°F). Des basses températures diminueront la performance du déshumidificateur.
- Ne bloquez pas les événements situés sur le panneau avant ou latéral.

A. 12 à 18 po (30,5 à 45,7 cm)

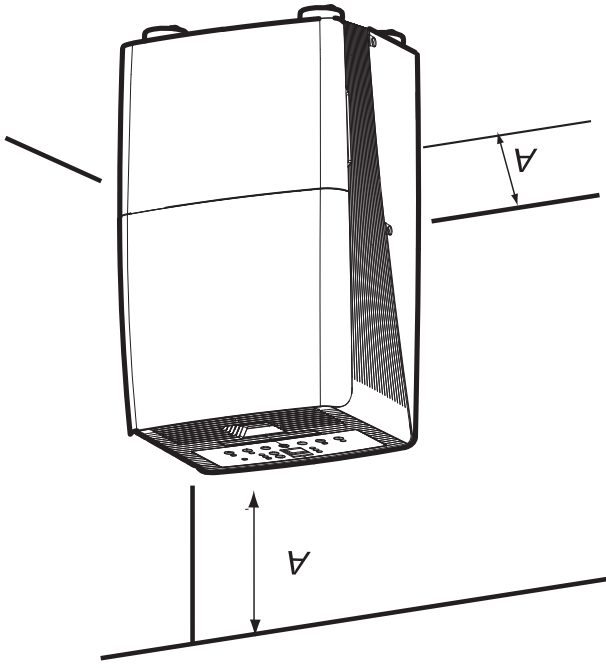

Modèle	Alimentation	Intensité (A)	(*) Déshumidification chopines (Litres) / 24 heures	(*) Puissance Cote (W)	(**) Déshumidification chopines (Litres) / 24 Hours	(**) Puissance Cote	Energy Star
043-5794-8	115V AC, 60Hz	5,0	50 (23,6)	480	34 (16,1)	388	
043-5795-6	115V AC, 60Hz	7,8	70 (33,1)	690	50 (23,7)	535	
043-5796-4	115V AC, 60Hz	7,8	70 (33,1)	690	50 (23,7)	535	
043-5798-0	115V AC, 60Hz	6,5	60 (28,4)	591	42 (19,9)	510	Qui

Norme d'essai: (*) CSA C749-07, (**) Appendice X1 10 C.F.R

EXIGENCES ELECTRIQUES

Les exigences électriques spécifiques sont énumérées dans le tableau ci-dessous. Veuillez respecter les exigences pour le type de fiche sur le cordon d'alimentation.

CORDON D'ALIMENTATION



- 115 V (103,5 min à 126,5 max)
- Fusible temporisé ou disjoncteur de 15 A

EXIGENCES DE CÂBLAGE

-  **AVERTISSEMENT :** Risque de choc électrique
- Branchez dans une prise électrique avec mise à la terre à 3 broches.
- Ne retirez pas la broche de terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de ces directives pourrait entraîner la mort, un incendie ou une choc électrique.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique avant d'effectuer l'entretien.


Caractéristiques	2
Fiche technique	3
Exigences pour l'installation	3
Utilisation	5
Entretien	16
Dépannage	18
Assistance ou service	19
Sécurité	21
Garantie	22

1.	1. Filtre externe avec moniteur de filtre
2.	2. Interface de fonctionnement facile avec grand affichage et gros boutons
3.	3. 2 vitesses de ventilation – Haut et bas
4.	4. Minuterie
5.	5. Redémarrage automatique

NOMA
MD[®]

DÉSHUMIDIFICATEUR

N^{os} de modèle : 043-5794-8/043-5795-6/043-5796-4/043-5798-0

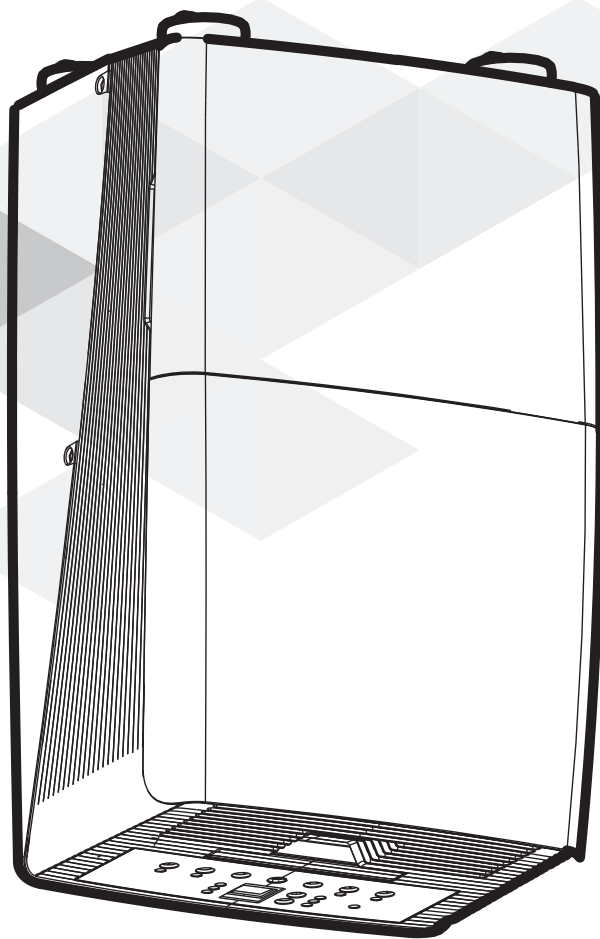

Numéro sans frais : 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de faire fonctionner ce déshumidificateur et le conserver pour toute consultation ultérieure.

Guide d'utilisation