

NINJA®

BN400C

Series • Série

OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

NUTRI-BLENDER PRO MÉLANGEUR NUTRI-BLENDER PRO



ninjakitchen.ca

THANK YOU FOR PURCHASING

The Ninja® Nutri-Blender Pro



REGISTER YOUR PURCHASE

- registeryourninja.com
- 1-877-646-5288
- Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V ~60Hz
Power: 1000 Watts

**PLEASE READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

CONTENTS

Important Safeguards	4
Getting to Know Your Ninja®	6
Parts	6
Before First Use	6
Using the Control Panel	7
Using the Single-Serve Cup	8
Care & Maintenance	10
Cleaning	10
Storing	10
Resetting the Motor Thermostat	10
Troubleshooting Guide	11
Replacement Parts	12
Product Registration	12
Warranty	13

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury, death, or damage when using this appliance, follow these basic safety precautions.

General Precautions

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 **ALWAYS** exercise care when handling the Pro Extractor Blades™ Assembly. The blades are sharp, handle carefully. **ONLY** grasp the Pro Extractor Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 4 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 5 **DO NOT** blend hot or carbonated liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 6 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 7 Blades are sharp. Handle carefully.
- 8 Unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.

- 9 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 10 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 11 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 12 This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
- 13 This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.
- 14 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 15 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 16 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.


- 17 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 18 Before each use, inspect blade assembly for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 19 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 20 **DO NOT** allow the unit or the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 21 **DO NOT** allow any part of the unit to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 22 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 23 **NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to the cup.
- 24 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating
- 25 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 26 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 27 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 28 **DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.
- 29 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 30 **DO NOT** perform grinding operations.
- 31 Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 32 **NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 33 **DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 34 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 35 If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 36 **DO NOT** attempt to remove the container and lids from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lid and container.
- 37 Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Single-Serve Cup upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.
- 38 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.
- 39 The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Pro Extractor Blades Assembly and Single-Serve Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 40 **DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the Single-Serve Cup. They are not intended for dry blending.
- 41 To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the motor base in water or other liquid. Unplug the motor base before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GETTING TO KNOW YOUR NINJA®

PARTS

- A** (2) Spout Lids
- B** (2) Single-Serve Cups
- C** Pro Extractor Blades™ Assembly
- D** Motor Base
(attached power cord not shown)

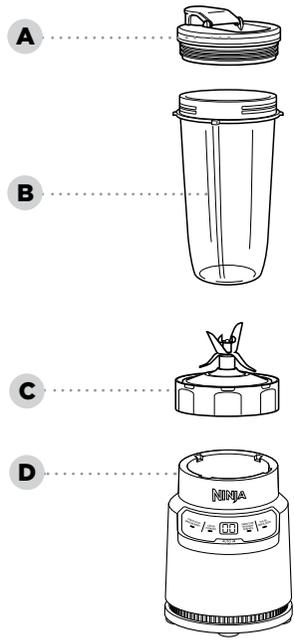

NOTE: Number and size of Single-Serve Cups/Spout Lids vary by model.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-5 before proceeding.

NOTE: Handle the Pro Extractor Blades Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.


NOTE: All attachments are BPA free and dishwasher safe. Ensure blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assembly.

- 1** Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assembly, as the blades are sharp.
- 2** Wash containers, lids, and blade assembly in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assembly, as the blades are sharp.
- 3** Thoroughly rinse and air-dry all parts.

USING THE CONTROL PANEL

AUTO-iQ® PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press START/STOP or the currently active button again.

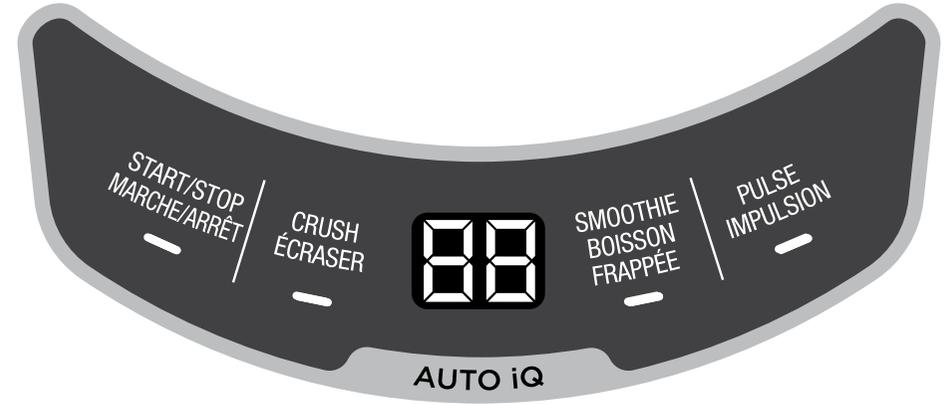

AUTO-iQ PROGRAMS:

CRUSH

Turn ice, juices, and fruit into expertly blended frozen drinks.

SMOOTHIE

Combine your favorite fresh or frozen ingredients, liquids, and powders to create smoothies and proteins shakes.

MANUAL PROGRAMS:

NOTE: Manual programs cannot be used in conjunction with any Auto-iQ programs.

START/STOP

Press once to start continuous running up to 60 seconds; press again to stop. Can also be pressed to stop a running Auto-iQ program.

PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

USING THE SINGLE-SERVE CUP

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4–5 before proceeding.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.




- 2 Add ingredients to the Single-Serve Cup. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line.




- 3 Place the Pro Extractor Blades™ Assembly on the top of the cup and turn clockwise to seal.

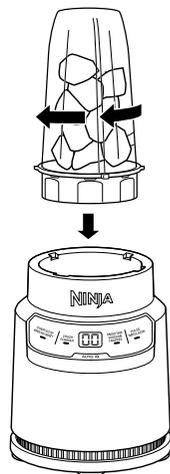

- 4 Turn the cup upside down and install on the motor base by aligning the tabs on the cup with the slots on the base. Then, rotate cup clockwise until it clicks. Once locked in place, the programs will illuminate and the unit will be ready for use.

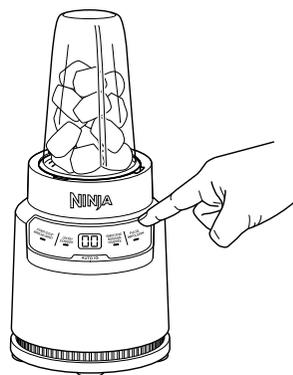

- 5a If using an Auto-iQ® program, select the program that best suits your desired output. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active program again.
- 5b If using START/STOP, once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP again, and wait for the unit to come to a complete stop.

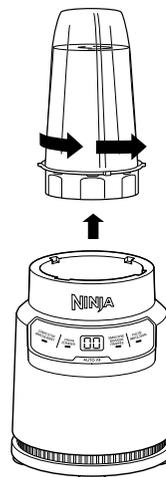

- 6 Remove the cup from the motor base by turning it counterclockwise and then lifting up.



- 7 Remove the blade assembly by twisting counterclockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Spout Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 To enjoy on the go, place the Spout Lid onto the cup and twist lid clockwise until firmly sealed.



- 9 Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

CLEANING

Hand-Washing

Wash containers, lids, and blade assembly in warm, soapy water. Use a dishwashing utensil with handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling the blade assembly as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

Dishwasher

Containers, lids, and blade assembly are dishwasher safe. Ensure the blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher.

Motor Base

Unplug the unit before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth.

STORING

Wrap the power cord around the cord wrap on the underside of the motor base. Store the unit upright and with the blade assembly attached to the single-serve cup.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the cup with the blade assembly attached. Use only the spout lid when storing blended or unblended ingredients in the containers.

DO NOT stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the electrical outlet.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the blade assembly from the container. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, call Customer Service at 1-877-646-5288. So we may better assist you, please register your product online at registryourninja.com and have the product on hand when you call.

WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, unplug unit before troubleshooting.

Control panel does not illuminate.

- Make sure unit is plugged in. If the unit is powered on and no container is installed, the unit will display '- -'. The available programs will illuminate after placing a container on base and rotating it clockwise until it clicks into place.

Control panel doesn't turn off.

- Remove container from base by rotating it counterclockwise and lifting it up. The display will flash '- -'. Unplug the power cord from the outlet. If the unit remains plugged in, the display will time out after 3 minutes of inactivity. Press any button to wake the unit.

Display reads "Er".

- If the display reads "Er", unplug the unit from the electrical outlet and allow it to cool for 15 minutes. Remove the blade assembly and empty the contents to ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

Doesn't mix well; ingredients get stuck.

- Using the Auto-iQ® programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with fresh fruit or veggies, then leafy greens or herbs. Next add liquids or yogurt, then seeds, powders, or nut butters. Finally, add ice or frozen ingredients.

Unit moves on counter while blending.

- Make sure the counter and feet of the unit are clean and dry.

Lid or Pro Extractor Blades™ Assembly is hard to install on the container.

- Set the container on a level surface. Carefully place the lid or blade assembly on the top of the container and align the threads so the lid/blade assembly sits flat. Twist clockwise until you have a tight seal.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjaaccessories.com.

PRODUCT REGISTRATION

Please visit registeryourninja.com to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge you have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

Shark | NINJA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, blades, blender bases, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjaaccessories.com.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.ca/support for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-877-646-5288** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at registeryourninja.com and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-877-646-5288** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registeryourninja.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

MERCI D'AVOIR ACHETÉ

le mélangeur Nutri-Blender Pro de Ninja®



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registeryourninja.com

 1 877 646-5288

 Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(conservez le reçu)

Magasin où l'appareil
a été acheté : _____

FICHE TECHNIQUE

Tension : 120 V -60 Hz

Puissance : 1000 watts

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
CE DOCUMENT ET LE CONSERVER
À TITRE DE RÉFÉRENCE.**

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur l'étiquette de code QR à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	16
Présentation de votre Ninja®	18
Pièces.	18
Avant la première utilisation.	18
Utilisation du panneau de commande.	19
Utilisation du gobelet individuel	20
Soins et entretien	22
Nettoyage.	22
Rangement.	22
Réinitialisation du thermostat du moteur.	22
Guide de dépannage.	23
Pièces de rechange	24
Enregistrement du produit	24
Garantie	25

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT • LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil.
	Indique un risque de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :	

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures graves, de décès ou de dommages lors de l'utilisation de cet appareil, suivez ces précautions de sécurité de base.

Précautions générales

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- Respectez scrupuleusement tous les avertissements et toutes les instructions. Cet appareil contient des connexions électriques et des pièces mobiles qui peuvent présenter un risque pour l'utilisateur.
- MANIPULEZ TOUJOURS** le jeu de lames Pro Extractor Blades™ avec précaution. Les lames sont coupantes, manipulez-les avec précaution. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades **UNIQUEMENT** par le périmètre extérieur de la base du jeu de lames. Le non-respect de cette consigne lors de la manipulation du jeu de lames entraîne un risque de laceration.
- Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de la configuration de l'appareil. Cet appareil contient des lames coupantes non assemblées qui peuvent entraîner des blessures si elles sont mal manipulées.
- NE MÉLANGEZ PAS** des liquides chauds ou gazéifiés. Les liquides chauds pourraient entraîner une accumulation de pression et la vapeur pourrait causer des brûlures.
- Passer en revue le contenu pour vérifier que vous disposez de toutes les pièces nécessaires pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
- Les lames sont coupantes. Manipulez-les avec précaution.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez le corps de la fiche et tirez-le de la prise électrique. Ne débranchez **JAMAIS** la fiche en saisissant le cordon et en le tirant.

- Avant toute utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de lavage qui figurent dans ce mode d'emploi.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, **NE PLONGEZ PAS** l'appareil dans l'eau et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des liquides.
- N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour l'usage domestique à l'intérieur seulement.
- Cet appareil comporte des marques importantes sur la lame de la fiche. La fiche de branchement ou l'ensemble du cordon (si la fiche est moulée au cordon) ne peut pas être remplacé. En cas de dommage, l'appareil doit être remplacé.
- Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche s'insère uniquement dans une prise polarisée. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. **NE MODIFIEZ PAS** la fiche d'aucune façon.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal, s'il tombe ou s'il est endommagé de quelque façon. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dommage, contactez SharkNinja pour une réparation.
- N'UTILISEZ PAS** de rallonge électrique avec cet appareil.
- NE LAISSEZ PAS** les enfants utiliser l'appareil ou s'en servir en guise de jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.

- Cet appareil **N'EST PAS** destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le jeu de lames est en bon état. Si une lame est tordue ou endommagée, communiquez avec SharkNinja pour obtenir une lame de rechange.
- NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- NE LAISSEZ PAS** l'appareil ni le cordon pendre de la table ou du comptoir. Il pourrait se coincer et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- NE LAISSEZ** aucune partie de l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris des cuisinières et des appareils de chauffage.
- UTILISEZ TOUJOURS** l'appareil sur une surface sèche et plane.
- NE PLACEZ JAMAIS** un jeu de lames sur la base du moteur sans qu'il soit fixé au préalable au gobelet.
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements hors du contenant lors du remplissage et de l'utilisation.
- UTILISEZ UNIQUEMENT** les accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par SharkNinja peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec un contenant vide.
- NE REMPLISSEZ PAS** les contenants au-delà des lignes **MAX FILL (REPLISSAGE MAXIMAL)** ou **MAX LIQUID (LIQUIDE MAXIMAL)**.
- NE METTEZ PAS** les contenants ni les accessoires fournis avec l'appareil au micro-ondes.
- N'ESSAYEZ PAS** de broyer des aliments.
- Avant toute utilisation, assurez-vous de retirer tous les ustensiles du contenant. Si ce n'est pas le cas, le contenant pourrait se briser et entraîner des blessures et des dommages.


- N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et capuchons en place. **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le contenant et le couvercle sont correctement posés avant d'utiliser l'appareil.
- N'EXPOSEZ PAS** les contenants et les accessoires à des variations de température extrêmes. Ils peuvent être endommagés.
- NE LAISSEZ JAMAIS** l'appareil en marche sans surveillance.
- Si des ingrédients non mélangés adhèrent aux côtés du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et utilisez un grattoir pour déloger les ingrédients.
- N'ESSAYEZ PAS** de retirer le contenant et les couvercles de la base du moteur pendant que le jeu de lames tourne encore. Attendez que l'appareil soit complètement arrêté avant de retirer le couvercle et le contenant.
- Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ du gobelet individuel une fois le mélange terminé. **NE CONSERVEZ PAS** les ingrédients dans le gobelet, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames au préalable. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui se dilatent s'ils sont laissés dans un contenant hermétique, ce qui entraîne une accumulation excessive de pression qui entraîne un risque de blessures. Pour conserver les ingrédients dans le gobelet, utilisez uniquement le couvercle à bec verseur.
- Si l'appareil surchauffe, un interrupteur thermique est activé et le moteur est désactivé temporairement. Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- La puissance nominale maximale de cet appareil dépend de la configuration du jeu de lames Pro Extractor Blades et du gobelet individuel. D'autres configurations peuvent consommer moins de puissance ou de courant.
- N'UTILISEZ PAS** d'ingrédients secs sans ajouter de liquide au gobelet individuel. L'appareil n'est pas conçu pour mélanger à sec.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, **NE PLONGEZ PAS** la base du moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Débranchez la base du moteur avant le nettoyage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉSENTATION DE VOTRE NINJA®

PIÈCES

- A** (2) couvercles à bec verseur
- B** (2) gobelets individuels
- C** jeu de lames Pro Extractor Blades™
- D** base de moteur
(le cordon d'alimentation n'est pas illustré)

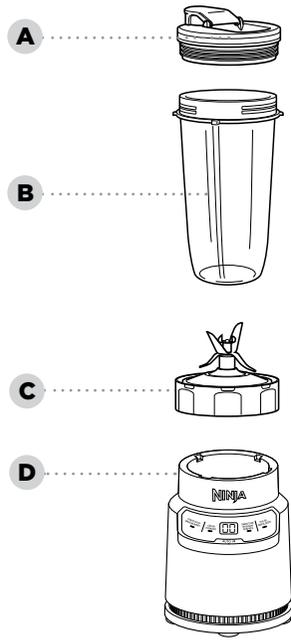

REMARQUE : Le nombre et la taille des tasses individuelles/couvercles à bec verseur peuvent varier selon le modèle.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements des pages 16 et 17 avant de poursuivre.

REMARQUE : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades en tenant fermement le périmètre extérieur de la base du jeu de lames.


REMARQUE : Tous les accessoires sont sans BPA et vont au lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames et le couvercle sont retirés du contenant avant de les mettre au lave-vaisselle. Manipulez le jeu de lames avec précaution.

- 1** Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Déballez le jeu de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes.
- 2** Lavez les contenants, les couvercles et le jeu de lames dans de l'eau chaude savonneuse avec une brosse munie d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes.
- 3** Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

PROGRAMMES AUTO-IQ®

Les programmes intelligents prédéfinis combinent des cycles de mélange et de pause qui font tout le travail pour vous. Lorsqu'un programme prédéfini est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrête automatiquement une fois le mélange terminé. Pour arrêter le mélange avant la fin du programme, appuyez de nouveau sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT) ou sur le bouton actuellement actif.

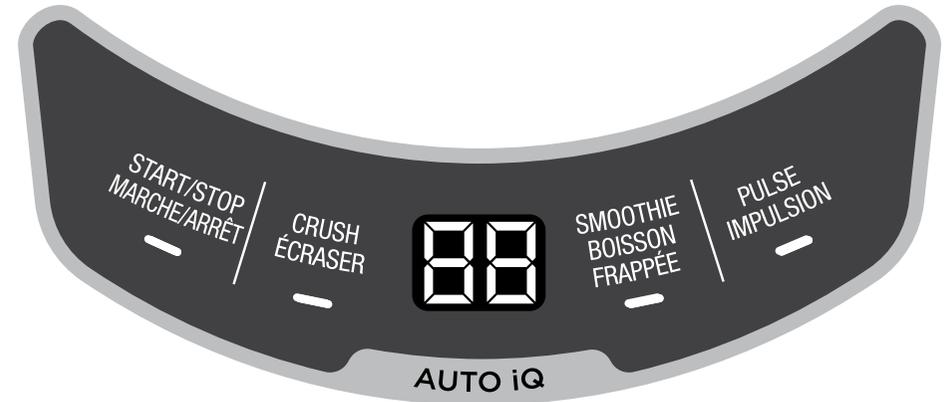

PROGRAMMES AUTO-IQ :

CRUSH (ÉCRASER)

Transformez la glace, les jus de fruits et les fruits en boissons glacées savamment mélangées.

SMOOTHIE (BOISSON FRAPPÉE)

Combinez vos ingrédients préférés frais ou congelés, des liquides et des poudres pour créer des smoothies et des boissons frappées aux protéines.

PROGRAMMES MANUELS :

REMARQUE : Les programmes manuels ne peuvent pas être utilisés conjointement avec les programmes Auto-IQ.

START/STOP (MARCHE/ARRÊT)

Appuyez une fois sur le bouton pour démarrer le fonctionnement continu pendant jusqu'à 60 minutes; appuyez de nouveau pour l'arrêter. Ce bouton peut également être enfoncé pour arrêter un programme Auto-IQ en cours d'exécution.

PULSE (IMPULSION)

Offre un meilleur contrôle des impulsions et des mélanges. Fonctionne uniquement lorsque le bouton PULSE est enfoncé. Utilisez des pressions courtes pour de courtes impulsions et des pressions longues pour de longues impulsions.

UTILISATION DU GOBELET INDIVIDUEL

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements des pages 16 et 17 avant de poursuivre.


- 1 Branchez la base du moteur et déposez-la sur une surface plane propre et sèche, comme un comptoir ou une table.




- 2 Ajoutez les ingrédients au gobelet individuel. **N'AJOUTEZ PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID** (LIQUIDE MAXIMAL).




- 3 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ sur le dessus du gobelet et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer hermétiquement.

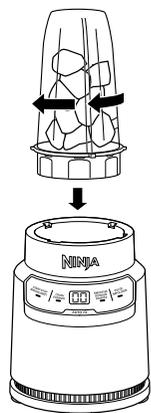


- 4 Retournez le gobelet et installez-le sur la base du moteur en alignant les languettes du gobelet aux fentes de la base. Ensuite, tournez le gobelet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Une fois verrouillé, les programmes s'allument, et l'appareil est prêt à être utilisé.

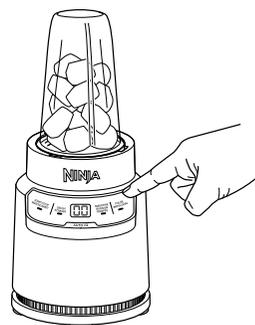

- 5a Si vous utilisez un programme Auto-IQ®, sélectionnez le programme qui convient le mieux au résultat souhaité. La fonction prédéfinie s'arrête automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez de nouveau sur le programme actuellement actif.
- 5b Si vous utilisez la touche START/STOP (MARCHE/ARRÊT), appuyez de nouveau sur cette touche une fois que les ingrédients ont atteint la consistance souhaitée et attendez que l'appareil s'arrête complètement.

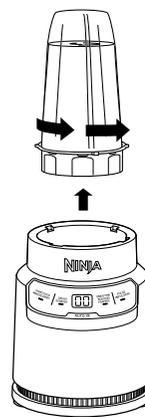

- 6 Pour retirer le gobelet de la base du moteur, tournez-le dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en le tournant dans le sens antihoraire. **NE CONSERVEZ PAS** un contenu mélangé dans le gobelet sans avoir retiré le jeu de lames au préalable. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur pour le recouvrir. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes.



- 8 Pour profiter de vos déplacements, placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.



- 9 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Consultez la section Entretien pour obtenir les consignes de nettoyage et de rangement.

NETTOYAGE

Lavage à la main

Lavez les contenants, les couvercles et le jeu de lames à l'eau chaude savonneuse. Utilisez une brosse munie d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

Lave-vaisselle

Les contenants, les couvercles et le jeu de lames vont tous au lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames et le couvercle sont retirés du contenant avant de les mettre au lave-vaisselle.

Base du moteur

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Essuyez la base du moteur avec un linge propre et humide.

RANGEMENT

Enroulez le cordon d'alimentation autour des guides situés sous la base du moteur. Rangez l'appareil à la verticale, avec le jeu de lames fixé au gobelet individuel.

NE CONSERVEZ PAS d'ingrédients dans le gobelet, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames au préalable. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur lorsque vous conservez des ingrédients dans les contenants, que ce soit avant ou après les avoir mélangés.

N'EMPILEZ PAS d'articles sur les contenants. Rangez tous les accessoires restants avec l'appareil ou dans une armoire où ils ne risquent pas d'être endommagés ou de présenter un danger.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité exclusif qui protège le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle du moteur. Si l'appareil est surchargé, le moteur se désactive temporairement. Dans une telle éventualité, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirez ensuite le jeu de lames du contenant. Videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment n'est coincé entre les lames.

IMPORTANT : Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. Il s'agit de la cause de surcharge de l'appareil la plus fréquente.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, communiquez avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646-5288. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur registeryourninja.com et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, débranchez l'appareil avant tout dépannage.

Le panneau de commande ne s'illumine pas.

- Assurez-vous que l'appareil est branché. Si l'appareil est sous tension et qu'aucun contenant n'est installé, l'appareil affiche « - - ». Les programmes disponibles s'illuminent après qu'un contenant a été placé sur la base et qu'il a été tourné dans le sens horaire et qu'un déclic indique qu'il est en place.

Le panneau de commande ne s'éteint pas.

- Retirez le contenant de la base en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant. L'affichage clignote « - - ». Débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Si l'appareil reste branché, l'affichage s'éteint après 3 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'appareil.

L'affichage indique « Er ».

- Si l'affichage indique « Er », débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes. Retirez le jeu de lames de la base du moteur et videz-le de tout contenu pour vous assurer qu'aucun ingrédient n'est coincé entre les lames.

Ne mélange pas bien; les ingrédients se coincent.

- Utiliser les programmes Auto-IQ® est la façon la plus simple d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de se déposer vers le jeu de lames. Si les ingrédients ont l'habitude de se coincer, ajouter un peu de liquide peut aider.
- Lorsque vous remplissez le gobelet, commencez par des fruits ou légumes frais, puis des légumes-feuilles ou des herbes. Ajoutez ensuite des liquides ou du yogourt, puis des graines, des poudres ou des beurres de noix. Enfin, ajoutez de la glace ou des ingrédients surgelés.

L'appareil bouge sur le comptoir pendant son utilisation.

- Assurez-vous que le comptoir et les pieds de l'appareil sont propres et secs.

Le couvercle ou le jeu de lames Pro Extractor Blades™ est difficile à installer sur le contenant.

- Placez le contenant sur une surface plane. Placez soigneusement le couvercle ou le jeu de lames sur le dessus du contenant et alignez les filetages de façon à ce que le couvercle ou le jeu de lames soit bien à plat. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, allez à ninjaaccessories.com.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veillez consulter le site Web registeryourninja.com pour enregistrer votre nouveau produit Ninja® au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation inclus.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure, considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces soumises à l'usure (comme le contenant de mélange, le couvercle, les lames, la base, etc.), qui nécessite un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil, n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange à ninjaaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accidentels.
5. Les défaillances causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir un entretien ou une réparation

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, allez à ninjakitchen.ca/support pour accéder au service d'autoassistance sur nos produits. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 877 646-5288** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à registeryourninja.com et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez composer le **1-877-646-5288** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne à registeryourninja.com et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez pour que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

Application des lois provinciales ou étatiques

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux, et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

PRO EXTRACTOR BLADES is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

This product may be covered by one or more U.S. patents.
See sharkninja.com/patents for more information.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

SharkNinja Operating LLC
US : Needham, MA 02494
1 877 646-5288
ninjakitchen.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

PRO EXTRACTOR BLADES est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets aux États-Unis.
Pour plus d'information, veuillez consulter sharkninja.com/patents.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

BN400Cseries_IB_E_F_REV_Mv7



@ninjakitchencanada