




BATTEUR À MAIN

Nº de modèle : 043-1000-2

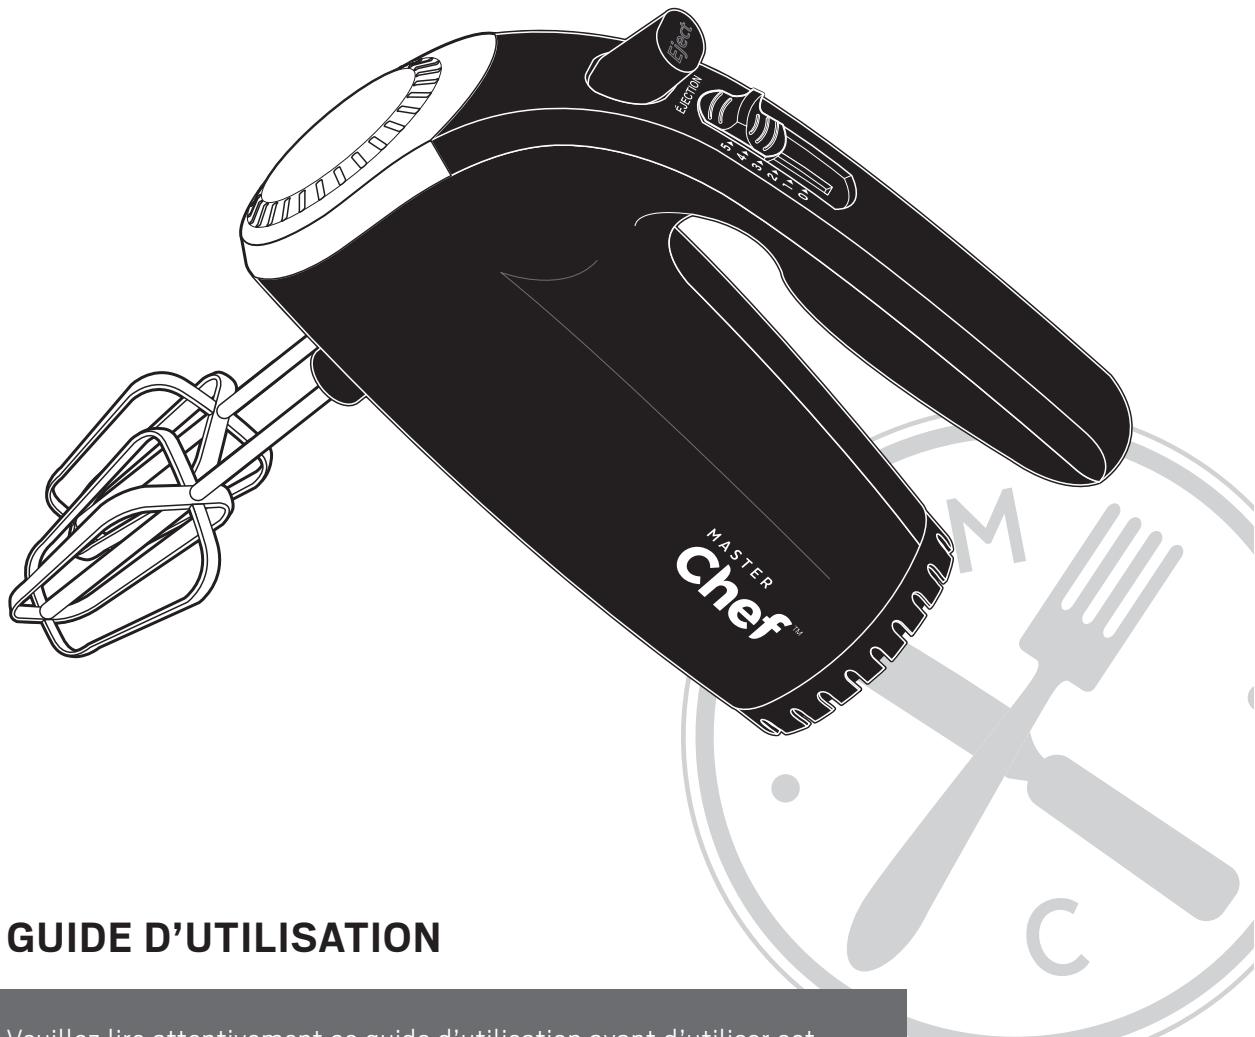

GUIDE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

Nº de modèle : 043-1000-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

| | |
|-----------------------------------|---|
| Mesures de protection importantes | 2 |
| Connaître le batteur à main | 4 |
| Avant la première utilisation | 5 |
| Utiliser le batteur à main | 5 |
| Guide de mélange | 7 |
| Nettoyer le batteur à main | 7 |
| Garantie limitée | 8 |

Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada, M4S 2B8

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Quand vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris les suivantes :

- 1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.**
- Pour protéger contre les risques d'électrocution, ne plongez pas le batteur, le cordon ou la fiche de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par les enfants ou près d'eux.
- Débranchez le cordon de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'insérer ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
- Évitez de toucher aux pièces mobiles. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements ainsi que les spatules et autres ustensiles à l'écart des batteurs pendant l'utilisation pour réduire le risque de blessures ou de dommages à l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagé ou après qu'il a fait défaut ou a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un réglage mécanique ou électrique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.
11. Pour débrancher l'appareil, éteignez-le, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche.
12. Retirez les malaxeurs de l'appareil avant le nettoyage.
13. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles qui sont prévues.
14. Ne pas entortiller, plier ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait affaiblir et fendre l'isolant, particulièrement là où le cordon entre dans l'appareil.
15. **Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché dans une prise électrique.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT



INSTRUCTIONS POUR LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Un petit cordon d'alimentation est fourni pour réduire le risque de trébucher sur un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées uniquement si on fait preuve de précaution. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, elle doit être placée de façon à ce qu'elle ne pende pas par dessus le comptoir ou la table, où elle peut être tirée par des enfants ou les faire trébucher.
3. Les caractéristiques nominales de la rallonge doivent être égales ou supérieures à celles de cet appareil. L'étiquette avec les caractéristiques nominales est située sur le dessous de l'appareil.
4. Évitez de tirer ou de forcer le cordon d'alimentation au niveau de la prise ou de la connexion à l'appareil.




FICHE POLARISÉE

1. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
2. Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche ne se branchera dans une prise de courant polarisée que d'une façon.
3. Si la fiche ne s'insère pas entièrement à la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, veuillez communiquer avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation du cordon d'alimentation peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien qualifié, au besoin.

Nº de modèle : 043-1000-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

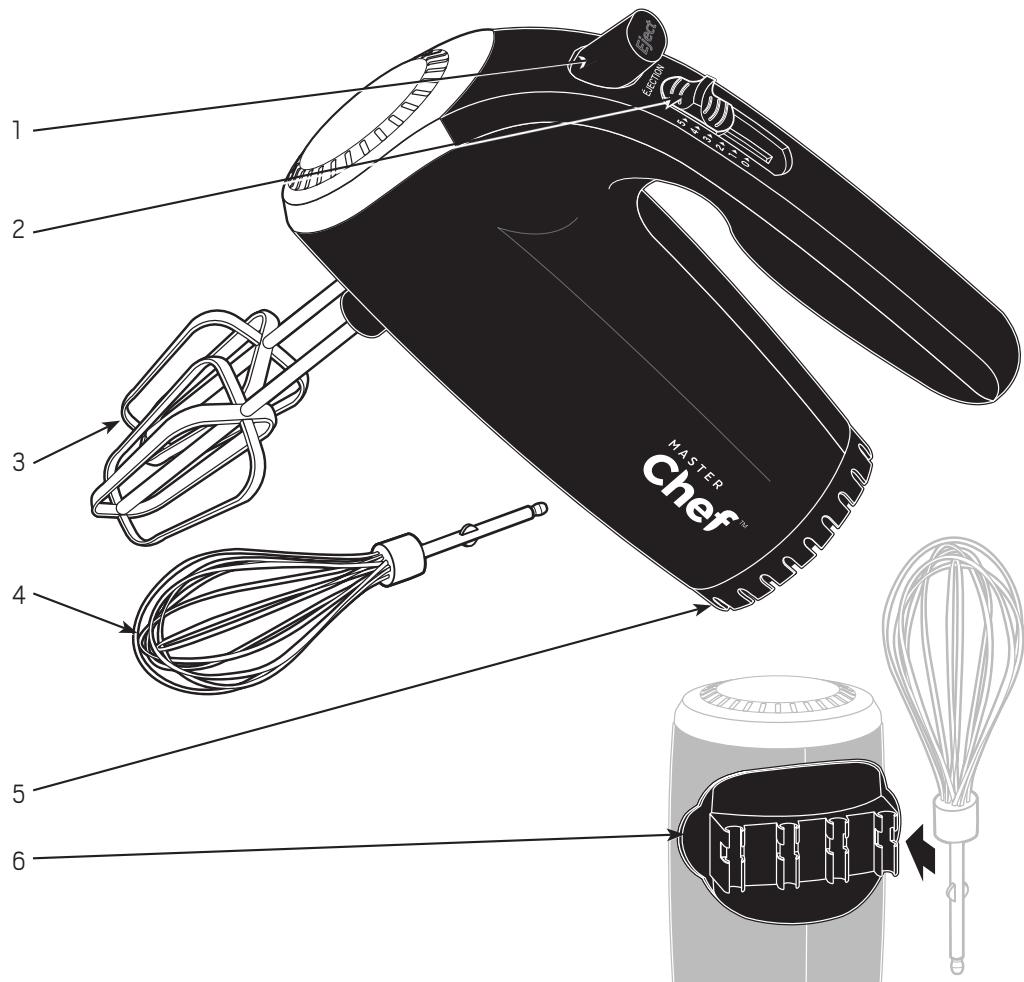

ALIMENTATION NOMINALE : 120 V, 60 Hz, 150 W, C.A. SEULEMENT

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | | Bouton d'éjection des malaxeurs |
| 2 | | Sélecteur de vitesse |
| 3 | * | Malaxeurs (2) |

| | | |
|---|---|------------------------|
| 4 | * | Fouet (1) |
| 5 | | Talon d'appui |
| 6 | * | Pince pour accessoires |

* Désigne des pièces pouvant être remplacées.


Composez le 1 855 803-9313 pour les détails sur la commande.

Déballez soigneusement le batteur à main, les malaxeurs et le fouet et retirez tous les matériaux d'emballage. Posez le batteur sur une table ou un comptoir propre et sec. Lavez les malaxeurs et le fouet à l'eau tiède savonneuse. Séchez l'appareil minutieusement. Le batteur peut être essuyé avec un chiffon humide et propre. Ne plongez pas le corps du batteur, le cordon ou la fiche dans l'eau.

INSÉRER LES MALAXEURS ET LE FOUET

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer les malaxeurs ou le fouet. Veuillez noter que le fouet est conçu pour s'insérer dans le batteur que d'une façon. Voir la figure 1.

Saisissez fermement le batteur par la poignée. Insérez le fouet dans l'ouverture gauche (plus petite). Enfoncez le fouet au maximum. Le fouet émettra un clic lorsqu'il se verrouillera en place. Branchez le batteur dans une prise c.a. de 120 V et 60 Hz seulement. Votre batteur est maintenant prêt à être utilisé.

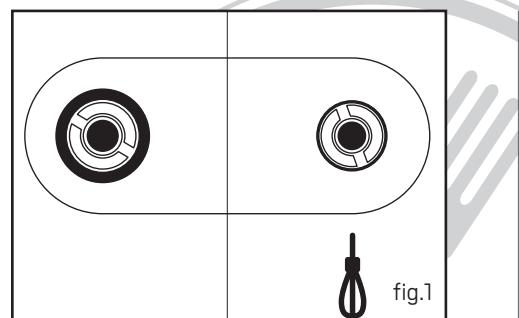

RETIRER LES MALAXEURS

Votre batteur à main est doté d'un bouton d'éjection pour permettre le retrait facile des malaxeurs et du fouet. Assurez-vous de l'appareil est débranché et le bouton de vitesse est en position « ARRÊT » avant de retirer les malaxeurs ou le fouet. En tenant d'une main les malaxeurs ou le fouet, appuyez sur le bouton d'éjection. Les malaxeurs / le fouet sortiront leur socle pour faciliter le nettoyage.




ATTENTION : N'insérez jamais un fouet avec un malaxeur. Le fouet doit être utilisé seul.

Nº de modèle : 043-1000-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

RÉGLER LA VITESSE DU BATTEUR

Pour utiliser le batteur à main, il suffit de déplacer le sélecteur de vitesse de la position « ARRÊT » à la vitesse souhaitée. Votre batteur battrra à la vitesse que vous avez choisie. Voir la fig. 2.



Lors de l'utilisation, il est possible de régler la vitesse du batteur en sélectionnant un nouveau réglage de vitesse. Votre batteur a 5 vitesses : (1 à 5).

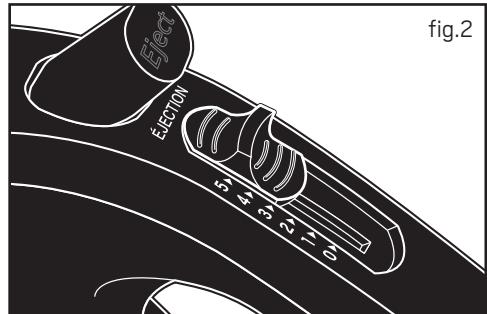

PINCE DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES

Pour fixer la pince à accessoires, faites correspondre les goupilles en dessous de la pince aux orifices du boîtier de moteur du batteur. Voir la figure 3.

Clipsez les malaxeurs et le fouet dans les supports sur la pince à accessoires. Voir la figure 4.

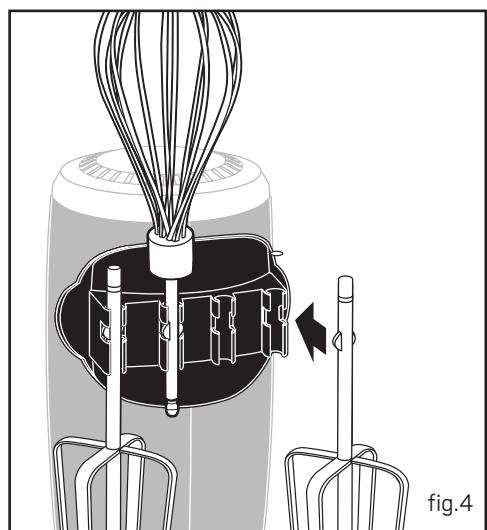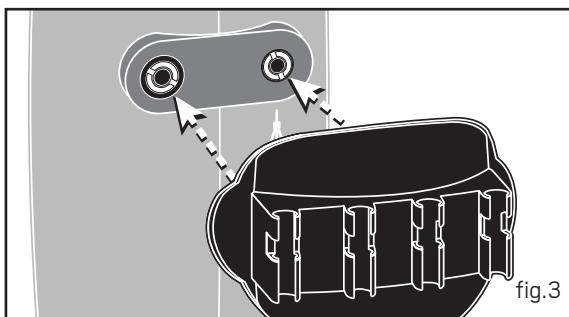

INTERROMPRE LE PROCESSUS DE MÉLANGE

Pour arrêter votre batteur, il suffit de déplacer le sélecteur de vitesse à la position « ARRÊT ». Cela arrêtera la rotation des malaxeurs.

Votre batteur a été conçu avec un talon d'appui pour faciliter le mélange. Soulevez le batteur au-dessus du bol à mélanger. Posez le batteur sur son talon, avec les malaxeurs positionnés au-dessus du bol à mélanger. Cela permettra à la préparation de s'égoutter directement dans le bol. Vous pouvez maintenant ajouter d'autres ingrédients au besoin. Continuez à mélanger lorsque vous êtes prêt.



ATTENTION : Afin de prolonger la vie de votre batteur, évitez de faire pénétrer de la farine dans les bouches d'aération. N'utilisez pas le batteur plus de 5 minutes à la fois. Après 5 minutes d'utilisation, laissez reposer le batteur quelques minutes avant de continuer à mélanger.

VITESSE UTILISATIONS SUGGÉRÉES

1 Incorporer des ingrédients délicats. Mélanger des ingrédients secs.

2 Fouetter des liquides ou pâtes. Mélanger des liquides.

3 Mélanger des ingrédients, comme le beurre et le sucre.
Préparer des mélanges, comme une pâte à pain rapide.

4 Préparer des mélanges de gâteaux et des mélanges épais.

5 Réduire des pommes de terre en purée.

Utiliser le fouet Battre des blancs d'œufs, fouetter de la crème et de la meringue.

Assurez-vous que le batteur est débranché avant de le nettoyer. Retirez les malaxeurs ou le fouet et lavez-les à l'eau tiède savonneuse. Le corps du batteur peut être essuyé avec un chiffon humide.



ATTENTION : Ne plongez pas le cordon, la fiche ou le corps du batteur dans l'eau ou d'autres liquides.



Nº de modèle : 043-1000-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Cet article est couvert par une garantie d'un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou le bris en raison d'un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Pour obtenir de l'assistance concernant cet appareil, veuillez composer le 1 855 803-9313.

