




MASTER
Chef^{MC}


CAFETIÈRE DE 12 TASSES


N° de modèle 043-1002-8

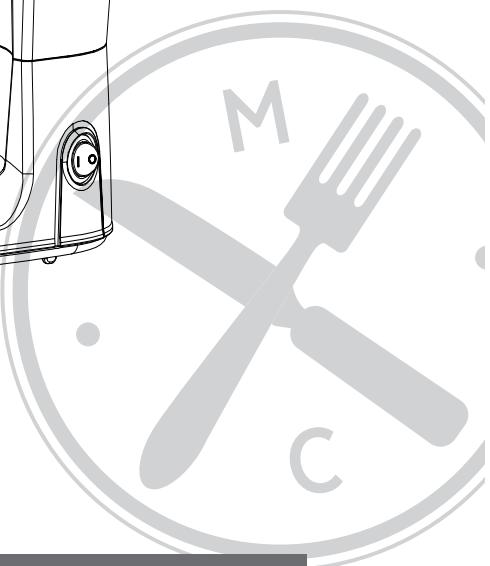

GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement le présent livret avant d'utiliser l'article et conservez-le à titre de référence.







Mesures de sécurité importantes	2-3
Connaître votre cafetière	4
Utiliser votre cafetière	5
Détartrage	6
Nettoyage et entretien	7
Garantie	8

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil électrique, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.
2. Assurez-vous que la tension de la prise correspond celle indiquée sur l'étiquette de la cafetière.
3. Ne faites pas fonctionner un appareil ayant une prise ou un cordon endommagé, ou après qu'il a fait défaut ou a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un réglage.
4. Pour protéger contre les incendies, les décharges électriques et les blessures, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
5. Retirez la fiche de la prise de courant avant le nettoyage et lorsque la cafetière n'est pas utilisée. Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'installer ou de retirer des composants, ou avant de le nettoyer.
6. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
7. La carafe est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Elle ne doit pas être utilisée sur une cuisinière.
8. Ne nettoyez pas la carafe à l'aide de nettoyants, de tampons en laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas la cafetière sur une surface chaude ou à côté d'un feu pour éviter les dommages.
11. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant. Tenez toujours la fiche lorsque vous la retirez de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon.
12. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues et placez-le dans un endroit sec.
13. Exercez une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
14. Faites attention pour ne pas vous brûler avec la vapeur.
15. Pour débrancher l'appareil, mettez toute commande en mode « arrêt », puis retirez la fiche de la prise de courant.
16. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
17. N'utilisez jamais l'appareil si la carafe présente des fissures ou si la poignée est lâche ou affaiblie. Utilisez uniquement la carafe avec cet appareil. Utilisez-la avec précaution, car la carafe est très fragile.
18. Il y a risque de brûlures si le couvercle est enlevé lors d'un cycle d'infusion.
19. Certaines parties de l'appareil deviennent chaudes lorsqu'il fonctionne. Ne les touchez pas avec vos mains. Utilisez uniquement les poignées.
20. Ne laissez jamais une carafe vide sur la plaque chaude, car elle pourrait se fissurer.
21. Cet appareil est muni d'une fiche mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale dans votre maison est bien mise à la terre.
22. Ne posez pas la carafe chaude sur une surface chaude ou froide.
23. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
24. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que quelqu'un ne les surveille ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
25. Conservez ces instructions.

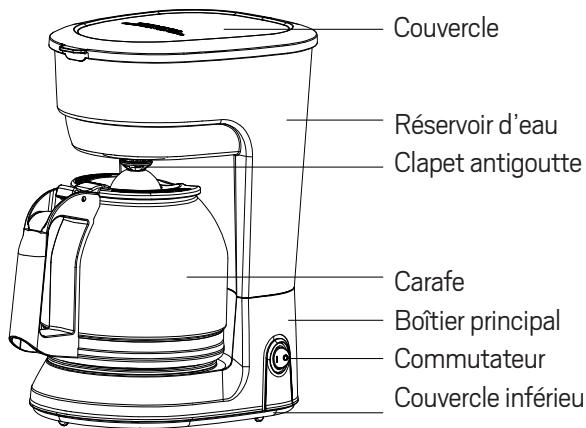

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USEGE DOMESTIQUE SEULEMENT



Remarques sur la fiche

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche se branche d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, branchez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de la modifier.



Remarques sur le cordon :

- a) Un petit cordon d'alimentation (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni pour réduire le risque qu'il s'emmèle ou qu'on trébuche sur un long cordon.
- b) Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si on les utilise avec soin.
- c) Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisé :
 - 1) Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.
 - 2) Le cordon d'alimentation plus long doit être placé de manière à ne pas pendre du comptoir ou de la table, car il pourrait être tiré par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.
 - 3) Si l'appareil est muni d'une fiche de mise à la terre, la rallonge doit avoir trois broches avec une fiche de mise à la terre.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont complets et que l'appareil n'est pas endommagé. Versez de l'eau dans le réservoir pour atteindre le niveau MAX et effectuez plusieurs cycles d'infusion avec seulement de l'eau, sans café moulu, puis jetez l'eau. Nettoyez soigneusement toutes les pièces amovibles à l'eau.

REMARQUE : La capacité maximale de la cafetière est de 1,8 L.

1. Ouvrez le couvercle de la cafetière et remplissez le réservoir d'eau fraîche. Le niveau d'eau ne doit pas excéder le niveau MAX, comme indiqué sur l'indicateur de niveau d'eau.
2. Placez l'entonnoir dans son compartiment. S'il n'est pas placé correctement, le couvercle de la cafetière ne se refermera pas. Placez un filtre en papier dans l'entonnoir. Ajoutez le café moulu dans le filtre en papier. Habituellement, il faut compter une cuillerée rase de café moulu par tasse de café, mais vous pouvez modifier la quantité selon l'intensité de café souhaitée. Refermez complètement le couvercle de la cafetière.
3. Placez la carafe sur la plaque de réchaud.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
5. Faites passer le commutateur **MARCHE/ARRÊT** à la position « I »; le voyant s'allumera. L'appareil commencera l'infusion.
6. L'infusion peut être interrompue en tout temps en faisant passer le commutateur **MARCHE/ARRÊT** à la position « O ». L'appareil continuera l'infusion une fois que le commutateur **MARCHE/ARRÊT** sera réglé à la position « I ».

Remarque : La quantité de café que vous obtiendrez sera moindre que la quantité d'eau que vous avez ajoutée, car de l'eau est absorbée par le café moulu. Ne touchez PAS le couvercle ou la plaque chauffante, car ils sont très chauds une fois l'infusion terminée.


7. Retirez la carafe du réchaud pour servir le café lorsque l'infusion est terminée.


Remarque : La quantité de café que vous obtiendrez sera moindre que la quantité d'eau que vous avez ajoutée, car de l'eau est absorbée par le café moulu. Ne touchez PAS le couvercle ou la plaque chauffante, car ils sont très chauds une fois l'infusion terminée.

8. Si vous n'êtes pas prêt à servir le café lorsque le processus d'infusion est terminé, laissez la cafetière allumée et le café restera chaud sur la plaque de réchaud jusqu'à ce que vous débranchez l'appareil.

9. Éteignez et débranchez toujours la cafetière lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Remarque : Versez le café avec précaution. Le café sera chaud et peut causer des blessures.

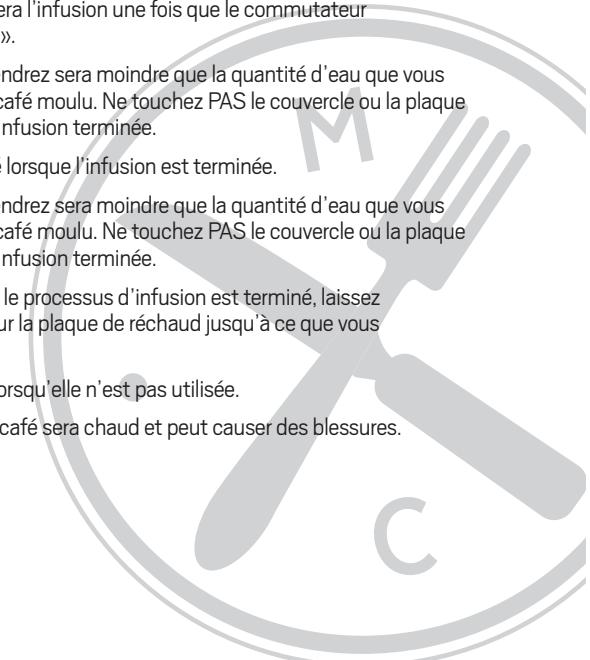

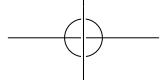

Nº de modèle 043-1002-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

**REMARQUE :**

Vous pouvez retirer la carafe, puis verser et servir à tout moment. L'appareil cessera de faire couler le café automatiquement. La carafe doit être remise sur la plaque de réchaud dans les 30 secondes.

7) Retirez la carafe du réchaud pour servir le café lorsque l'infusion est terminée (environ une minute après que le café cesse de s'égoutter dans la carafe).

**REMARQUE :**

La quantité de café que vous obtiendrez sera moindre que la quantité d'eau que vous avez ajoutée, car de l'eau est absorbée par le café moulu. Ne touchez PAS le couvercle ou la plaque chauffante, car ils sont très chauds une fois l'infusion terminée.

8) Si vous n'êtes pas prêt à servir le café lorsque le processus est terminé, laissez le café sur la plaque de réchaud; il restera chaud jusqu'à ce que vous débranchez l'appareil. Pour un café au goût optimal, servez-le tout de suite après l'infusion.

9) Éteignez et débranchez toujours la cafetière lorsqu'elle n'est pas utilisée.

**REMARQUE :**

Soyez prudent lorsque vous versez du café, car il sera chaud.


Pour que votre cafetière fonctionne toujours efficacement, vous devez nettoyer les dépôts de minéraux laissés par l'eau. Suivez ces directives :

1. Remplissez le réservoir d'eau et de détartrant jusqu'au niveau MAX (la proportion d'eau et de détartrant est de 4 pour 1). Utilisez un détartrant à usage domestique et suivez les instructions sur l'emballage. Vous pouvez utiliser de l'acide citrique à la place d'un détartrant.
2. Assurez-vous que le filtre ne contient plus de café.
3. Faites passer le commutateur MARCHE/ARRÊT à la position « I ». Le voyant s'allumera. L'appareil commencera l'infusion.
4. Infusez environ deux tasses de café.
5. Faites passer le commutateur MARCHE/ARRÊT à la position « O » pour arrêter l'appareil immédiatement; laissez le détartrant dans la cafetière pendant au moins 15 minutes.
6. Redémarrez la cafetière et répétez les étapes 3 à 5 au moins trois fois.
7. Pour rincer la machine, infusez avec de l'eau du robinet au moins trois fois.



ATTENTION : Assurez-vous de débrancher cet appareil avant de le nettoyer. Pour protéger contre les risques de décharge électrique, ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides. Après chaque utilisation, assurez-vous toujours de retirer d'abord la fiche de la prise de courant.

- 1) Nettoyez toutes les pièces amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.
- 2) Essuyez les taches sur l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide.
- 3) Des gouttes d'eau peuvent s'accumuler sur la surface au-dessus du panier à filtre et tomber sur la base de la cafetière pendant l'infusion. Pour contrôler l'égouttement, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.
- 4) Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque de réchaud. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- 5) Replacez toutes les pièces et rangez la cafetière jusqu'à sa prochaine utilisation.

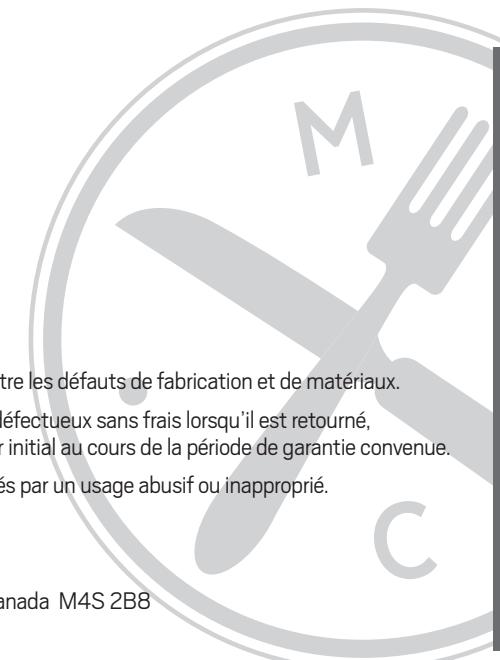

Garantie limitée de 1 an


Cet article comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue.

La garantie ne couvre pas l'usure ou les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Service d'assistance téléphonique :
N° de tél. de Master Chef : 1 855 803-9313

