
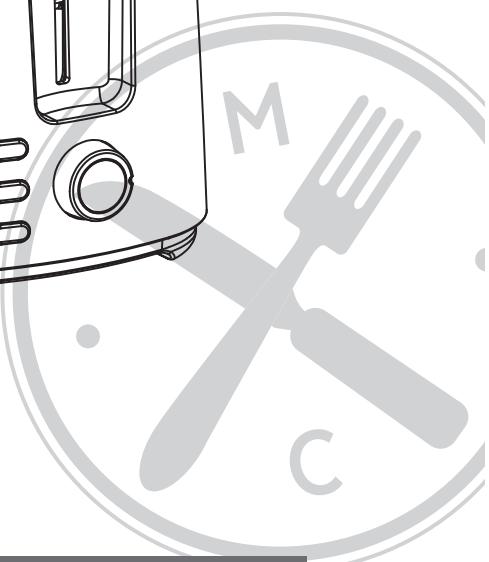


MASTER  
**Chef**<sup>MC</sup>


## GRILLE-PAIN 2 TRANCHES

N° de modèle : 043-1006-0

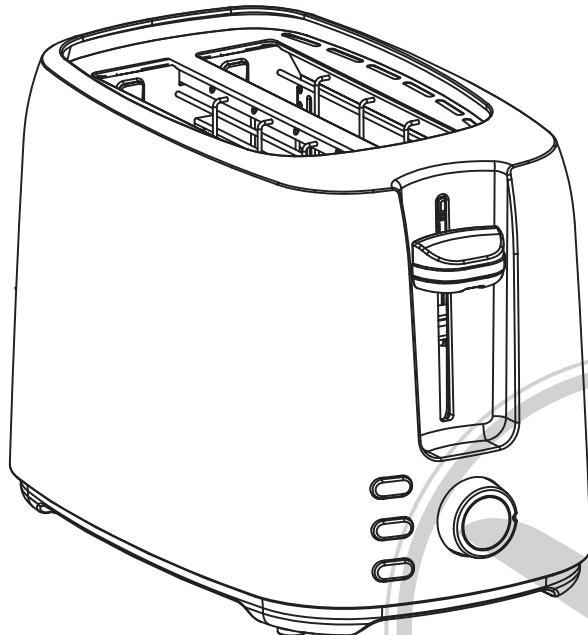

### GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement le présent guide avant d'utiliser l'article et conservez-le à titre de référence.



Mesures de protection importantes	2
Connaître le grille-pain	4
Avant la première utilisation	4
Utiliser le grille-pain	5
Mise en garde	6
Nettoyage et entretien	6
Garantie	7

10. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.
11. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces.
12. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles qui sont prévues.
13. AVERTISSEMENT – Pour prévenir les décharges électriques, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
14. Les aliments surdimensionnés, les emballages en papier d'aluminium et les ustensiles ne doivent pas être insérés dans un grille-pain, car ils peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.
15. Un incendie peut se produire si le grille-pain est couvert ou touche à un matériau inflammable, y compris les rideaux et les murs, lors du fonctionnement.
16. Ne tentez pas de déloger la nourriture lorsque le grille-pain est branché.
17. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.
18. Assurez-vous toujours que la tension mentionnée sur l'étiquette correspond à celle dans votre maison.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.
3. Pour protéger contre les incendies, les décharges électriques et les blessures, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
4. Exercez une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces.
6. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagé ou après qu'il ait fait défaut ou été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un réglage.
7. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

### Remarques sur la fiche


Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la prise d'une quelconque façon.




### Remarques sur le cordon

- a) Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque qu'il s'emmelle ou qu'on trébuche sur un cordon plus long.
- b) Des rallonges sont offertes et peuvent être utilisées avec précaution.
- c) Si une rallonge est utilisée :
  - 1) La puissance électrique indiquée de la rallonge doit être au moins égale à celle de la puissance indiquée de l'appareil;
  - 2) Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'il ne pende pas par-dessus le comptoir ou la table, où il peut être tiré par des enfants ou les faire trébucher;
  - 3) Si l'appareil est muni d'une fiche de mise à la terre, la rallonge doit avoir trois broches avec une fiche de mise à la terre.





N° de modèle 043-1006-0 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

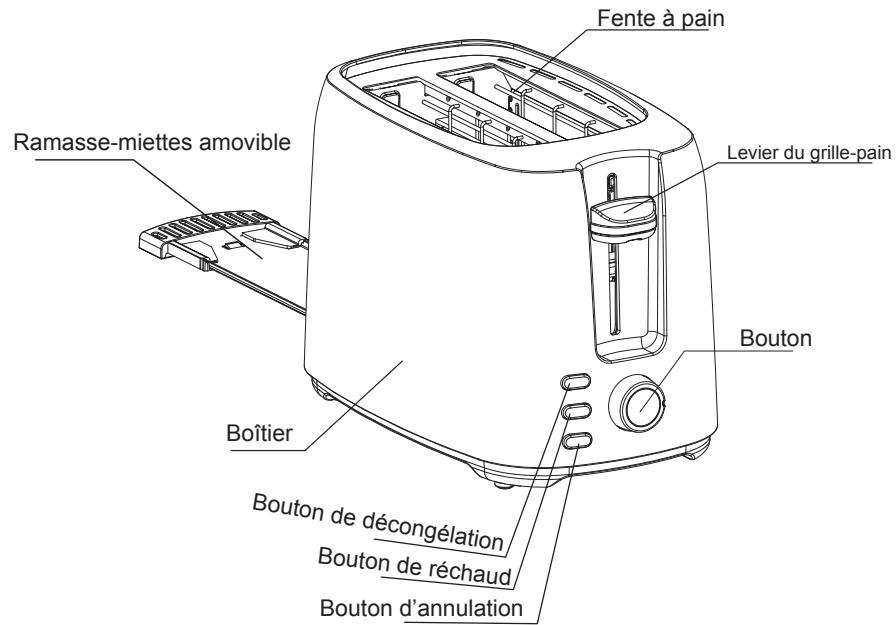

Comme il peut y avoir des résidus de fabrication ou d'huile dans le grille-pain ou sur l'élément chauffant, il n'est pas rare que l'appareil émette des odeurs lors de la première utilisation. Cela est normal et ne se reproduira pas après quelques utilisations. Utilisez le grille-pain pour la première fois sans pain.

1. Insérez une ou deux tranches de pain dans les fentes à pain. Ne placez qu'une tranche de pain de format régulier dans chaque fente.

**REMARQUE :**

Assurez-vous que le ramasse-miettes est bien en place avant d'utiliser le grille-pain.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.
3. Réglez le bouton de contrôle du brunissement au niveau désiré. Il y a sept niveaux de cuisson, où 1 est le plus pâle et 7 est le plus foncé. Les tranches de pain auront une belle couleur dorée à la position « 4 ».

**REMARQUE :**

1. Une tranche de pain seule sera plus rôtie que deux tranches grillant à la même position.
2. Si vous faites cuire plusieurs rôties les unes à la suite des autres, le résultat de cuisson sera plus foncé pour les lots de rôties subséquents. Cela est dû à l'élément chauffant qui conserve la chaleur des cycles précédents.


4. Appuyez verticalement sur le levier jusqu'à ce qu'il soit bien en place. L'indicateur d'annulation s'allumera et la cuisson commencera. Une fois le pain grillé au niveau choisi, le levier se relève automatiquement et le pain peut être retiré.

**REMARQUE :**

1. Le levier du grille-pain peut seulement être actionné quand l'appareil est branché à une source d'alimentation.

5. Pendant le grillage, vous pouvez observer le niveau de cuisson des rôties. S'il est satisfaisant, arrêtez le grillage en appuyant sur le bouton d'annulation en tout temps.
6. Si le pain à griller est gelé, réglez le bouton de contrôle du brunissement à votre niveau de cuisson désiré. Appuyez verticalement sur le levier jusqu'à ce qu'il soit bien en place, puis appuyez sur le bouton de DÉCONGÉLATION. L'indicateur de DÉCONGÉLATION va s'allumer. Dans ce mode, le pain va dégeler, puis sera grillé au niveau de cuisson désiré.
7. Si vous voulez réchauffer du pain déjà grillé : appuyez verticalement sur le levier jusqu'à ce qu'il soit bien en place, puis appuyez sur le bouton de RÉCHAUD. L'indicateur de RÉCHAUD va s'allumer.

MASTER  
**Chef**<sup>MC</sup>



Nº de modèle 043-1006-0 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

## Mise en garde

1. Retirez tout l'emballage de protection avant de commencer à faire des rôties.
2. Si le grille-pain commence à fumer, appuyez sur le bouton d'annulation pour cesser immédiatement le grillage.
3. Évitez de faire rôtir des aliments avec des condiments comme du beurre.
4. Ne tentez jamais d'enlever le pain coincé dans les fentes sans d'abord débrancher le grille-pain de la prise de courant.  
Assurez-vous de ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants en retirant le pain.
5. Ne placez que des tranches de pain de format régulier dans la fente à pain.

## Nettoyage et entretien

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.
2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux sec après que le grille-pain ait refroidi. N'utilisez jamais de poli à métaux.
3. Sortez le ramasse-miettes au bas du grille-pain avec la poignée pour le vider. Si le grille-pain est beaucoup utilisé, il faut vider le ramasse-miettes au moins une fois par semaine.  
Assurez-vous que le ramasse-miettes est complètement inséré avant d'utiliser le grille-pain de nouveau.
4. Lorsque le grille-pain n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le grille-pain.
5. Tout autre entretien doit être réalisé par un représentant autorisé du service à la clientèle.

## Garantie limitée de 1 an

Cet article comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. **Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue.**


La garantie ne couvre pas l'usure ou les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Garantie





Service d'assistance téléphonique :  
N°de tél. de Master Chef : 1 855 803-9313

