
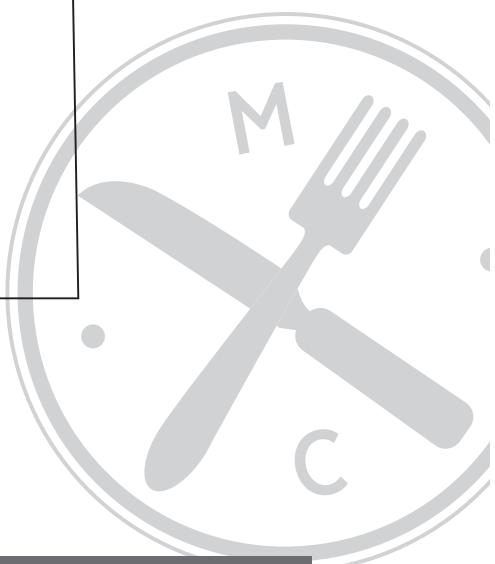


MASTER  
**Chef**<sup>MC</sup>


# MOULIN À CAFÉ

Nº de modèle : 043-1008-6

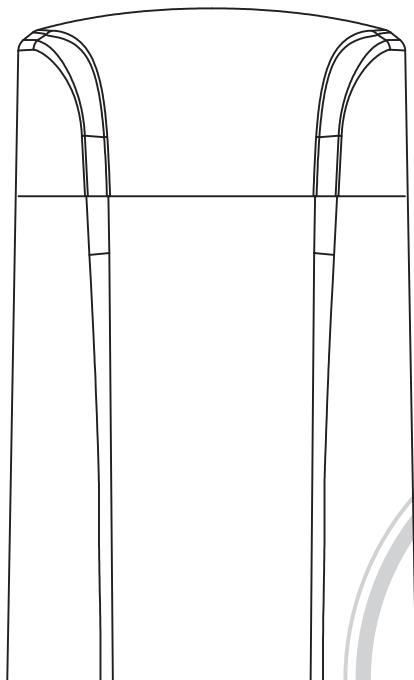

## GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement le présent livret avant d'utiliser l'article et conservez-le à titre de référence.



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
CONNAÎTRE VOTRE MOULIN À CAFÉ	4
UTILISATION DE VOTRE MOULIN À CAFÉ	4
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	5
CONSEILS DE MOUTURE	6
GARANTIE	6


- au centre de réparation autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un réglage mécanique ou électrique.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
  8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
  9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
  10. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
  11. Vérifiez la présence de corps étrangers dans le moulin avant l'utilisation.
  12. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.
  13. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles qui sont prévues.
  14. Avant l'utilisation, vérifiez que la tension mentionnée sur la plaque signalétique correspond à celle dans votre maison.
  15. Ne retirez pas le couvercle jusqu'à ce que la lame soit complètement immobilisée.
  16. Ne tentez pas de faire fonctionner l'appareil si le couvercle n'est pas en place.




## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser des appareils électriques, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.
2. Pour protéger contre les risques d'électrocution, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que quelqu'un ne les surveille attentivement et qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Exercez une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Supervisez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant d'effectuer le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
6. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagé ou après qu'il a fait défaut ou a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil



Nº de modèle 043-1008-6 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

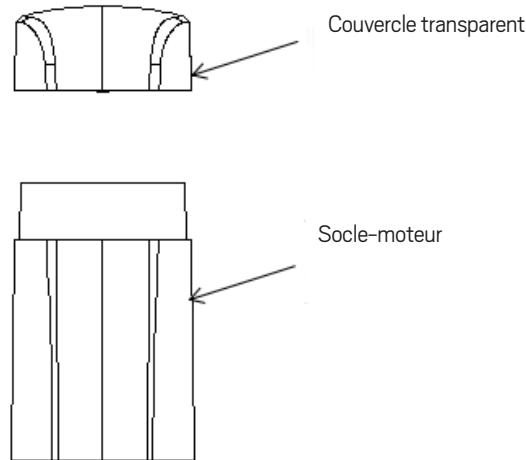

Déballez soigneusement le moulin à café et retirez tous les matériaux d'emballage. Pour enlever toute la poussière ayant pu s'accumuler durant l'emballage, essuyez la chambre de mouture et les lames avec un linge humide et non pelucheux ou avec une éponge. Soyez très prudent, car les lames sont tranchantes. Le couvercle transparent peut être immergé dans l'eau pour le nettoyage. Séchez l'article complètement.

**Attention :** Ne nettoyez jamais le socle-moteur en le plongeant dans l'eau ou la chambre de mouture en la remplissant d'eau.

1. Placez le moulin à café sur une surface plane.
2. Versez les grains de café dans la chambre de mouture, sans en verser plus de 60 g.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez le couvercle fermement pendant la mouture du café.
4. Après la mouture, débranchez l'appareil et videz le moulin à café.



**REMARQUE :** N'utilisez pas cet appareil de manière continue pendant plus de 45 secondes. Laissez l'appareil refroidir pendant 3 minutes entre deux cycles continus.

5. Vérifiez la consistance du café moulu à travers le couvercle transparent.

**IMPORTANT :** Si vous voulez retirer le couvercle pour vérifier la consistance du café moulu, attendez que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle.

6. Une fois que la mouture souhaitée a été obtenue, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
7. Retirez le couvercle transparent, puis versez le café moulu.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



### REMARQUES SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche se branche d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, branchez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la prise d'une quelconque façon.

**Remarque :** Pour le nettoyage avant la première utilisation, suivez ce processus :

- A. Lavez le couvercle avec de l'eau et du détergent doux et laissez-le sécher. Essuyez la chambre de mouture et les lames avec un chiffon non pelucheux.
- B. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour commencer la première mouture.
- C. Après la première mouture, jetez le café moulu.
- D. Répétez le processus A ci-dessus pour nettoyer le couvercle, la chambre et les lames.


1. ATTENTION : Assurez-vous de débrancher cet appareil avant de le nettoyer. Pour protéger contre les risques d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la fiche ou le moteur dans l'eau ou d'autres liquides.


Après chaque utilisation, assurez-vous de retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.

2. Lavez le couvercle avec de l'eau et du détergent doux. Le couvercle ne va pas au lave-vaisselle. Rincez à fond et laissez sécher. N'immergez jamais le moteur dans l'eau et ne versez jamais d'eau dans la chambre de mouture.

3. Essuyez la chambre de mouture et les lames avec un chiffon non pelucheux. Il faut être extrêmement prudent, car la lame est tranchante.

Tout autre entretien doit être réalisé par un représentant autorisé du service à la clientèle.

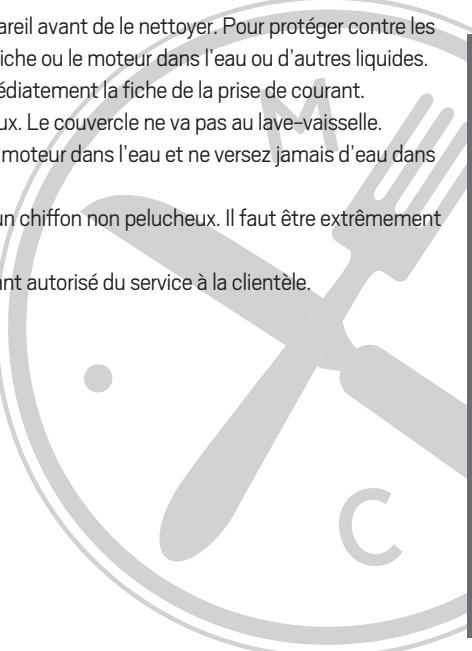



N° de modèle 043-1008-6 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313


1. La mouture GROSSIÈRE est généralement utilisée pour les percolateurs et les cafetières. La mouture MOYENNE est utilisée pour les cafetières filtres et les machines à espresso à vapeur. La mouture FINE est utilisée pour les machines à espresso avec une pompe électrique.
2. Variez les temps de mouture pour répondre à vos goûts et au type de grains que vous moulez.
3. Pour un café frais et savoureux, moulez seulement suffisamment de café pour la carafe que vous faites. Les grains de café se conservent jusqu'à deux mois au réfrigérateur dans un contenant étanche et peuvent être moulus lorsqu'ils sont encore congelés. Le café moulu laissé dans votre moulin peut devenir périme et altérer la saveur du café fraîchement moulu. Assurez-vous de nettoyer la chambre de mouture, les lames et le couvercle après chaque utilisation.
4. Ce moulin peut uniquement moudre des aliments secs et friables. Il ne moudra pas d'aliments humides, extrêmement durs ou gommeux comme du gingembre entier, du chocolat, des graines de sésame ou des épices huileuses comme de la cannelle, du clou de girofle ou de la muscade. Ne moulez pas d'arachides ou de céréales comme le blé, le riz, l'orge et le maïs séché. Tenter de moudre l'un de ces aliments peut endommager l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil pour broyer de la glace.
5. Les grains de poivre fraîchement moulus ont un arôme et une saveur puissants qui peuvent altérer la saveur des grains de café moulus par la suite. Songez à acheter un autre moulin si vous prévoyez moudre des grains de poivre.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine  
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8





Service d'assistance téléphonique :  
Nº de tél. de Masterchef : 1 855 803-9313

