


MASTER
Chef^{MC}


BOUILLOIRE PICHEt SANS FIL, 1,7 L

N° de modèle 043-1168-4

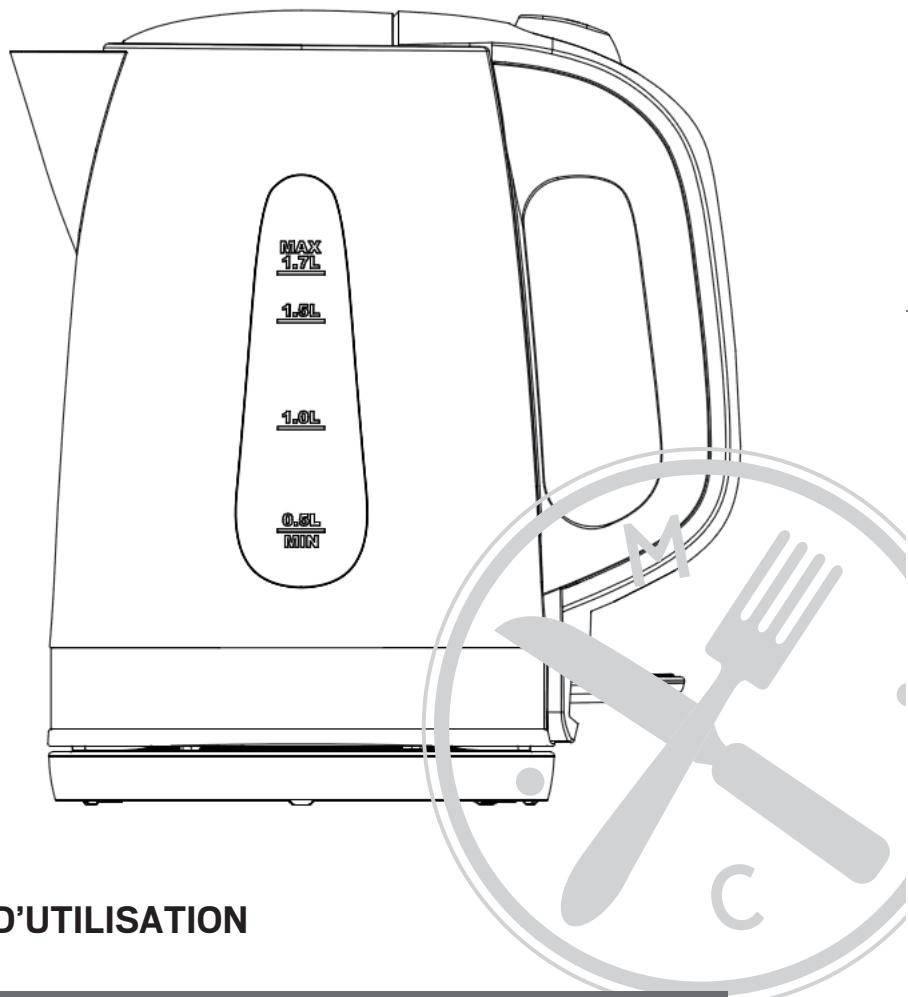

GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement le présent guide avant d'utiliser l'article et conservez-le à titre de référence.



Nº de modèle 043-1168-4 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

MASTER
Chef^{MC}

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2-3
CONNAÎTRE VOTRE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE	4
AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLOIRE	5
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE	5
ARRÊT AUTOMATIQUE LORSQU'IL N'Y A PLUS D'EAU	6
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	6
DÉTARTRAGE	7
ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE	7
GARANTIE	7


12. Supervisez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou le bouton.
14. Le socle ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles qui sont prévues.
15. Faites preuve de très grande prudence lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
17. Cette bouilloire est conçue exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
18. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
19. Débranchez la bouilloire de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
20. Pour débrancher l'appareil, mettez toute commande en mode « Arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.
21. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un représentant du service ou une personne similairement qualifiée afin de prévenir tout danger.
22. Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est prévu.
23. La bouilloire doit être utilisée uniquement avec le socle fourni.
24. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut déborder.
25. Fermez toujours le couvercle et ne le soulevez pas pendant que l'eau bout. Soulever le couvercle pendant que l'eau bout peut causer des brûlures.
26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire et s'ils comprennent les risques que cela représente. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et soient supervisés. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
27. Cet appareil est destiné à un usage domestique et des applications similaires, comme :
 - Des maisons de ferme;
 - Les cuisines commerciales, les bureaux et d'autres milieux de travail;
 - Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - Des chambres d'hôtes.
28. Conservez ces instructions.




MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation.
2. Avant de brancher la bouilloire à une source d'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil (sous la bouilloire et le socle) correspond à la tension dans votre maison. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre marchand et arrêtez d'utiliser la bouilloire.
3. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher une surface chaude.
4. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.
5. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau pour éviter d'endommager les éléments chauffants.
6. Assurez-vous que la bouilloire est utilisée sur une surface plane et solide, hors de la portée des enfants, pour empêcher la bouilloire de basculer et éviter les dommages matériels et les blessures.
7. Pour protéger contre les incendies, les décharges électriques et les blessures, n'immergez pas le cordon, la fiche ou la bouilloire dans l'eau ou d'autres liquides.
8. Évitez tout contact avec la vapeur émanant du bec verseur lorsque l'eau bout ou juste après que la bouilloire s'est éteinte.
9. Soyez toujours prudent lorsque vous versez de l'eau bouillante. Versez l'eau lentement et doucement, sans incliner la bouilloire trop rapidement.
10. Soyez prudent lorsque vous remplissez la bouilloire chaude.
11. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire et si elles comprennent les risques que cela représente.



Nº de modèle 043-1168-4 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

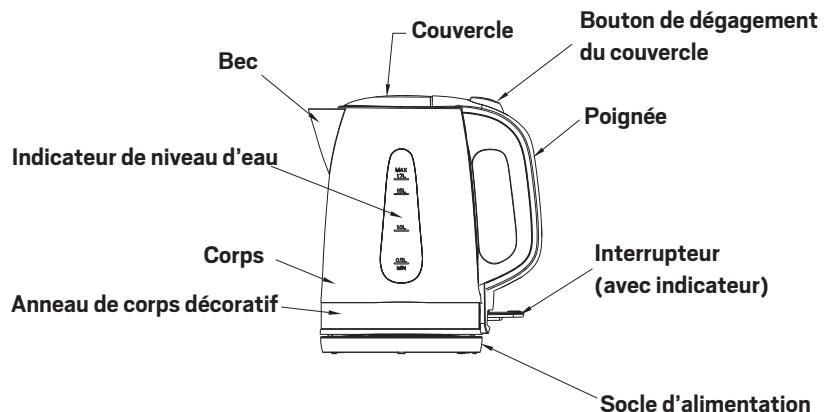

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



Remarques sur la fiche du cordon d'alimentation :

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche se branche d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, branchez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de la modifier.

Remarque concernant le cordon d'alimentation :

- Un petit cordon d'alimentation (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni pour réduire le risque qu'il s'emmèle ou qu'on trébuche sur un long cordon.
- Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si on les utilise avec soin.
- Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisé :
 - Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.
 - Si l'appareil est muni d'une fiche de mise à la terre, la rallonge doit avoir trois broches avec une fiche de mise à la terre.
 - Le cordon d'alimentation plus long doit être placé de manière à ce qu'il ne pende pas par-dessus le comptoir ou la table, où il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un.

AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLOIRE

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer en faisant bouillir deux fois la bouilloire pleine, puis de jeter l'eau. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.



REMARQUE : La capacité maximale de la bouilloire est de 1,7 L.

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

- Placez la bouilloire sur une surface plane.
- Pour remplir la bouilloire, retirez-la du socle d'alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement du couvercle. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau voulue et refermez le couvercle. La quantité d'eau doit se situer entre le niveau minimum et le niveau maximum. S'il n'y a pas assez d'eau, la bouilloire peut s'éteindre avant l'ébullition de l'eau.



REMARQUE : Ne remplissez pas la bouilloire au-dessus du niveau maximum indiqué, car l'eau pourrait s'écouler par le bec verseur lors de l'ébullition. Assurez-vous que le couvercle est fermement en place avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

- Placez la bouilloire sur le socle d'alimentation.
- Branchez la bouilloire dans une prise de courant. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation; le voyant d'alimentation s'allumera. L'eau commencera à bouillir. La bouilloire va s'éteindre automatiquement une fois que l'eau a atteint le point d'ébullition. Si nécessaire, attendez 30 secondes avant d'appuyer sur l'interrupteur de nouveau pour ramener l'eau à ébullition. Vous pouvez éteindre l'appareil en remontant l'interrupteur ou en retirant la bouilloire du socle d'alimentation à tout moment pour arrêter le processus d'ébullition.



REMARQUE : Assurez-vous que l'interrupteur est dégagé et que le couvercle est bien fermé; la bouilloire ne s'éteindra pas si l'interrupteur est bloqué ou si le couvercle est ouvert.

- Soulevez la bouilloire du socle et versez l'eau.




REMARQUE : Manipulez la bouilloire avec précaution lorsque vous versez de l'eau bouillante pour éviter les risques de brûlures. N'ouvez pas le couvercle lorsque l'eau est chaude dans la bouilloire.

- La bouilloire ne se remettra pas en marche tant que l'interrupteur ne sera pas abaissé de nouveau. La bouilloire peut être rangée sur son socle d'alimentation entre chaque utilisation.



REMARQUE : Débranchez toujours la bouilloire après chaque utilisation.



N° de modèle 043-1168-4 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

ARRÊT AUTOMATIQUE LORSQU'IL N'Y A PLUS D'EAU

Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, le dispositif d'arrêt pour fonctionnement sans eau va automatiquement mettre l'appareil hors tension. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de la réutiliser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

1. N'immergez jamais la bouilloire, le cordon d'alimentation ou le socle d'alimentation dans l'eau et gardez ces composants à l'abri de l'humidité.
2. Essuyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide ou un nettoyant. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif.
3. N'oubliez pas de nettoyer régulièrement le filtre. Pour faciliter le nettoyage, détachez le filtre en appuyant sur la languette du filtre à l'intérieur de la bouilloire, puis replacez-le après le nettoyage. ATTENTION : N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou abrasifs ou des articles en acier ou en bois pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire, car cela endommagera le fini brillant.
4. Lorsque la bouilloire est rangée ou qu'elle n'est pas utilisée, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le socle d'alimentation.

DÉTARTRAGE

Vous devez détartrer périodiquement votre bouilloire, car les minéraux dans l'eau de robinet peuvent s'accumuler au fond de la bouilloire, réduisant son efficacité. Vous pouvez utiliser un détartrant offert sur le marché et suivre les instructions sur l'emballage ou encore, utiliser du vinaigre blanc en suivant les directives suivantes.

1. Versez 3 tasses de vinaigre blanc dans la bouilloire et ajoutez de l'eau jusqu'au maximum. Laissez la solution dans la bouilloire pendant la nuit.
2. Jetez le mélange d'eau et de vinaigre, puis remplissez la bouilloire d'eau propre au maximum, portez à ébullition et jetez l'eau. Répétez cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre disparaîsse. Frottez les taches restantes à l'intérieur du bec verseur avec un chiffon humide.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE



Vous pouvez aider à protéger l'environnement! N'oubliez pas de respecter la réglementation locale en allant porter les appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre approprié de gestion des déchets.


Garantie limitée de 1 an

Cet article comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. La garantie ne couvre pas l'usure ou les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

MASTER
Chef^{MC}



Service d'assistance téléphonique :
Nº de tél. de Masterchef : 1 855 803-9313

