
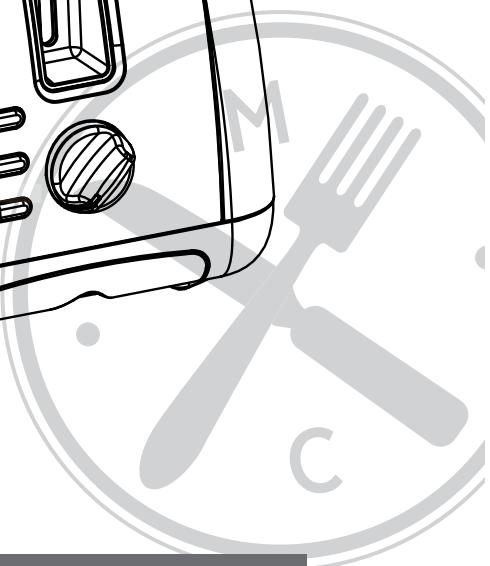


MASTER **Chef**^{MC}


Grille-pain

Nº de modèle : 043-1323-4

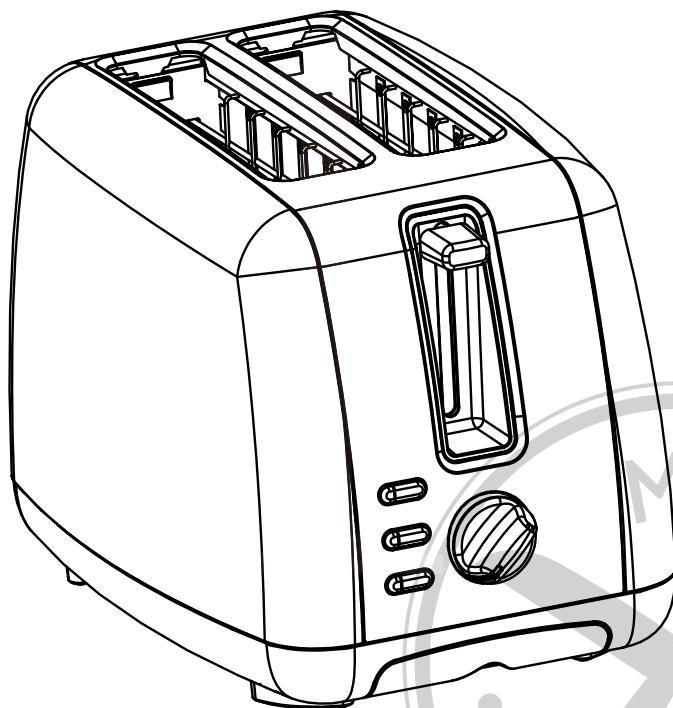

Guide d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.



Nº de modèle : 043-1324-4 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Consignes de sécurité importantes	2
Familiarisez-vous avec votre grille-pain	4
Avant la première utilisation	4
Utilisation	5
Attention	6
Nettoyage et entretien	6
Garantie	7

9. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ni dans un four chauffé.
10. N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est conçu.
11. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
12. Prenez d'extrêmes précautions lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds. [n°12 the translation is correct as per English manual but it does not make sense....toasters do not contain oil]
13. Branchez toujours le cordon à l'appareil en premier avant de brancher la fiche à la prise murale. Pour débrancher l'appareil, appuyez sur le bouton « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.
14. N'insérez pas d'aliments surdimensionnés, des emballages en aluminium ni des ustensiles dans le grille-pain car ils peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique.
15. Le pain peut brûler, donc le grille-pain ne doit pas être utilisé près ou en dessous des rideaux ou d'autres matériaux combustibles. Une surveillance étroite du grille-pain doit être exercée.
16. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
17. N'essayez pas de déloger les aliments lorsque le grille-pain est branché.
18. Assurez-vous de retirer le pain soigneusement après le grillage afin d'éviter les blessures.
19. Lorsque le grille-pain est en cours de fonctionnement, un incendie peut se produire si le grille-pain est recouvert par un matériau inflammable ou en contact avec celui-ci, notamment des rideaux, draperies, parois, etc.
20. AVERTISSEMENT : Pour éviter un choc électrique, débranchez le grille-pain avant de le nettoyer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Assurez-vous que votre tension de la prise correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique du grille-pain.
3. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons.
4. Pour éviter les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la fiche ou toute autre partie du grille-pain dans l'eau ou autre liquide.
5. Lorsqu'un appareil électrique est utilisé en présence d'enfants ou par des enfants, une surveillance étroite doit être exercée.
6. Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Attendez que l'appareil soit refroidi avant d'installer ou de retirer les pièces et avant de procéder au nettoyage.
7. N'utilisez pas un appareil ayant une fiche ou un cordon électrique endommagé, après qu'il a subi une défaillance ou a été endommagé d'une quelconque façon. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
8. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ni toucher les surfaces chaudes.

CONSERVEZ CES CONSIGNES USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIF




Remarques sur la fiche du cordon

Cet appareil comporte une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne modifiez jamais la fiche.




Remarques sur le cordon

- a) Pour réduire les risques d'emmèlement ou de trébuchement causés par un cordon long, le grille-pain est muni d'un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation amovible).
- b) Un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est disponible et peut être utilisé si des précautions sont prises dans son utilisation.
- c) Si un cordon d'alimentation amovible long ou une rallonge est utilisé :
 - I . La tension nominale indiquée sur le cordon d'alimentation amovible ou la rallonge doit être au moins aussi grande que les caractéristiques électriques de l'appareil;
 - II . Le cordon doit être disposé de sorte qu'il ne pend pas du comptoir ou de la table, et ce, pour qu'il ne puisse pas être tiré par un enfant ou présenter un risque de trébuchement; et
 - III . Si l'appareil est de type de mise à la terre, la rallonge doit être un type de cordon à 3 fils de mise à la terre.



Nº de modèle : 043-1324-4 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

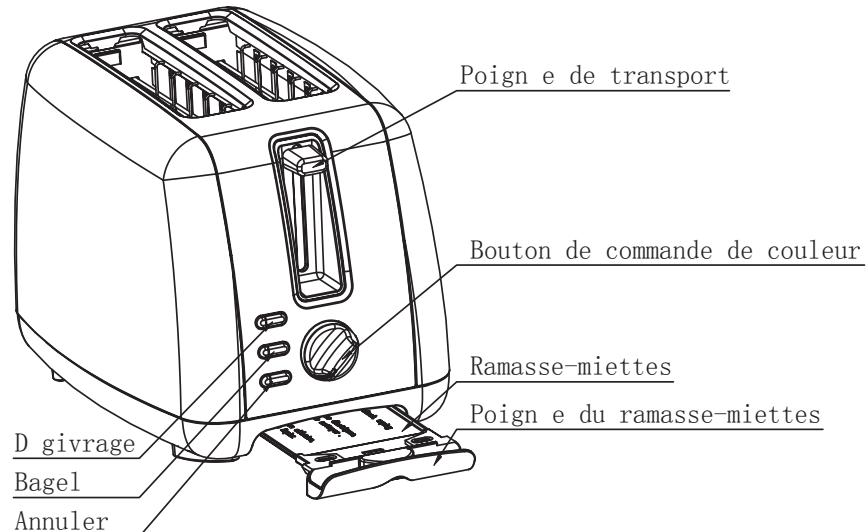

Le grille-pain émet habituellement une odeur la première fois qu'il est utilisé dû aux résidus de fabrication ou de l'huile restant à l'intérieur ou sur l'élément chauffant. Cela est normal et ne se produira pas après l'utilisation du grille-pain quelques fois. Avant de griller la première tranche de pain, il est fortement recommandé de faire fonctionner l'appareil en suivant les instructions ci-dessous, sauf sans pain.

MASTER
Chef^{MC}

- Placez une tranche de pain dans la fente à pain. Ce grille-pain est conçu pour accueillir des tranches de pain de taille régulière. Certaines tranches de taille plus grande peuvent ne pas être insérées.



Remarque :

Assurez-vous que le ramasse-miettes est bien positionné avant de l'utiliser.

- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
- Réglez le niveau de grillage des tranches de pain en tournant le bouton de commande de grillage au niveau de grillage désiré. Il y a 7 niveaux de grillage : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tournez le bouton de commande de grillage en sens horaire pour une couleur plus foncée; en sens antihoraire pour une couleur moins foncée. La tranche de pain peut être grillée à une couleur dorée au niveau de grillage 4.



Remarque :

- Lorsque vous utilisez le réglage du bagel (un seul côté est grillé), la couleur est plus foncée au même réglage que si les deux côtés de la toast étaient grillés.
- Si vous utilisez le grille-pain à plusieurs reprises, la couleur des toasts ultérieures est plus foncée que la couleur des toasts antérieures au même niveau.

- Appuyez sur le levier du grille-pain jusqu'à ce que celui-ci soit fixé et que la tranche de pain commence à griller. Une fois que la tranche de pain a été grillée à la couleur préréglée, le levier du grille-pain se soulève automatiquement.




Remarque :

- Le levier de toast ne peut être verrouillé que lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique.
- Pendant le processus de grillage, vous pouvez observer la couleur de grillage. Si vous êtes satisfait de la couleur de grillage, vous pouvez interrompre le processus de grillage en appuyant sur le bouton Annuler à tout moment.

- Si le pain a été retiré du réfrigérateur, réglez le bouton de commande de grillage au niveau de grillage désiré, appuyez sur le levier de toast vers le bas jusqu'en butée, puis appuyez sur le bouton **Décongeler** et le voyant **Décongeler** s'allume. Dans ce mode, la tranche de pain est grillée au niveau de grillage désiré.

- Si vous souhaitez ne griller qu'un seul côté de la tranche de pain, appuyez sur le levier du grille-pain jusqu'à ce que celui-ci soit fixé, choisissez la couleur désirée à l'aide de la molette, puis appuyez sur le bouton **Bagel**. Le témoin s'allume. En mode **Bagel**, seul le témoin **Bagel** est allumé. À ce mode, seuls les éléments chauffants du côté extérieur fonctionnent. Les éléments chauffants situés vers le milieu de chaque côté ne sont pas utilisés.



N° de modèle : 043-1324 - 4 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Attention

1. Retirez la pellicule protectrice avant d'utiliser le grille-pain.
2. Si de la fumée se dégage du grille-pain, appuyez sur le bouton Annuler pour arrêter le grillage immédiatement.
3. Évitez de griller les aliments avec des ingrédients coulants tels que le beurre.
4. N'essayez jamais d'enlever une tranche de pain bloquée dans une fente sans débrancher d'abord le grille-pain de la prise électrique. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lors du retrait de la tranche de pain.
5. La fente à pain n'est prévue que pour griller des tranches de pain de taille régulière.


Nettoyage et entretien

1. Débranchez le grille-pain de la prise électrique avant de le nettoyer.
2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec une fois le grille-pain refroidi. N'utilisez jamais de produit d'entretien pour les métaux.
3. Retirez le ramassee-miettes au bas du grille-pain et videz-le. Si le grille-pain est utilisé fréquemment, les miettes de pain accumulées doivent être enlevées au moins une fois par semaine. Assurez-vous que le ramassee-miettes est complètement fermé avant d'utiliser à nouveau le grille-pain.
4. Le cordon d'alimentation peut être enroulé en dessous du grille-pain aux fins de rangement ou lorsque le grille-pain n'est pas utilisé.

MASTER
Chef^{MC}

Garantie limitée
Garantie limitée d'un (1) an
Cet article comprend une garantie d' **un (1) an** contre les défauts de fabrication et de matériaux.
Si l'article est défectueux, retournez-le au lieu d'achat avec la preuve d'achat.
Cet article n'est pas garanti contre l'usure causé par un usage abusif ou inapproprié.

Garantie



Service d'assistance téléphonique :
MasterChef Tél. : 1 855 803-9313

