

Moulin à café avec lames en acier inoxydable

Guide d'utilisation

Pièce numéro
CG9701AD-UL
UGS
043-1562-4

vida^{MC}
par PADERNO

Table des matières

3

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES 04
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE MOULIN À CAFÉ 05
AVANT DE L'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS 06
UTILISATION DE VOTRE MOULIN À CAFÉ 06
CONSEILS POUR LE MEULAGE 07
DÉPANNAGE 07
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 08
GARANTIE 09

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions de ce manuel. À conserver pour référence ultérieure.
2. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension marquée sur l'appareil correspond à la tension de votre alimentation électrique locale.
3. Si une partie de l'appareil est ou semble être endommagée, ou si elle fonctionne mal, ne l'utilisez pas et contactez plutôt le service à la clientèle.
4. Ne laissez pas le cordon d'alimentation reposer sur des surfaces chaudes et ne le laissez pas suspendre des comptoirs ou des dessus de table. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service autorisé ou un technicien qualifié afin d'éviter les dangers.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, ou avant l'assemblage ou le démontage de l'appareil, ou avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher, saisissez la fiche —et pas le cordon d'alimentation —et avec une légère force constante, retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou

qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

7. Assurez-vous que les mains, les doigts et les ustensiles sont tenus à l'écart de toutes les pièces mobiles.
8. N'immergez pas la base de l'appareil, qui contient le moteur, dans du liquide, et ne le placez pas dans un lave-vaisselle. Cela endommagera l'appareil.
9. Pour vous protéger contre le feu, les chocs électriques ou les blessures corporelles, ne plongez pas la fiche électrique ou le cordon d'alimentation dans du liquide, et ne la placez pas dans un lave-vaisselle.
10. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
11. N'utilisez pas l'appareil pour autre chose que l'usage prévu.
12. Vérifiez à l'intérieur de l'appareil pour tous les objets étrangers avant de l'utiliser.
13. Faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface sécurisée, sèche et plane.
14. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud, d'un brûleur électrique ou d'un autre appareil chaud.
15. Si le moteur de l'appareil cale, éteignez-le immédiatement.
16. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.

17. Pour usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

18. N'enlevez pas le couvercle du contenant de l'appareil jusqu'à ce que la lame se soit complètement arrêtée.

19. N'essayez pas d'utiliser l'appareil sans que le couvercle du contenant et le petit couvercle du

contenant soient en place.

20. Pour éviter le risque de blessure, ne remplissez pas le bol au-dessus de la ligne de remplissage maximale marquée (MAX).

21. Assurez-vous que le corps est sur une surface plane et que tous les accessoires sont verrouillés solidement en place avant d'utiliser l'appareil.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE MOULIN À CAFÉ

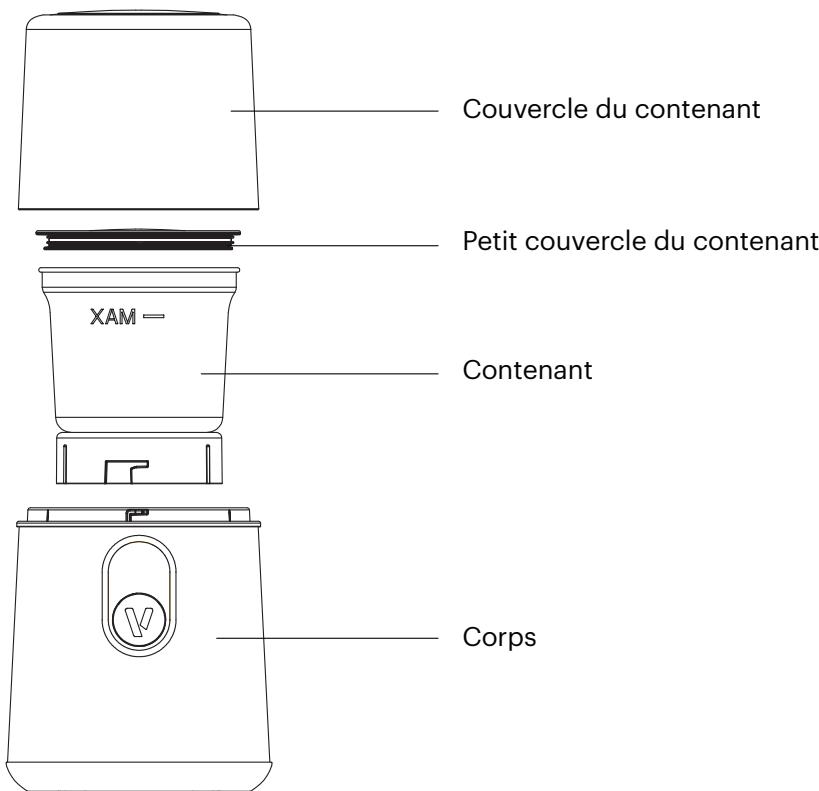


Figure 1 : Composants du moulin à café

AVANT DE L'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS

Déballez soigneusement votre appareil et retirez tous les matériaux d'emballage de la zone. Pour enlever toute poussière qui a pu s'accumuler pendant l'emballage, essuyez le contenant, les meules et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide non pelucheux ou une éponge humide. Utilisez des précautions extrêmes car les meules sont tranchantes. L'exception de

nettoyage parmi les composants de l'appareil est le couvercle du contenant et le petit couvercle du contenant, qui peuvent être immersés dans l'eau pour le nettoyage. Séchez soigneusement les couvercles.

ATTENTION: N'immergez pas le corps de l'appareil dans l'eau et ne remplissez pas le contenant d'eau pendant le nettoyage.

UTILISATION DE VOTRE MOULIN À CAFÉ

1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Placez le contenant sur le corps de l'appareil, en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un déclic soit entendu. Le contenant est maintenant fixé au corps. Tournez le contenant dans le sens antihoraire pour le détacher.
3. Versez les grains de café dans le contenant. Notez que la quantité ne doit pas dépasser la ligne maximale (MAX) marquée à l'extérieur du bol (85 g).
4. Placez le petit couvercle du contenant sur le contenant. Ensuite, placez le couvercle du contenant sur le contenant et verrouillez-le en place en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un déclic soit entendu.
5. Branchez l'appareil à une prise de courant pratique.

6. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour faire fonctionner l'appareil. Relâchez le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil.
- ATTENTION:** Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 secondes à la suite. Laissez l'appareil refroidir pendant trois minutes entre une session et la suivante. Vérifiez la consistance de la mouture de café à travers le couvercle transparent du contenant.
- ATTENTION:** Pour vérifier la consistance de la mouture de café en enlevant le couvercle du couvercle, attendez que les meules se soient complètement arrêtées. N'enlevez jamais le couvercle tant que les meules ne

8. Lorsque la mouture souhaitée a été atteinte, relâchez le bouton d'alimentation et laissez les meules s'arrêter complètement. Débranchez l'appareil de la prise

de courant.

9. Retirez le couvercle du contenant, tournez le contenant dans le sens antihoraire pour le libérer du corps de l'appareil et versez la mouture de café.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou la base de l'appareil – contenant le moteur – dans de l'eau ou tout autre liquide.

Retirez toujours la fiche de la prise murale après chaque utilisation.

1. Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide uniquement, car l'appareil n'est pas lavable au lave-vaisselle. Le contenant peut être soigneusement lavé à la main avec de l'eau douce savonneuse. Le contenant a une lame tranchante pour broyer les grains de café dans

le fond de celui-ci, donc des précautions doivent être prises pendant le nettoyage.

2. Le couvercle du contenant et le petit couvercle du contenant sont lavables au lave-vaisselle. N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau et ne remplissez jamais le contenant d'eau.
3. Le couvercle du contenant et le petit couvercle du contenant sont tous deux lavables au lave-vaisselle. Essuyez le contenant et les meules avec un chiffon non pelucheux. Soyez très prudent car les meules sont tranchantes.

CONSEILS POUR LE MEULAGE

1. Une mouture grossière est généralement utilisée pour les percolateurs et les cafetières à piston. Une mouture moyenne est utilisée pour les cafetières goutte à goutte et les machines à espresso à vapeur. Une mouture fine est utilisée pour les machines à espresso électriques. Le temps que vous passez à moudre vos grains de café déterminera si la mouture est grossière, moyenne ou fine.
2. Variez les temps de broyage en fonction de vos goûts et du type de grains de café que vous utilisez.
3. Les grains de café resteront jusqu'à deux mois au congélateur dans un récipient hermétique et peuvent être broyés pendant qu'ils sont encore congelés. Pour le café le plus frais et le plus savoureux, ne broyez que suffisamment pour le contenant que vous faites. La mouture de café laissée dans votre

moulin deviendra rance et affectera négativement la saveur du café. Assurez-vous de nettoyer le contenant, les meules et les couvercles de contenant après

chaque utilisation.
4. En plus de moudre des grains de café, vous pouvez également broyer les ingrédients suivants :

Ingédient	Temps de meulage ou jusqu'à consistance souhaitée
Grains de café 85 g (3 oz)	30 secondes
Poivre 30 g (1 oz)	30 secondes
Anis de Chine 30 g (1 oz)	30 secondes
Arachides séchées 30 g (1 oz)	30 secondes
Sel de mer 30 g (1 oz)	30 secondes

REMARQUE : La quantité maximale d'un ingrédient ne doit pas dépasser la ligne MAX à l'extérieur du bol.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Vérifiez que le contenant et la base sont assemblés correctement. Le contenant fera un bruit de déclic quand il s'enclenche en place.
	Vérifiez que les couvercles de contenant et le contenant sont assemblés correctement. Les couvercles de contenant doivent reposer fermement sur le contenant.
	Vérifiez que la fiche est insérée correctement. Retirez la fiche de la prise et réinsérez-la.
	Retirez la fiche, attendez cinq minutes et réinsérez-la. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier que l'appareil fonctionne.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans :

À compter de la date d'achat, Vida^{MC} par PADERNO garantit pour une période de 2 ans que votre article est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est offerte uniquement sur les articles Vida^{MC} par PADERNO vendus et utilisés au Canada. La garantie de Vida^{MC} par PADERNO couvre tous les coûts liés à la remise en état d'un article prouvé comme défectueux, par l'entremise d'une réparation ou du remplacement de toute pièce défectueuse, et de la main-d'œuvre nécessaire afin qu'il soit conforme aux spécifications d'origine. Un article de rechange peut être fourni au lieu de réparer un article défectueux, à la discréTION de Vida^{MC} par PADERNO.

La garantie de Vida^{MC} par PADERNO ne s'applique pas aux articles utilisés à des fins commerciales ou non domestiques. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'abus ou la mauvaise utilisation de l'article ou des utilisations à l'encontre de ce manuel d'utilisation et d'entretien, de tentatives de réparation, d'un vol, de l'utilisation d'accessoires non autorisés ou du non-respect des instructions fournies avec l'article. La présente garantie est annulée si des tentatives de réparation sont effectuées par un tiers non autorisé ou si des pièces de rechange autres que celles fournies par Vida^{MC} par PADERNO sont utilisées. Il n'y a aucune autre garantie expresse, à l'exception de celles énoncées aux présentes, et toute autre garantie implicite applicable de qualité marchande et de convenance précise (ou prévue par la loi) se limite à la durée de la couverture de cette garantie limitée expresse écrite.

NOUS JOINDRE :

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous au 1 800 263-9768
TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL, 2180 Yonge Street, Toronto, ON, Canada,
M4S 2B8.

Un reçu de caisse indiquant la date d'achat est requis pour toute réclamation; veuillez donc le conserver en lieu sûr.

