



# KEURIG

## Commençons à infuser.

K-Supreme<sup>MC</sup>

CAFETIÈRE UNE TASSE À LA FOIS

Guide de démarrage rapide

**SCHAWK!**

1620 Tech Avenue, Mississauga, ON  
L4W 5P4 Canada (905) 219-1600

Please check carefully before using. Although every effort is made to produce the finest possible product, errors do occur.

We do not assume any liability beyond the replacement of our product.

Client Name: Keurig Green Mountain  
Sales Order: 104209334  
Service Order: 402002301  
Date: 09/14/2020  
Description: K Supreme QSG (FRE) CON REV B  
QSG  
Designer: KGM Job #: 10273  
Item Part #: DC0000004963 REV B  
Buyer: Mona Gandhi  
Vendor:  
CC:  
Operator: SB  
Project:  
Barcode:  
Mag:  
Bar Width Adj.:  
Dieline #:  
Line Screen: 150  
Print Method: Offset Printing  
Printer: GUANGDONG GAOYI PACKING AND PRINTING -  
Printer PO #:  
Special Print Processes:

1%

2%

3%

5%

10%

25%

40%

50%

60%

75%

90%

95%

100%

Cyan

Magenta

Yellow

Black

1% 2% 3% 5% 10% 25% 40% 50% 60% 75% 90% 95% 100%

1%

2%

3%

5%

10%

25%

40%

50%

60%

75%

90%

95%

100%

Cyan

Magenta


Yellow

Black

KGM Approval: Designer Approval: Buyer Approval: Proofreader Approval: Changes:  
Date Date Date Date Date Date

## RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques, incluant ce qui suit :

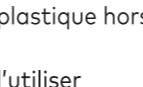

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS**
- Pour utilisation domestique seulement.
- Ne pas utiliser de l'eau distillée.
- Des brûlures peuvent se produire si la poignée est ouverte pendant le processus d'infusion.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Se servir des poignées et des boutons.
- Pour se protéger du risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure corporelle, ne pas plonger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Faire preuve de supervision étroite lorsque tout appareil est utilisé par un enfant ou à proximité d'un enfant.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'en installer ou retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil, ou si ce dernier a été endommagé de quelque façon que ce soit. L'appareil doit être retourné au centre de service autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un ajustement.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas autorisés par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, une décharge électrique et des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas placer sur une plaque de cuisson électrique ou au gaz chaude, ni à proximité. Ne pas placer dans un four chaud.
- Toujours brancher le cordon d'alimentation à l'appareil en premier (s'il n'y est pas fixé de façon permanente), et ensuite brancher la fiche dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, éteindre toute commande et ensuite retirer la fiche de la prise murale.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
- Utiliser la cafetière en position verticale seulement. Laisser la cafetière refroidir (90 min) avant de la placer dans toute autre position que verticale.
- Ne pas immerger la cafetière dans l'eau.

Pour des instructions détaillées concernant le nettoyage et l'entretien, des vidéos et le guide complet d'utilisation et d'entretien, visitez [keurig.ca/fr/support\\_1](http://keurig.ca/fr/support_1).

- AVERTISSEMENT**: Tenir tous les sacs de plastique hors de la portée des enfants.
- MISE EN GARDE**: Keurig® recommande d'utiliser seulement les filtres à café réutilisables Keurig® My K-Cup® et les capsules K-Cup® Keurig® dans cet appareil. Si la capsule ne s'insère pas correctement, ne pas forcer pour la faire entrer. L'utilisation de capsules ou d'accessoires autres que ceux de marque Keurig® peut causer des problèmes de fonctionnement ou des blessures.
- AVERTISSEMENT**: Les capsules K-Cup® utilisées doivent être retirées du support à capsule après l'infusion, ou dans le cadre de la routine de nettoyage quotidienne.
- AVERTISSEMENT**: Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude sous pression. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever ou ouvrir la poignée durant le processus d'infusion.
- MISE EN GARDE**: L'appareil est muni d'aiguilles pointues qui perforent les capsules K-Cup®, au-dessus du support à capsule K-Cup® et dans le bas du support à capsule K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, prêter attention à l'emplacement de ces aiguilles.
- INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION**:
  - Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque qu'une personne s'emmêle dans le fil ou qu'un fil plus long fasse trébucher quelqu'un.
  - Des cordons d'alimentation électriques plus longs ou des rallonges amovibles sont disponibles et peuvent être utilisés s'ils sont utilisés avec beaucoup de prudence.
  - Si un cordon d'alimentation électrique plus long ou une rallonge amovible est utilisé :

- la puissance électrique indiquée sur la rallonge ou sur le cordon doit être supérieure ou égale à la puissance électrique indiquée sur l'appareil.
- si l'appareil est muni d'une fiche de mise à la terre, la rallonge électrique doit être munie d'une prise à trois broches mise à la terre.
- le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le comptoir ou la table, où un enfant pourrait tirer dessus ou trébucher accidentellement.

- AVERTISSEMENT**: CAPSULES DE CHOCOLAT CHAUD ET BOISSONS AUTRES QUE DU CAFÉ: immédiatement après l'utilisation d'une capsule de chocolat chaud ou d'une boisson autre que du café, effectuer un cycle d'infusion à l'eau chaude, sans capsule, pour éviter que l'aiguille de sortie ne s'obstrue. NE PAS présumer que le prochain utilisateur le fera.

- CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

### AVERTISSEMENT



RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE



NE PAS OUVRIR

### AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE).

CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

REMARQUE : Si vous changez la position du réservoir d'eau, veuillez faire un cycle d'infusion (veuillez consulter les instructions incluses).

Réservez l'eau dans le réservoir à la fin de la première infusion (veuillez consulter les instructions incluses).

Replacez le réservoir, en vous assurant que les pattes de verrouillage sont engagées dans la cafetière. Replacez le couvercle.

REMARQUE : Utilisez de l'eau distillée.

### FORMATS D'INFUSION

Choisissez 177, 237, 296 ou 355 ml (6, 8, 10 ou 12 onces)

Aperçu des commandes

#### AJOUTER DE L'EAU

s'illuminera lorsque de l'eau est requise

#### DÉTARTRER

s'illuminera lorsque la cafetière doit être détartrée

#### Appuyez sur le bouton INTENSE

pour un café plus corsé

#### Bouton d'infusion

Avant d'infuser

#### Bouton sur le dessus en marche

infusez vos boissons préférées SUR PLACE

#### 1 Brancher et placer

Réitez le ruban d'emballage de la cafetière et branchez-la dans une prise mise à la terre.

Placez une grande tasse (minimum 296 ml/10 onces) sur la cuvette d'égouttage.

REMARQUE : Si vous changez la position du réservoir d'eau, veuillez faire un cycle d'infusion (veuillez consulter les instructions incluses).

Réservez l'eau dans le réservoir à la fin de la première infusion (veuillez consulter les instructions incluses).

Replacez le réservoir, en vous assurant que les pattes de verrouillage sont engagées dans la cafetière. Replacez le couvercle.

REMARQUE : Utilisez de l'eau distillée.

#### 2 Rincer et remplir

Réitez le couvercle du réservoir d'eau et soulevez le réservoir pour le retirer. Si vous utilisez un filtre à eau Keurig®, installez-le maintenant.

Placez une grande tasse (minimum 296 ml/10 onces) sur la cuvette d'égouttage.

REMARQUE : Si vous changez la position du réservoir d'eau, veuillez faire un cycle d'infusion (veuillez consulter les instructions incluses).

Réservez l'eau dans le réservoir à la fin de la première infusion (veuillez consulter les instructions incluses).

Replacez le réservoir, en vous assurant que les pattes de verrouillage sont engagées dans la cafetière. Replacez le couvercle.

REMARQUE : Utilisez de l'eau distillée.

