
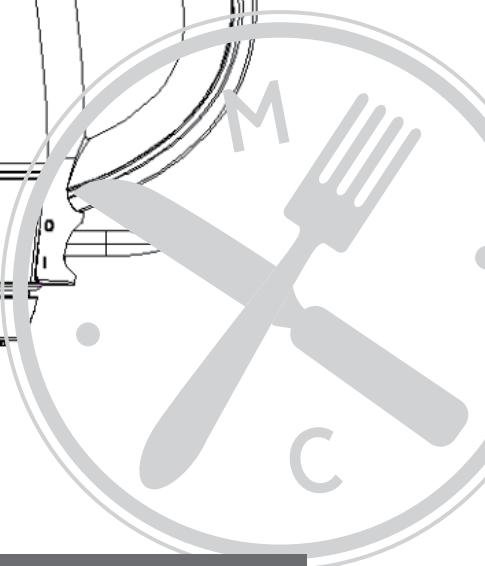


MASTER
Chef^{MC}


BOUILLOIRE SANS FIL EN VERRE DE 1,2 L

Nº de modèle : 043-2743-8

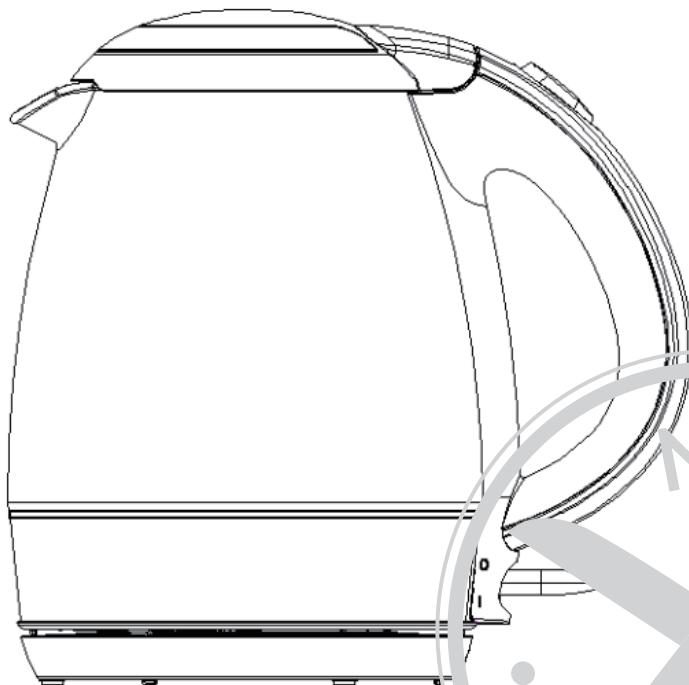

GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement ce livret avant d'utiliser l'article et conservez-le pour consultation ultérieure.



Mesures de sécurité importantes	2-3
Connaitre la bouilloire sans fil	4
Utiliser la bouilloire sans fil	5
Arrêt automatique lorsqu'il n'y a plus d'eau	6
Nettoyer la bouilloire sans fil	6
Détartrage	7
Entreposage	7
Garantie	8

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :


1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation.
2. Avant de brancher la bouilloire à une source d'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil (sous la bouilloire et le socle) correspond à la tension dans votre maison. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre marchand et arrêtez d'utiliser la bouilloire.
3. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher une surface chaude.
4. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.
5. Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide pour éviter d'endommager les éléments chauffants.
6. Assurez-vous que la bouilloire est utilisée sur une surface plane et solide, hors de la portée des enfants, pour empêcher la bouilloire de basculer et éviter les dommages matériels et les blessures.
7. Pour protéger contre les incendies, les décharges électriques et les blessures, n'immergez pas le cordon, la fiche ou la bouilloire dans l'eau ou d'autres liquides.
8. Pendant l'ébullition de l'eau ou immédiatement après, évitez tout contact avec la vapeur s'échappant du bec verseur.
9. Assurez-vous toujours de verser l'eau bouillante lentement et avec précaution sans incliner la bouilloire trop rapidement.
10. Remplissez la bouilloire avec précaution lorsqu'elle est chaude.
11. Exercez une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
12. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que quelqu'un ne les surveille ou qu'ils aient reçu des

instructions concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.


13. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou le bouton.
14. Le socle ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celles qui sont prévues.
15. Faites preuve de très grande prudence lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
17. Cette bouilloire est conçue exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
18. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
19. Débranchez la bouilloire de la prise murale lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
20. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un représentant du service ou une personne similairement qualifiée afin de prévenir tout danger.
21. Pour débrancher l'appareil, mettez toute commande en mode « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.
22. Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est prévu.
23. La bouilloire doit être utilisée uniquement avec le socle fourni.
24. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut déborder.
25. Fermez toujours le couvercle et ne le soulevez pas pendant que l'eau bout. Soulever le couvercle pendant que l'eau bout peut causer des brûlures.
26. Ne faites pas fonctionner un appareil ayant une prise ou un cordon endommagé ou après qu'il a fait défaut ou été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un réglage.
27. Supervisez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
28. AVERTISSEMENT : Assurez-vous d'éviter tout déversement sur le connecteur pendant le nettoyage, le remplissage ou le versement.
Suivez toujours les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :
 - Débranchez l'appareil.
 - Ne nettoyez pas l'appareil lorsqu'il est chaud.
 - Nettoyez l'appareil avec un linge ou une éponge humide.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le mettez jamais sous l'eau courante.

AVERTISSEMENT : Risque de blessures si cet appareil n'est pas utilisé correctement.

AVERTISSEMENT : La surface de l'élément chauffant est soumise à une chaleur résiduelle après l'utilisation.



N° de modèle : 043-2743-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

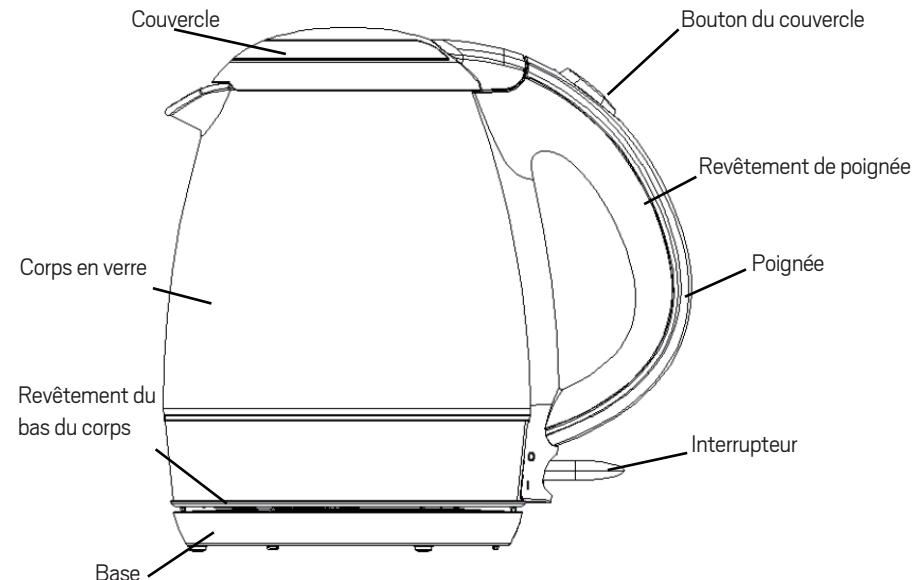

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



Remarques sur la fiche (pour la fiche polarisée seulement) :

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche se branche d'une seule façon dans une prise de courant polarisée.

Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, branchez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon.

Remarques sur le cordon :

a) Un petit cordon d'alimentation (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni pour réduire le risque qu'il s'emmelle ou qu'on trébuche sur un long cordon.

b) Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si on les utilise avec soin.

c) Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisé :

1) Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.

2) Si l'appareil est muni d'une fiche de mise à la terre, la rallonge doit avoir trois broches avec une fiche de mise à la terre. (Seulement pour une fiche de mise à la terre.)

3) Le cordon d'alimentation plus long doit être placé de manière à ne pas pendre du comptoir ou de la table, car il pourrait être tiré par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

MASTER
Chef^{MC}

Avant l'utilisation initiale

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer en faisant bouillir deux fois la bouilloire pleine, puis de jeter l'eau.

Fonctionnement

1. Passez le câble autour des languettes sous la base d'alimentation. Insérez fermement le câble d'alimentation dans la fente de la base, de manière à ce qu'elle soit stable.
2. Pour ajouter de l'eau dans la bouilloire, retirez-la du socle d'alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton du couvercle. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau désirée. Remplissez toujours la bouilloire entre la marque minimale (0,5 L) et la marque maximale (1,2 L). S'il n'y a pas assez d'eau, la bouilloire peut s'éteindre avant l'ébullition de l'eau.



REMARQUE: Ne remplissez pas la bouilloire au-dessus du niveau maximum indiqué, car l'eau pourrait s'écouler par le bec verseur lors de l'ébullition. Assurez-vous que le couvercle est fermement en place avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

3. Fermez le couvercle. Placez la bouilloire sur le socle d'alimentation. Assurez-vous que la bouilloire entre complètement en contact avec la base d'alimentation.



REMARQUE: Assurez-vous que le couvercle est bien fermé. Si le couvercle reste ouvert, de l'eau pourrait jaillir de la bouilloire.



REMARQUE: Ne tirez pas sur le couvercle lorsque vous appuyez sur le bouton du couvercle.

4. Branchez la bouilloire. Abaissez l'interrupteur pour faire bouillir l'eau. La bouilloire s'illumine jusqu'à ce que l'ébullition soit terminée.
5. Une fois que l'eau bout, débranchez la bouilloire. Soulevez la bouilloire du socle et versez l'eau.




REMARQUE: Manipulez la bouilloire avec précaution lorsque vous versez de l'eau bouillante pour éviter les risques de brûlures. Également, n'ouvrez pas le couvercle tant que l'eau est encore chaude dans la bouilloire.

6. La bouilloire peut être rangée sur son socle d'alimentation entre chaque utilisation.



REMARQUE: Assurez-vous que l'alimentation est coupée lorsque la bouilloire n'est pas utilisée.



N° de modèle : 043-2743-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

ARRÊT AUTOMATIQUE LORSQU'IL N'Y A PLUS D'EAU

Si vous laissez la bouilloire fonctionner accidentellement sans eau, la fonction d'arrêt automatique lorsqu'il n'y a plus d'eau l'éteindra automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de la réutiliser.

NETTOYER LA BOUILLOIRE SANS FIL

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

N'immergez jamais la bouilloire ou le cordon d'alimentation dans tout liquide et gardez ces composants à l'abri de l'humidité.

DÉTARTRAGE

Les dépôts de minéraux dans l'eau du robinet peuvent décolorer l'intérieur de la bouilloire.

Pour éliminer cette accumulation, utilisez un détartrant liquide non toxique.

Autre solution :

1. Versez 3 tasses de vinaigre blanc dans la bouilloire, puis ajoutez de l'eau jusqu'au niveau maximal et laissez la solution agir toute la nuit. Ne faites pas bouillir la solution.
2. Videz la solution de la bouilloire. Frottez les taches restantes à l'intérieur du bec verseur avec un chiffon humide. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, faites bouillir l'eau, puis jetez-la. Répétez l'opération; la bouilloire est prête à être utilisée.

NETTOYAGE DU BOÎTIER EXTERNE

Essuyez le boîtier externe avec un chiffon humide ou un nettoyant.



MISE EN GARDE : N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou abrasifs ou des articles en acier pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.


Nettoyage du filtre

N'oubliez pas de nettoyer le filtre avec un chiffon humide après de nombreuses utilisations.

RANGEMENT

Lorsque la bouilloire n'est pas utilisée ou entreposée, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le socle de la bouilloire dans l'emplacement prévu à cet effet.





GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par : Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Service d'assistance téléphonique :
1 855 803-9313