




10" (25.4 cm) Table Fan

Product No. 043-5673-6

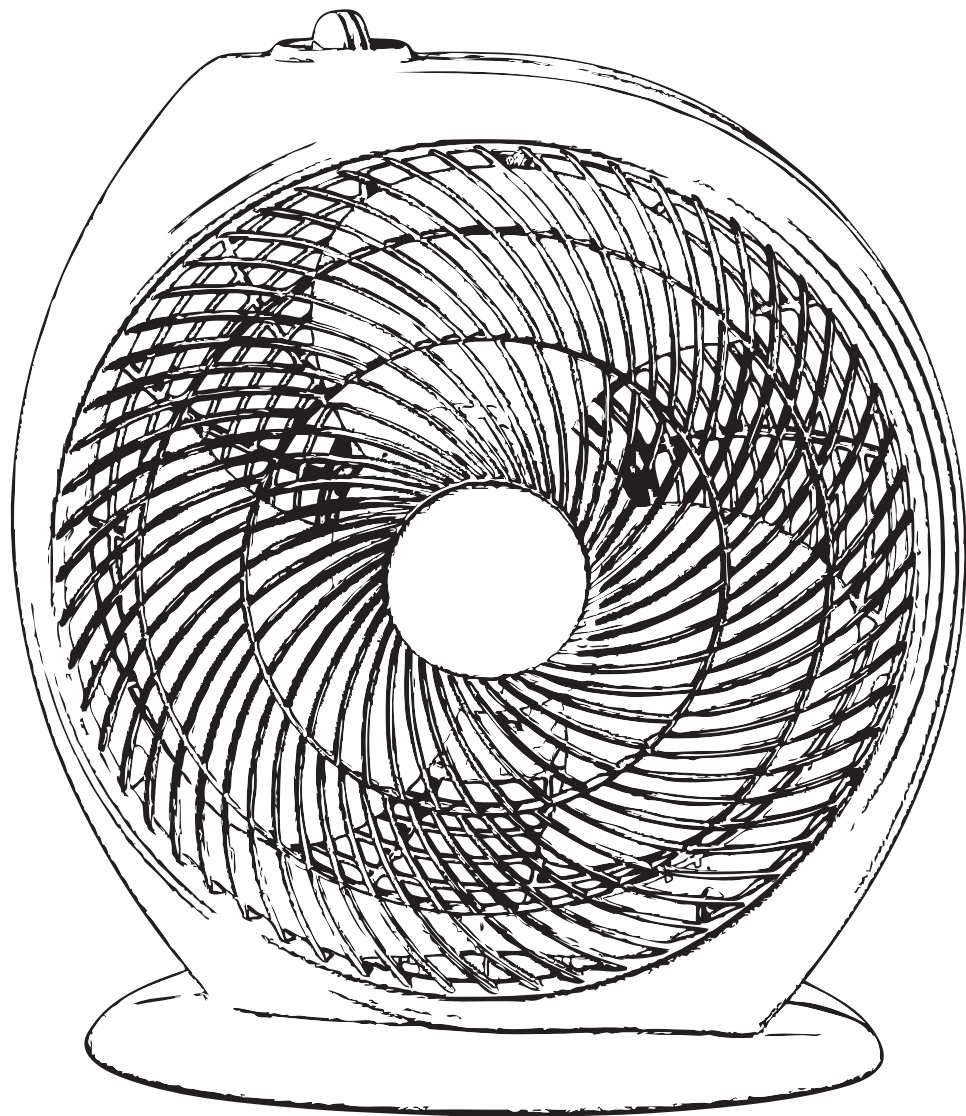

Instruction Manual

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Technical Data	3
Important Safety Instructions	4
Fan Operation	5
Cleaning and Maintenance	5
Warranty	6

Product No.	043-5673-6
Control Style	Mechanical
Rated	120 V AC, 60 Hz, 25 W
Height	13 3/16" (33.5 cm)

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN



Warning! When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:


- Use this fan only as described in this manual. Other use not recommended as it may cause fire, electric shock or injury to persons.
- This product is intended for household use **ONLY** and not for commercial, industrial or outdoor use.
- To protect against electric shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
-  This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Turn the fan **OFF** and unplug the fan from the outlet when not in use, when moving the fan from one location to another, and before cleaning.
- To disconnect the fan, first turn the unit **OFF**, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull the plug by the cord.
- Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Do not operate the fan with a damaged cord or plug or if the product malfunctions, is dropped or damaged in any manner.
- Avoid contact with moving fan parts.
- The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.
- Place the fan on a dry, level surface.
- Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.
- Do not operate if the fan housing is damaged.
- A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not route cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.



Warning! NOT SUITABLE FOR USE WITH SOLID-STATE CONTROLS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Plug into any AC 120 V, 60 Hz source, and ensure that the plug and the socket fit well.
The unit is equipped with a 4-position speed control switch.

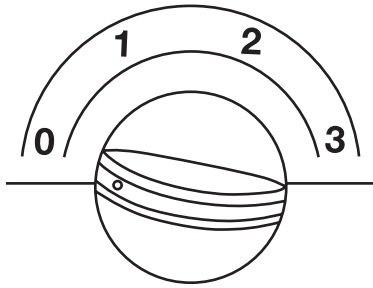

Speed control switch	
SYMBOL	FUNCTION
0	Power off
1	Low speed.
2	Medium speed.
3	High speed.

- Always turn off and unplug the fan before cleaning.
- Use only a soft, damp cloth to gently wipe the outer surfaces of the fan clean.
- To clean between the grilles, we recommend using a pipe cleaner, flexible dust wand, vacuum cleaner or compressed air to gently remove the dust.
- DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
- For storage, you may leave the fan assembled and covered to protect it from dust. Store the fan in a cool, dry place.



Warning! DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE FAN YOURSELF. DOING SO COULD VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.


This For Living product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials.

Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Ventilateur de table de 10 po (25,4 cm)

N° de produit : 043-5673-6

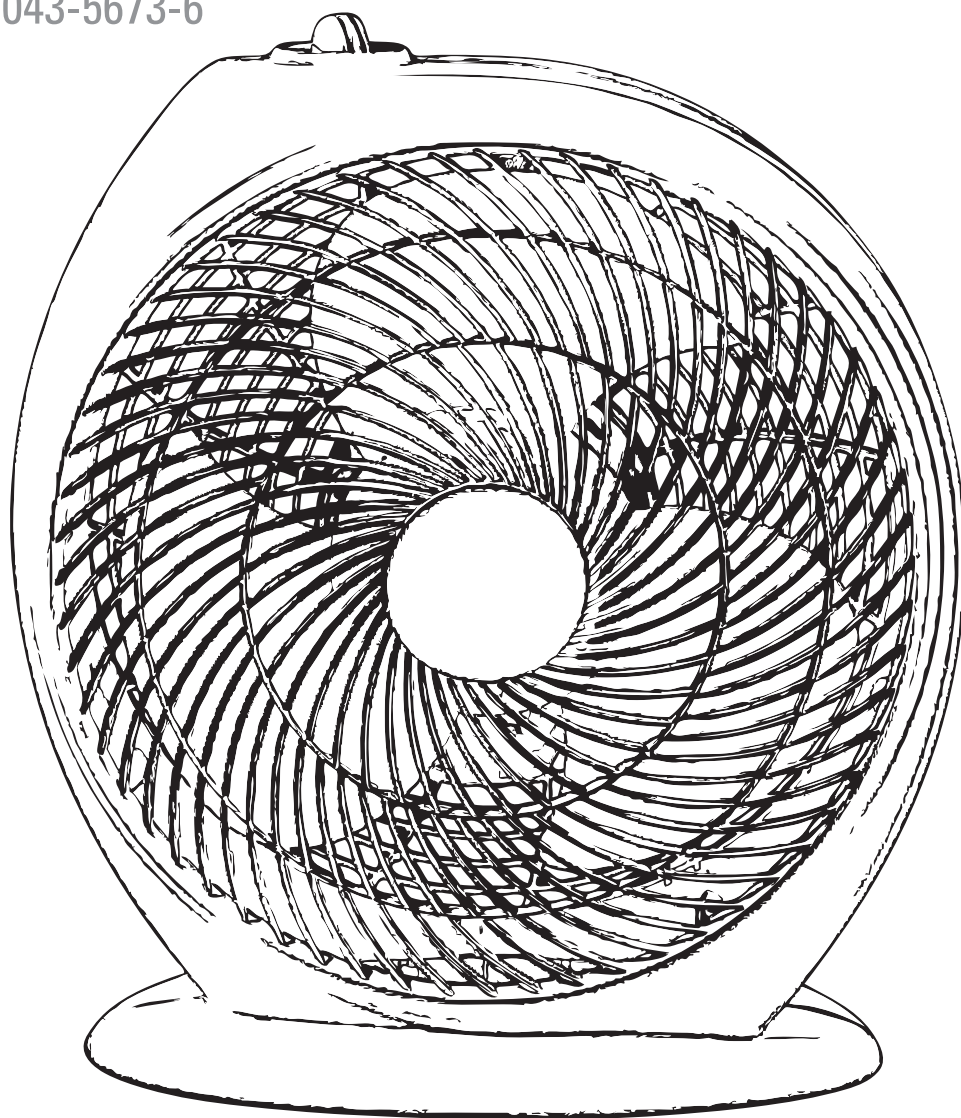

Guide d'utilisation

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide attentivement avant d'assembler ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

Table des matières	3
Fiche technique	3
Consignes de sécurité importantes	4
Fonctionnement du ventilateur	5
Nettoyage et entretien	5
Garantie	6

N° de produit	043-5673-6
Type de contrôle	Mécanique
Puissance	120 V CA, 25 W, 60 Hz
Hauteur	13 3/16 po (33,5 cm)

LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE VENTILATEUR.



AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris ce qui suit :

- Utilisez ce ventilateur uniquement comme indiqué dans ce guide. Toute autre utilisation est déconseillée en raison de risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Cet article est destiné à un usage domestique **UNIQUEMENT**, et non à un usage commercial, industriel ou en extérieur.
- Pour prévenir les chocs électriques, ne placez pas le ventilateur sur une fenêtre, n'immergez pas l'unité, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou ne le vaporisez pas de liquide.
-  Cet appareil comporte une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour une insertion dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, inversez la fiche.
Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez PAS d'aller à l'encontre de ce dispositif de sécurité.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque des enfants utilisent ou sont à proximité d'un appareil électrique.
- Éteignez le ventilateur et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le déplacez et avant de le nettoyer.
- Pour débrancher le ventilateur, mettez-le en position d'arrêt, saisissez la fiche et tirez dessus. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas le ventilateur en présence d'émanations explosives ou inflammables.
- Ne placez pas le ventilateur ou toute autre pièce près d'un appareil à flamme nue, de cuisson ou de chauffage.
- N'utilisez pas le ventilateur si le cordon d'alimentation est abîmé ou ne branchez pas l'appareil s'il présente des défauts, est tombé ou est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Évitez tout contact avec les parties mobiles du ventilateur.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être dangereuse.
- Placez le ventilateur sur une surface plane et sèche.
- Ne suspendez ni n'accrochez le ventilateur au mur ou au plafond.
- N'utilisez pas le ventilateur si le boîtier est endommagé.
- Une mauvaise connexion entre la prise de courant (réceptacle) et la fiche peut provoquer une surchauffe et une déformation de cette dernière. Communiquez avec un électricien qualifié pour remplacer une prise mal fixée ou abîmée.
- N'utilisez pas le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Jetez le ventilateur ou retournez-le à un centre de service agréé afin d'être examiné ou réparé.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus.




AVERTISSEMENT! NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AVEC UN DISPOSITIF RÉGULATEUR DE VITESSE À SEMI-CONDUCTEUR.

CONSERVEZ CES CONSIGNES.

Branchez le ventilateur dans une prise de courant de 120 V/60 Hz. Vérifiez que la fiche est bien insérée dans la prise.

L'appareil est doté d'un commutateur de vitesses à 4 positions.

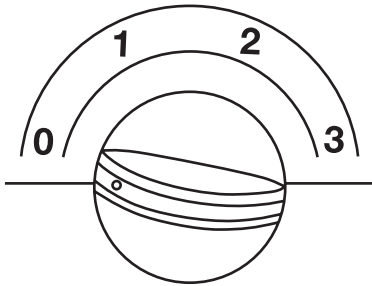

Commutateur de vitesses

SYMBOLE FONCTION

0	Arrêt
1	Vitesse faible.
2	Vitesse moyenne.
3	Vitesse élevée.

- Arrêtez et débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.
- Nettoyez délicatement les surfaces extérieures du ventilateur avec un chiffon doux humide uniquement.
- Pour nettoyer la grille, nous vous recommandons d'utiliser une chenille de nettoyage, un plumeau souple, un aspirateur ou de l'air comprimé pour éliminer délicatement la poussière.
- N'immergez PAS le ventilateur dans l'eau et ne laissez pas d'eau couler dans le boîtier du moteur.
- N'utilisez PAS d'essence, de diluant ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.
- Il est conseillé de laisser le ventilateur assemblé et de le couvrir pour le protéger de la poussière, lorsque vous l'entrez. Rangez le ventilateur dans un endroit frais et sec.



AVERTISSEMENT! N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIER OU DE RÉPARER LE VENTILATEUR VOUS-MÊME. CELA ANNULERA LA GARANTIE ET ENTRAÎNERA DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES.

Cet article For Living bénéficie d'une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue lorsque l'article, accompagné de la preuve d'achat, est retourné par l'acquéreur initial.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.