


# simplicité<sup>MC</sup>

## Guide d'utilisation

### Cafetière de 5 tasses

043-5755-2

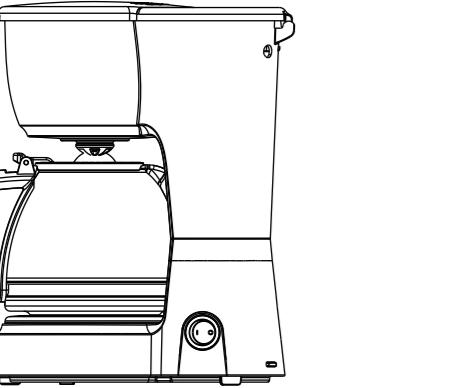

Lisez attentivement le présent guide avant d'utiliser l'article et conservez-le à titre de référence.

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.
2. Assurez-vous que la puissance de la prise correspond à la puissance mentionnée sur l'étiquette de la cafetière.
3. Pour protéger contre les incendies, les électrocutions et les blessures, ne mettez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Surveillez attentivement les enfants qui utilisent l'appareil ou qui se trouvent à proximité.
5. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
6. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou après qu'il ait fait défaut ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de réparation autorisé pour un examen, une réparation ou un réglage mécanique ou électrique.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.
11. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles qui sont prévues.
12. La carafe est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Elle ne doit jamais être utilisée sur une cuisinière.
13. Ne nettoyez pas le contenant à l'aide de nettoyants, de tampons en laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
14. Pour débrancher l'appareil, mettez l'interrupteur en mode « ARRÊT », puis retirez la fiche de la prise. Tenez toujours la fiche et ne tirez jamais sur le cordon.
15. Il y a risque de brûlures si le couvercle est enlevé lors d'un cycle d'infusion. Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur.
16. Certaines parties de l'appareil deviennent chaudes lors de l'infusion. Ne les touchez pas. Utilisez uniquement les poignées.
17. Ne laissez jamais une carafe de café vide sur la plaque chauffante, car elle pourrait se fissurer.
18. N'utilisez jamais l'appareil si la carafe présente des fissures ou si sa poignée est lâche ou affaiblie. Utilisez uniquement la carafe avec cet appareil. Utilisez avec précaution, car la carafe est très fragile.
19. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne retirez pas la pièce qui recouvre la base de l'appareil. Il n'y a aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur à l'intérieur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.
20. Ne posez pas une carafe chaude sur une surface chaude ou froide.
21. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
22. Conservez ces instructions.

#### POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche se branche d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, branchez-la dans l'autre sens. Si elle ne fonctionne toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon.

### Remarques sur le cordon

- a) Un petit cordon d'alimentation (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni pour réduire le risque qu'il s'emmêle ou qu'on trébuche sur un long cordon.
- b) Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont en vente dans le commerce et peuvent être utilisés, mais avec précaution.
- c) Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge sont utilisés :

### DÉTARTRAGE

#### CONNAÎTRE VOTRE CAFETIÈRE

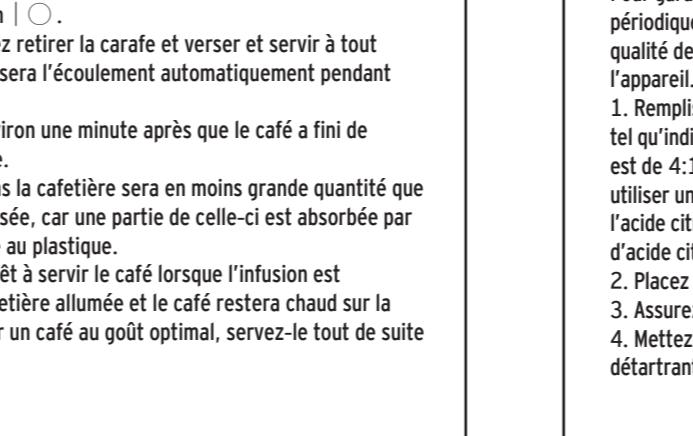

## AUTRES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES CONSOMMATEURS

Après « l'infusion » d'une tasse de la solution, mettez l'appareil hors tension.

Remarque : Le café est chaud, alors assurez-vous de bien le verser pour éviter les blessures.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Pour protéger contre les risques de décharge électrique, ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides. Après chaque utilisation, assurez-vous de toujours enlever la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez le couvercle de la cafetière et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le niveau de cinq tasses, indiqué sur la jauge d'eau.
2. Placez le filtre dans son compartiment. S'il n'est pas placé correctement, le couvercle de la cafetière ne se refermera pas. Placez le filtre permanent dans le col entonnoir.
3. Ajoutez le café moulu dans le filtre. Habituellement, une tasse de café nécessite une cuillère rase de café moulu, mais vous pouvez ajuster selon vos goûts. Refermez complètement le couvercle de la cafetière.
4. Insérez la carafe sur la plaque chauffante.
5. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
6. Appuyez sur le bouton et le voyant rouge va s'allumer. L'appareil commence l'infusion.
7. Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton et l'indicateur du bouton va s'éteindre. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

1. Remplissez le réservoir d'eau et de détartrant au niveau maximum, tel qu'indiqué sur la jauge du niveau d'eau (le ratio d'eau et de détartrant est de 4:1, conformément au mode d'emploi du détartrant). Veuillez utiliser un « détartrant domestique ». Vous pouvez également utiliser de l'acide citrique au lieu du détartrant (cent parties d'eau pour trois parties d'acide citrique).
2. Placez la carafe sous le panier d'infusion.
3. Assurez-vous que l'entonnoir est bien placé.
4. Mettez l'appareil sous tension et laissez « infuser » la solution de détartrant.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires et l'appareil ne sont pas endommagés.

Remarque : Le café est chaud, alors assurez-vous de bien le verser pour éviter les blessures.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.

Pour protéger contre les risques de décharge électrique, ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides. Après chaque utilisation, assurez-vous de toujours enlever la fiche de la prise de courant.

Utilisez uniquement les poignées.

Remarque : Le café est chaud, alors assurez-vous de bien le verser pour éviter les blessures.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez toutes les pièces amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.

Des gouttes d'eau peuvent s'accumuler sur la surface au-dessus du panier à filtre et tomber sur la base de la cafetière pendant l'infusion. Pour contrôler l'égouttement, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge sont utilisés :

1) Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.

2) Des cordons d'alimentation plus longs ou des rallonges sont en vente dans le commerce et peuvent être utilisés, mais avec précaution.

3) Pour un goût optimal, achetez des grains de café et moulez-les finement juste avant l'infusion.

4) Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs.

5) Replacez toutes les pièces et conservez-les pour la prochaine utilisation.

6) Réutilisez pas le café moulu, car cela réduit grandement la saveur du café. Réchauffer du café n'est pas recommandé, car le café est à son goût optimal immédiatement après l'infusion.

7) Nettoyez la cafetière lorsque l'extraction excédentaire cause l'accumulation d'huile. Les gouttelettes d'huile sur la surface du café noir infusé proviennent de l'extraction de l'huile du café moulu.

8) Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton et l'indicateur du bouton va s'éteindre. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

9) Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton et l'indicateur du bouton va s'éteindre. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

10) Après « l'infusion » d'une tasse de la solution, mettez l'appareil hors tension.

Remarque : Le café est chaud, alors assurez-vous de bien le verser pour éviter les blessures.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez toutes les pièces amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.

Des gouttes d'eau peuvent s'accumuler sur la surface au-dessus du panier à filtre et tomber sur la base de la cafetière pendant l'infusion. Pour contrôler l'égouttement, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge sont utilisés :

1) Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.

2) Des cordons d'alimentation plus longs ou des rallonges sont en vente dans le commerce et peuvent être utilisés, mais avec précaution.

3) Pour un goût optimal, achetez des grains de café et moulez-les finement juste avant l'infusion.

4) Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs.

5) Replacez toutes les pièces et conservez-les pour la prochaine utilisation.

6) Réutilisez pas le café moulu, car cela réduit grandement la saveur du café. Réchauffer du café n'est pas recommandé, car le café est à son goût optimal immédiatement après l'infusion.

7) Nettoyez la cafetière lorsque l'extraction excédentaire cause l'accumulation d'huile. Les gouttelettes d'huile sur la surface du café noir infusé proviennent de l'extraction de l'huile du café moulu.

8) Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton et l'indicateur du bouton va s'éteindre. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

9) Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton et l'indicateur du bouton va s'éteindre. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

10) Après « l'infusion » d'une tasse de la solution, mettez l'appareil hors tension.

Remarque : Le café est chaud, alors assurez-vous de bien le verser pour éviter les blessures.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez toutes les pièces amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.

Des gouttes d'eau peuvent s'accumuler sur la surface au-dessus du panier à filtre et tomber sur la base de la cafetière pendant l'infusion. Pour contrôler l'égouttement, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge sont utilisés :

1) Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.

2) Des cordons d'alimentation plus longs ou des rallonges sont en vente dans le commerce et peuvent être utilisés, mais avec précaution.

3) Pour un goût optimal, achetez des grains de café et moulez-les finement juste avant l'infusion.

4) Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs.

5) Replacez toutes les pièces et conservez-les pour la prochaine utilisation.

6) Réutilisez pas le café moulu, car cela réduit grandement la saveur du café. Réchauffer du café n'est pas recommandé, car le café est à son goût optimal immédiatement après l'infusion.

7) Nettoyez la cafetière lorsque l'extraction excédentaire cause l'accumulation d'huile. Les gouttelettes d'huile sur la surface du café noir infusé proviennent de l'extraction de l'huile du café moulu.

8) Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton et l'indicateur du bouton va s'éteindre. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

9) Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton et l'indicateur du bouton va s'éteindre. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

10) Après « l'infusion » d'une tasse de la solution, mettez l'appareil hors tension.

Remarque : Le café est chaud, alors assurez-vous de bien le verser pour éviter les blessures.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez toutes les pièces amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.

Des gouttes d'eau peuvent s'accumuler sur la surface au-dessus du panier à filtre et tomber sur la base de la cafetière pendant l'infusion. Pour contrôler l'égouttement, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge sont utilisés :

1) Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.

2) Des cordons d'alimentation plus longs ou des rallonges sont en vente dans le commerce et peuvent être utilisés, mais avec précaution.

3) Pour un goût optimal, achetez des grains de café et moulez-les finement juste avant l'infusion.

4) Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs.

5) Replacez toutes les pièces et conservez-les pour la prochaine utilisation.

6) Réutilisez pas le café moulu, car cela réduit grandement la saveur du café. Réchauffer du café n'est pas recommandé, car le café est à son goût optimal immédiatement après l'infusion.

7) Nettoyez la cafetière lorsque l'extraction excédentaire cause l'accumulation d'huile. Les gouttelettes d'huile sur la surface du café noir infusé proviennent de l'extraction de l'huile du café moulu.