
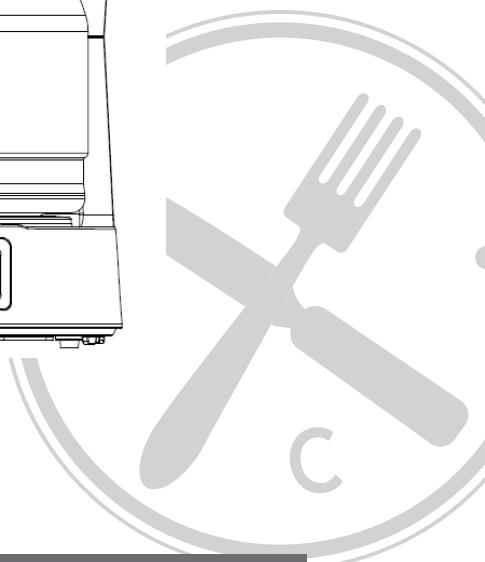


MASTER
Chef^{MC}


CAFETIÈRE PROGRAMMABLE

N° de modèle 043-5757-8

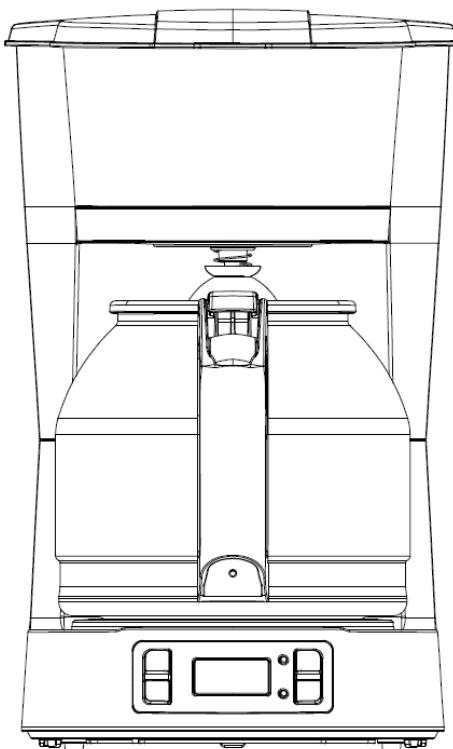


GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement le présent guide avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

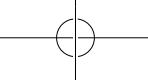

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2-3
CONNAÎTRE LA CAFETIÈRE	4
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS	4
PANNEAU DE COMMANDE	5
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	5
UTILISATION DE LA CAFETIÈRE	5
FONCTION DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ	6
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	6
DÉTARTRAGE	7
CONSEILS POUR OBTENIR UN CAFÉ AU GOÛT EXCEPTIONNEL	7
GARANTIE	8


8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
11. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles qui sont prévues.
12. Ne nettoyez pas la carafe à l'aide de nettoyants, de tampons en laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
13. Pour débrancher l'appareil, mettez toute commande en mode « Arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale. Tenez toujours la fiche lorsque vous la retirez de la prise.
Ne tirez jamais sur le cordon.
14. Il y a risque de brûlures si le couvercle est enlevé lors d'un cycle d'infusion. Faites attention pour ne pas vous brûler avec la vapeur.
15. Certaines pièces de l'appareil deviennent chaudes lorsqu'il fonctionne. Évitez de les toucher. Utilisez uniquement les poignées.
16. Ne laissez jamais une carafe vide sur la plaque chaude, car elle pourrait se fissurer.
17. N'utilisez jamais l'appareil si la carafe présente des fissures ou si la poignée est lâche ou affaiblie. Utilisez uniquement la carafe qui est fournie avec cet appareil. Utilisez avec précaution, car la carafe est très fragile.
18. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que quelqu'un ne les surveille ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
19. Les enfants doivent être supervisés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
20. Ne posez pas la carafe chaude sur une surface chaude ou froide.
21. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.

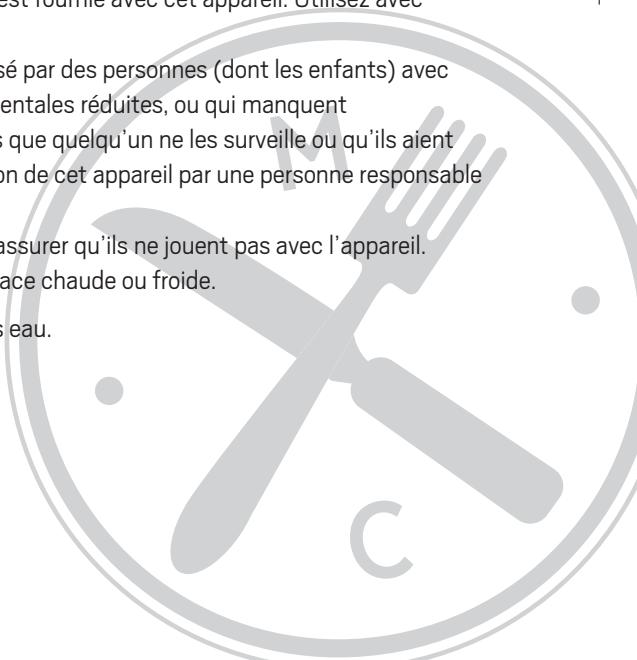


MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez cet appareil électrique, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Assurez-vous que la tension de la prise correspond à celle mentionnée sur l'étiquette de la cafetière.
3. Pour protéger contre les incendies, les décharges électriques et les blessures, n'immergez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
4. Exercez une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des composants et avant de le nettoyer.
6. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagé ou après qu'il ait fait défaut ou été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de réparation autorisé pour un examen, une réparation ou un réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.

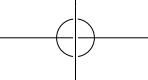

N° de modèle 043-5757-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

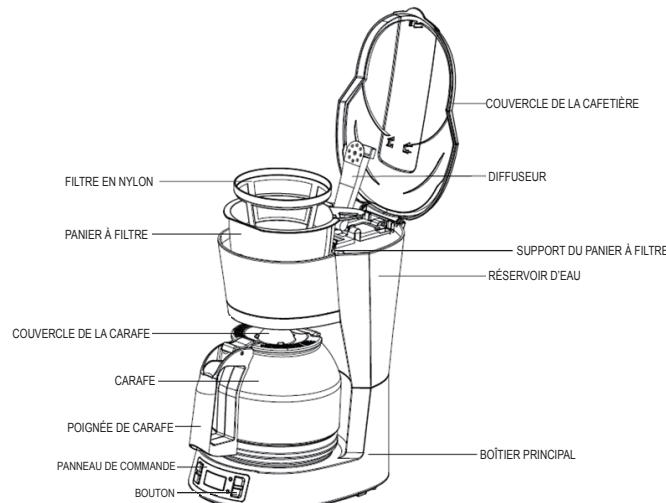

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT


Remarques sur la fiche



Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche se branche d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, branchez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche.

Remarques sur le cordon

- a) Un petit cordon d'alimentation (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni pour réduire le risque qu'il s'emmelle ou qu'on trébuche sur un long cordon.
- b) Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si on les utilise avec soin.
- c) Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisé :
 - 1) Le classement électrique du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins égal à celui de l'appareil.
 - 2) Le cordon d'alimentation plus long doit être placé de manière à ne pas pendre du comptoir ou de la table, car il pourrait être tiré par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

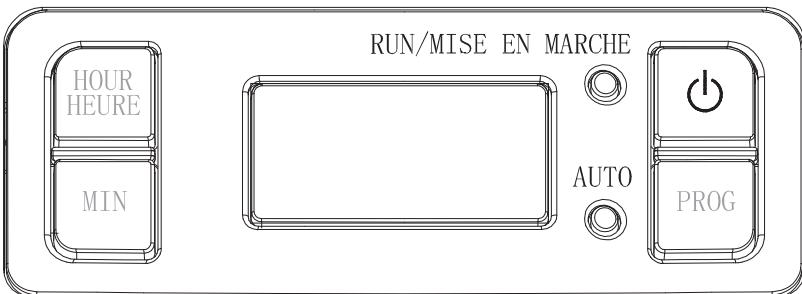MASTER
Chef^{MC}

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont complets et que l'appareil n'est pas endommagé. Versez de l'eau dans le réservoir jusqu'au niveau maximum indiqué et effectuez plusieurs cycles d'infusion avec l'eau, sans café moulu, puis jetez l'eau. Nettoyez soigneusement toutes les pièces amovibles à l'eau chaude.


UTILISATION DE LA CAFETIÈRE

1. Ouvrez le couvercle de la cafetière et remplissez le réservoir d'eau. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le niveau maximum indiqué sur le réservoir d'eau.
2. Placez le panier à filtre dans son support. S'il n'est pas placé correctement, le couvercle de la cafetière ne se refermera pas. Placez le filtre en nylon ou un filtre en papier dans le panier à filtre.
3. Ajoutez du café moulu dans le filtre. Habituellement, il faut compter une cuillerée rase de café moulu par tasse de café, mais vous pouvez modifier la quantité selon l'intensité de café souhaitée. Refermez complètement le couvercle de la cafetière.
4. Placez la carafe sur la plaque de réchaud.
5. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. L'écran ACL affiche « AM12:00 » et les deux-points clignotent.
6. Appuyez sur le bouton et le voyant de RUN/MISE EN MARCHE s'illumine. L'appareil commence l'infusion.
7. Vous pouvez interrompre l'infusion à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton ; le voyant de RUN/MISE EN MARCHE s'éteindra. Le cycle d'infusion se poursuivra dès que vous appuierez à nouveau sur le bouton .

REMARQUE : Vous pouvez retirer la carafe du réchaud à n'importe quel moment pour verser du café. L'appareil cessera automatiquement l'infusion. La carafe doit être remise en place sur la plaque de réchaud dans les 30 secondes.

8. Retirez la carafe du réchaud pour servir le café lorsque l'infusion est terminée.

REMARQUE : La quantité de café obtenue sera moindre que la quantité d'eau utilisée, car le café moulu absorbe de l'eau.

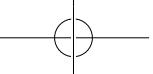

N° de modèle 043-5757-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

9. Si vous n'êtes pas prêt à servir le café lorsque l'infusion est terminée, laissez la cafetière allumée et le café restera chaud sur la plaque de réchaud. L'appareil s'éteindra automatiquement après deux heures si rien n'est fait. Pour des résultats optimaux, servez le café immédiatement après l'infusion.
10. Éteignez et débranchez toujours la cafetière lorsqu'elle n'est pas utilisée.



REMARQUE : Versez le café avec précaution. Le café sera chaud et peut causer des blessures.

FONCTION DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Si vous ne voulez pas que la cafetière commence l'infusion immédiatement, par exemple, s'il est 8 h 10 et que vous souhaitez que la cafetière démarre automatiquement à 13 h, suivez les étapes 1 à 5 de la section précédente, puis réglez la fonction de démarrage automatique comme suit :

- 1) Appuyez sur le bouton PROG une fois; le mot CLOCK (horloge) s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 2) Appuyez continuellement sur les boutons HOUR/HEURE et MIN pour régler l'heure réelle à A.M. 08:10 (figure 1).



Fig.1



Fig.2



REMARQUE : Le cycle est de 12 heures.

- 3) Appuyez sur le bouton PROG une autre fois; le mot TIMER (minuterie) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- 4) Réglez l'heure d'infusion différée en appuyant plusieurs fois sur les boutons HOUR/HEURE et MIN jusqu'à ce que P.M. 01:00 (13 h) s'affiche (figure 2).
- 5) Appuyez deux fois sur le bouton ; le voyant AUTO s'allume. Après un certain temps, l'écran ACL affichera l'heure actuelle. Vous pouvez vérifier l'heure de démarrage automatique de la cafetière en appuyant sur le bouton PROG.



Remarque : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant sur le bouton . Pour modifier l'heure de démarrage automatique, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

- 6) À l'heure de démarrage de la cafetière, les voyants AUTO et RUN/MISE EN MARCHE s'allumeront et la cafetière commencera l'infusion. L'appareil s'éteindra automatiquement après deux heures s'il n'a pas été débranché à la fin du cycle d'infusion.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



ATTENTION : Assurez-vous de débrancher cet appareil avant de le nettoyer. Pour protéger contre les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides. Après chaque utilisation, assurez-vous toujours de débrancher l'appareil.

- 1) Nettoyez toutes les pièces amovibles après chaque utilisation dans de l'eau chaude savonneuse.
- 2) Essuyez les taches sur l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide.
- 3) Des gouttes d'eau peuvent s'accumuler sur la surface au-dessus du panier à filtre et tomber sur la base de la cafetière pendant l'infusion. Pour empêcher l'égouttement, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.
- 4) Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque de réchaud. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs.
- 5) Replacez toutes les pièces et rangez la cafetière jusqu'à sa prochaine utilisation.


DÉTARTRAGE

Pour que votre cafetière fonctionne toujours efficacement, vous devez nettoyer les dépôts de minéraux laissés par l'eau. Suivez ces directives :

1. Remplissez le réservoir d'eau et de détartrant jusqu'au niveau maximum indiqué sur le réservoir. (Versez quatre parts d'eau et une part de détartrant. Utilisez un détartrant à usage domestique et suivez les instructions sur l'emballage. Vous pouvez utiliser de l'acide citrique à la place d'un détartrant.)
2. Déposez la carafe sur la plaque de réchaud. Assurez-vous qu'elle est bien placée.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant de RUN/MISE EN MARCHE s'allume et l'appareil commence à fonctionner.
4. Infusez environ une tasse, puis éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
5. Laissez la solution dans la cafetière pendant 15 minutes. Répétez les étapes 3 à 5.
6. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et laissez l'eau couler jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide.
7. Rincez l'appareil en effectuant au moins trois cycles d'infusion avec l'eau.

CONSEILS POUR OBTENIR UN CAFÉ AU GOÛT EXCEPTIONNEL

1. Une cafetière propre est essentielle pour préparer un délicieux café. Nettoyez la cafetière régulièrement, comme indiqué dans la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ». Utilisez toujours de l'eau froide fraîche dans la cafetière
2. Rangez le café moulu non utilisé dans un endroit frais et sec. Refermez bien les paquets de café moulu ouverts et rangez-les au réfrigérateur pour conserver la fraîcheur du café.
3. Pour un goût optimal, achetez des grains de café et moulez-les finement juste avant l'infusion.
4. Ne réutilisez pas le café moulu, car cela réduit grandement la saveur du café. Réchauffer du café n'est pas recommandé, car le café est à son goût optimal immédiatement après l'infusion.
5. Nettoyez la cafetière lorsque l'extraction excédentaire cause l'accumulation d'huile. Les gouttelettes d'huile sur la surface du café noir infusé proviennent de l'extraction de l'huile du café moulu.
6. L'accumulation d'huile peut se produire plus souvent si on utilise des cafés fortement torréfiés.

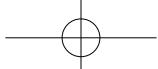

8

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Garantie



Service d'assistance téléphonique :
N° de tél. de Masterchef : 1 855 803-9313