


simplicité^{MC}

GUIDE D'UTILISATION

MÉLANGEUR À IMMERSION

043-5772-0

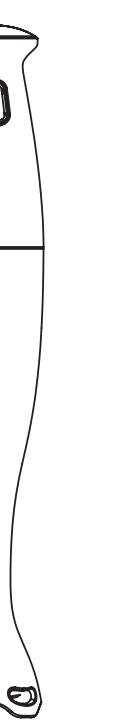

Lisez attentivement le présent guide avant d'utiliser l'article et conservez-le à titre de référence.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.
2. Avant d'utiliser, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle qui figure sur la plaque signalétique.
3. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagés, après qu'il a fait défaut ou a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un réglage mécanique ou électrique.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un représentant du service autorisé ou un technicien qualifié afin de prévenir tout danger.
5. Débranchez toujours le mélangeur de la prise de courant et surtout avant de l'assembler, de le désassembler ou de le nettoyer.
6. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
7. N'immergez pas la partie supérieure du mélangeur dans l'eau, car cela peut créer une décharge électrique.
8. Surveillez attentivement les enfants qui utilisent l'appareil ou qui se trouvent à proximité.
9. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
10. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient pendant le mélange pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages au mélangeur. Vous pouvez vous servir d'une spatule, mais seulement lorsque le mélangeur est hors fonction.
11. L'appareil ne peut pas être utilisé pour broyer de la glace ou mélanger des substances dures et sèches, car cela pourrait endommager la lame ou l'émousser.
12. Afin de réduire le risque de blessures, ne placez jamais la lame de coupe sur la base sans d'abord placer un bol correctement.
13. Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est prévu.
14. Les enfants doivent être supervisés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
15. Les lames en métal sont extrêmement affûtées; veuillez manipuler avec précaution.
16. Tenez toujours la lame par la tige et non par le tranchant lorsque vous la manipulez ou la nettoyez.
17. Des blessures peuvent survenir en raison d'une mauvaise utilisation.
18. Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes, videz le bol et nettoyez l'appareil.
19. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire et si elles comprennent les risques que cela représente.
20. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
21. Soyez prudent si un liquide chaud est versé dans le bol, car il peut être éjecté du bol en raison de vapeurs soudaines.
22. Cet appareil est destiné à un usage domestique et des applications similaires, telles que:
 - les cuisines dans certains ateliers, bureaux et autres milieux de travail;
 - des maisons de ferme;
 - par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels;
 - des environnements de chambres d'hôtes.
23. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
24. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

manque d'expérience et de connaissance si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire et si elles comprennent les risques que cela représente.

20. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
21. Soyez prudent si un liquide chaud est versé dans le bol, car il peut être éjecté du bol en raison de vapeurs soudaines.
22. Cet appareil est destiné à un usage domestique et des applications similaires, telles que:
 - les cuisines dans certains ateliers, bureaux et autres milieux de travail;
 - des maisons de ferme;
 - par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels;
 - des environnements de chambres d'hôtes.
23. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
24. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffant.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT


Remarques sur la fiche du cordon d'alimentation

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Connaitre votre mélangeur

Convient pour mélanger des fruits et des légumes

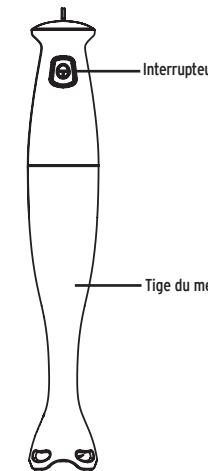

Avant d'utiliser votre mélangeur

Avant la première utilisation, nettoyez le mélangeur en suivant les instructions de la section

« Nettoyage et entretien ».

S'il ne mélange rien, n'utilisez pas le mélangeur plus de d'une minute. Important : Les lames sont très affûtées; manipulez avec soin.

Utilisation de votre mélangeur

N'utilisez pas l'appareil plus d'une minute à la fois. Laissez l'appareil reposer une minute entre deux cycles d'utilisation consécutifs.

1. Il suffit de brancher le mélangeur à main à la prise de courant.
2. Abaissez le mélangeur à main dans la nourriture. Puis, appuyez sur le bouton et maintenez l'interrupteur pour commencer à mélanger.

Nettoyage rapide

Entre deux séances de mélange, maintenez le mélangeur dans une tasse remplie d'eau à moitié et mettez-le en marche pendant quelques secondes.

Cet article est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

Vous pouvez aider à protéger l'environnement! N'oubliez pas de respecter la réglementation : jetez l'appareil conformément aux exigences de votre municipalité locale.

Fabriqué en Chine
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN