



MASTER
Chef^{MC}
MÉLANGEUR À MAIN
AVEC 3 ACCESSOIRES

Nº de modèle : 043-5773-8

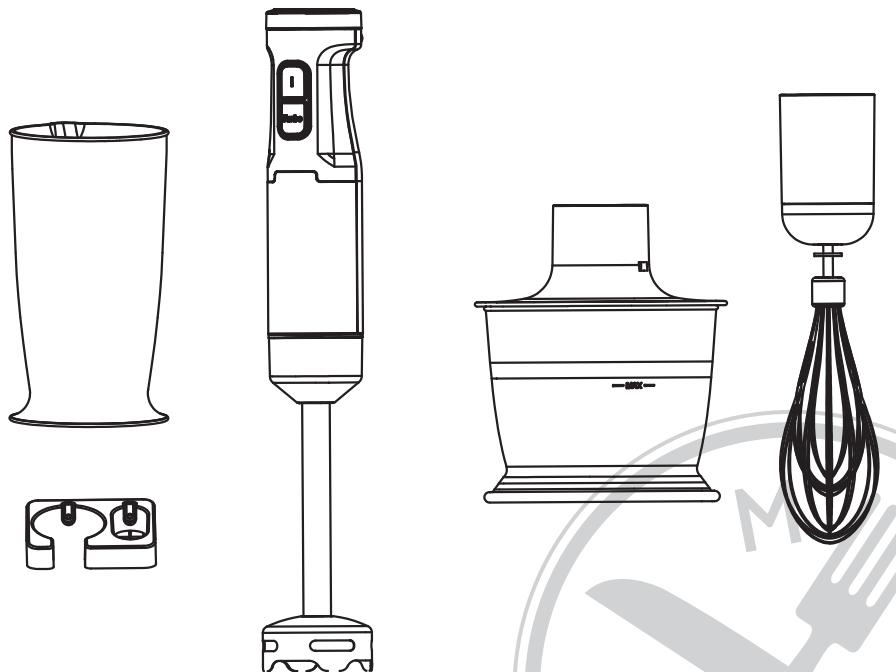


GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement le présent livret avant d'utiliser l'article et conservez-le à titre de référence.



Mesures de sécurité importantes	2-3
Connaître le mélangeur à main	4
Connaître l'accessoire de hachoir	4
Connaître l'accessoire de fouet	5
Utiliser le mélangeur à main	6-7
Nettoyage et entretien	8
Garantie	9


7. Pour protéger contre les risques d'électrocution, ne plongez pas la partie supérieure du mélangeur dans l'eau ou d'autres liquides.
8. Soyez prudents lorsque vous utilisez l'appareil près des enfants.
9. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
10. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient pendant le mélange ou le hachage pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Vous pouvez vous servir d'une spatule, mais seulement lorsque l'appareil est hors fonction.
11. L'appareil ne peut pas être utilisé pour broyer de la glace ou mélanger des substances dures et sèches, car cela pourrait endommager la lame ou l'émousser.
12. Afin de réduire le risque de blessures, ne placez jamais la lame de coupe sur la base sans d'abord placer un bol correctement.
13. Assurez-vous que le couvercle du hachoir est fermement verrouillé avant de mettre l'appareil en fonction. N'ouvrez pas le couvercle du hachoir avant l'arrêt de la lame.
14. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures et pourrait endommager l'appareil.
15. Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est prévu.
16. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants et doit être utilisé avec précaution lorsqu'à proximité d'enfants.
17. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
18. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
19. Les lames sont tranchantes. Manipulez-les soigneusement.
20. Ne tentez pas d'accéder au mécanisme de verrouillage.
21. Pour mélanger des liquides, particulièrement les liquides chauds, utilisez un grand contenant ou procédez par petites quantités pour réduire les débordements.
22. La puissance maximale est basée sur les lames, qui utilisent le plus de puissance. Les autres accessoires peuvent utiliser considérablement moins de puissance.

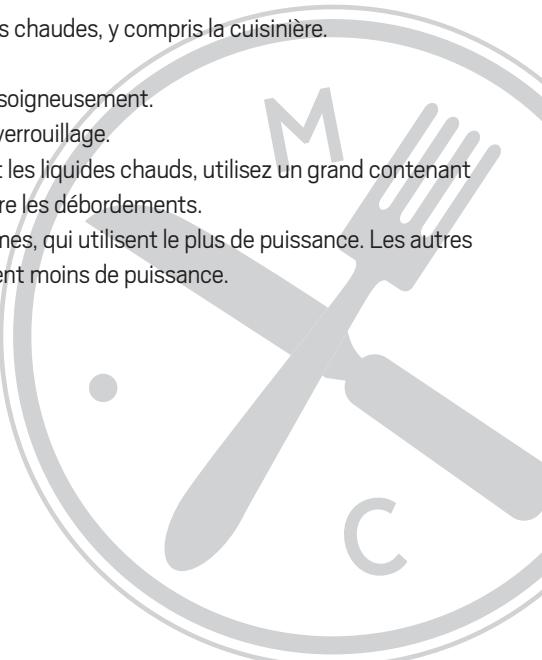

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Avant d'utiliser des appareils électriques, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.
2. Avant d'utiliser, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle qui figure sur la plaque signalétique.
3. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagé ou après qu'il a fait défaut ou a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un réglage mécanique ou électrique.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un représentant de service autorisé ou un technicien qualifié afin de prévenir les dangers.
5. Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant d'effectuer le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
6. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.



N° de modèle 043-5773-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

Mélanger des fruits et des légumes

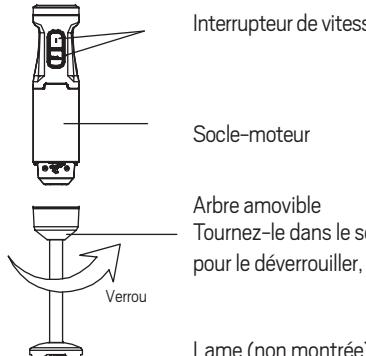


Interrupteur de vitesses élevée et basse (de haut en bas, non illustré)

Socle-moteur

Arbre amovible

Tournez-le dans le sens antihoraire pour le verrouiller au socle-moteur, pour le déverrouiller, tournez-le dans le sens horaire.


Lame (non montrée)

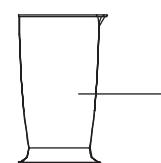

Tasse

La capacité maximale est de 3 tasses (700 ml). Idéal pour mesurer et préparer de petites quantités d'aliments transformés.

Fouetter les aliments comme les blancs d'œufs

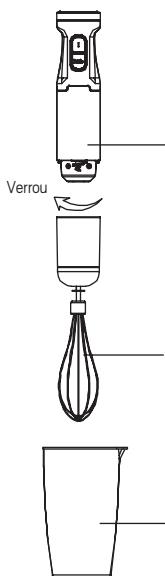

Socle-moteur

Tournez le socle-moteur dans le sens horaire pour le verrouiller avec le fouet


Fouet

Utilisez-le pour fouetter les blancs d'œufs.

Tasse

Utilisez 2 blancs d'œufs; ajoutez-les un à la fois dans la tasse.

Hacher de la viande et faire de la pâte d'ail

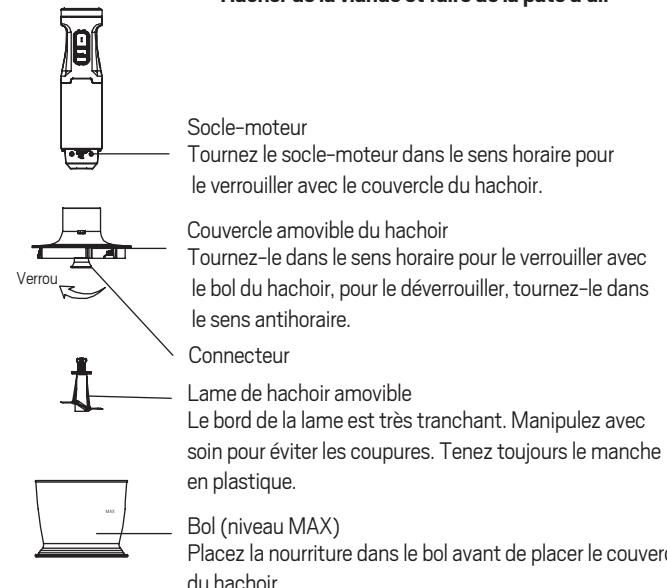

Socle-moteur

Tournez le socle-moteur dans le sens horaire pour le verrouiller avec le couvercle du hachoir.

Couvercle amovible du hachoir

Tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller avec le bol du hachoir, pour le déverrouiller, tournez-le dans le sens antihoraire.

Connecteur

Lame de hachoir amovible

Le bord de la lame est très tranchant. Manipulez avec soin pour éviter les coupures. Tenez toujours le manche en plastique.

Bol (niveau MAX)


Placez la nourriture dans le bol avant de placer le couvercle du hachoir

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT




Remarques sur la fiche

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche se branche d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, branchez-la dans l'autre sens. Si elle n'entre toujours pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.



Nº de modèle 043-5773-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313



Support mural
Accrochez le mélangeur ou l'arbre amovible dans la grande ouverture après l'utilisation.

Utilisation de votre mélangeur

Avant la première utilisation, nettoyez le mélangeur en suivant les instructions de la section « Nettoyage rapide ».

Le temps de fonctionnement de l'appareil sans aliments ou liquides ne doit pas dépasser 15 secondes.

Important : Les lames sont très affûtées; manipulez avec soin. Assurez-vous que le mélangeur à main est débranché de la prise de courant avant d'installer ou de retirer des pièces.

Instructions pour le mélangeur

Le temps de fonctionnement maximal ne doit pas dépasser 60 secondes. Attendez une minute entre deux cycles de mélange consécutifs.

1. Pour assembler l'arbre amovible au socle-moteur, tournez l'arbre dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit serré. Pour le désassembler, tournez-le dans le sens horaire.
2. Branchez le mélangeur à main à une prise de courant.
3. Descendez le mélangeur à main dans la nourriture et appuyez sur l'interrupteur sur le dessus du socle-moteur.
4. Pour arrêter le mélangeur à main, relâchez l'interrupteur sur le dessus du socle-moteur.

Instructions pour le hachoir

Le temps de fonctionnement maximal ne doit pas dépasser 30 secondes. Attendez une minute entre deux cycles de mélange consécutifs.

1. Placez le bol du hachoir sur une surface propre et de niveau.
2. Assemblez la lame du hachoir en acier inoxydable sur le bol du hachoir (voir fig. 1).
3. Fixez le connecteur à la lame du hachoir (voir figure 2).
4. Placez la nourriture dans le bol.



REMARQUE : Pour hacher la viande, retirez tous les os et coupez la viande en petits morceaux. Placez la viande dans le bol du hachoir. La quantité maximale de viande est de 200 g (7 1/2 oz).

5. Mettez le couvercle sur le bol et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Voir fig. 2) Pour détacher le couvercle, tournez-le dans le sens antihoraire.
6. Insérez la partie supérieure du hachoir dans l'orifice du couvercle et tournez-la dans le sens horaire pour la verrouiller. (Voir fig. 3)
7. Branchez l'appareil dans une prise de courant et enfoncez l'interrupteur pour le faire fonctionner.
8. Pour arrêter l'appareil, relâchez l'interrupteur sur le dessus du socle-moteur.



Attention : Afin de réduire le risque de blessures, ne placez jamais la lame de coupe sur la base sans d'abord placer le bol correctement.



Attention : Assurez-vous que le couvercle du hachoir est fermement verrouillé avant de mettre l'appareil en fonction.

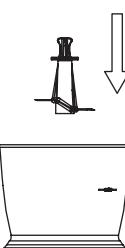


Fig.1

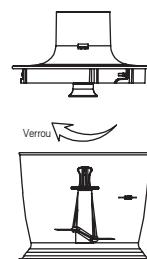


Fig.2

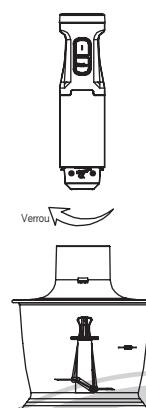



Fig.3

MASTER
Chef^{MC}

Instructions pour le fouet

Le temps de fonctionnement maximal ne doit pas dépasser 1 minute. Attendez une minute entre deux cycles de mélange consécutifs.

1. Pour assembler le fouet au socle-moteur, tournez le fouet dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit serré. Pour le désassembler, tournez-le dans le sens horaire.
2. Branchez le mélangeur à main à une prise de courant.
3. Placez les blancs d'œufs dans la tasse. En règle générale, 2 blancs d'œufs suffisent.
4. Descendez le mélangeur à main dans la nourriture et appuyez sur l'interrupteur sur le dessus du socle-moteur.
5. Pour arrêter le mélangeur à main, relâchez l'interrupteur sur le dessus du socle-moteur.



Nº de modèle 043-5773-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

1. Débrancher l'appareil et retirer l'arbre amovible.



REMARQUE : Ne plongez pas l'arbre amovible du mélangeur dans l'eau, car la lubrification sur les roulements pourrait s'enlever.

2. Lavez l'arbre amovible du mélangeur sous l'eau courante, sans utiliser de nettoyant abrasif ou de détergents. Placez-le à la verticale pour que toute l'eau ayant pénétré dans l'appareil soit drainée. L'arbre va au lave-vaisselle.
3. Lavez la tasse, la lame, le fouet et le bol dans de l'eau chaude savonneuse. Il est recommandé de ne pas placer le bol et le fouet dans le lave-vaisselle, car les pièces de plastique peuvent se détériorer après un usage prolongé.
4. Essuyez le socle-moteur avec un chiffon humide. Ne l'immergez jamais dans l'eau pour le nettoyer, car cela pourrait produire des décharges électriques.
5. Séchez l'article complètement.



ATTENTION: Les lames sont très affûtées; manipulez avec soin.

6. Réassemblez le manche du mélangeur avec le socle-moteur, puis placez-le à la verticale sur le support mural (voir fig. 4) ou suspendez-le pour économiser de l'espace.

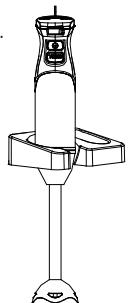


Fig. 4

Nettoyage rapide

Entre deux séances de mélange, maintenez le mélangeur dans une tasse remplie d'eau à moitié et mettez-le en marche pendant quelques secondes.

Fixer le support mural au mur

- 1) Percez deux trous dans le mur et suivez rigoureusement les dimensions indiquées (voir fig. 5).
- 2) Insérez les ancrages dans les trous et frappez avec un marteau jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec la surface du mur.
- 3) Fixez solidement le support au mur avec deux autres vis.

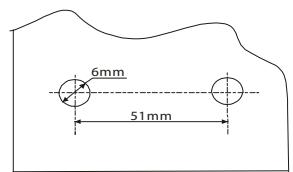


Fig. 5

Garantie limitée de 1 an




Cet article est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. La garantie ne couvre pas l'usure ou les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

MASTER
Chef^{MC}



Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Service d'assistance téléphonique :
Nº de tél. de Masterchef : 1 855 803-9313

