



Guide de nettoyage pour Aspirateur vertical sans sac haute puissance



ÉTAPE 1 : VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE



Assurez-vous que l'aspirateur est hors tension.
Faites glisser le bouton de dégagement du réservoir à poussières pour le retirer du corps principal.



Appuyez sur le bouton de dégagement à poussières pour ouvrir le couvercle du réservoir à poussières et permettre au contenu de tomber dans le récipient à déchets.

ÉTAPE 2 : NETTOYER LE PRÉFILTRE



Tenez le préfiltre et tournez-le dans le sens antihoraire pour le retirer. Nettoyez le préfiltre en tapant doucement la saleté au-dessus d'une poubelle. Tapez sur plusieurs côtés pour un nettoyage optimal.



Au besoin, rincez le préfiltre avec de l'eau froide.
N'utilisez PAS de nettoyant ou de savon et évitez de le laver dans le lave-vaisselle.



Assurez-vous que le préfiltre soit bien sec avant de l'installer. Pour remettre le préfiltre dans le réservoir à poussières, tenez-le et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

ÉTAPE 3 : NETTOYER LES FILTRES EN MOUSSE ET EN FEUTRE

Il est recommandé de nettoyer les filtres en mousse et en feutre avec de l'eau froide à tous les 3 mois.



Retirez le filtre en mousse.



Nettoyez le filtre en mousse.



Retirez le filtre en feutre.



Nettoyez le filtre en feutre.




Assurez-vous que les filtres soient bien secs avant de remettre les filtres en mousse et en feutre dans l'aspirateur.



Réinstallez le réservoir à poussière sur l'aspirateur.

ÉTAPE 4 : NETTOYAGE DU FILTRE D'ÉVACUATION DE TYPE HEPA

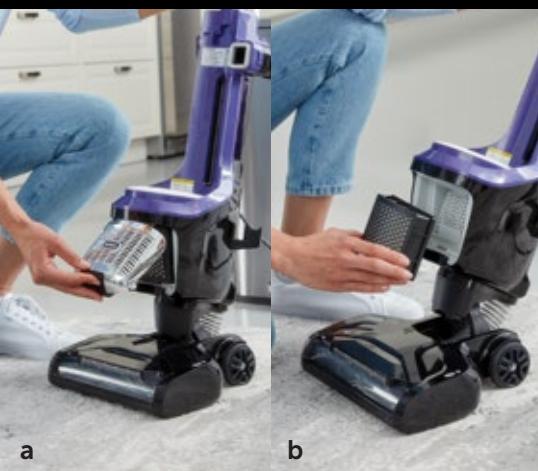

a

b

Retirez le couvercle du filtre d'évacuation de type HEPA montré dans la première image en appuyant sur les pattes au bas du couvercle qui cache le filtre de type HEPA, retirez-le en tirant.



Nettoyez avec de l'eau froide seulement, n'utilisez PAS de nettoyant ou de savon. Assurez-vous que les pièces sèchent durant 24 heures avant de les émettre dans l'aspirateur.

N'installez PAS de pièces mouillées et n'utilisez PAS l'aspirateur sans le filtre d'évacuation installé.



Remettez le filtre d'évacuation de type HEPA dans l'aspirateur ainsi que le couvercle.

Remplacez le filtre de type HEPA tous les 3 mois.