




Aspirateur-balai sans fil Surface Elite^{MC}

N° DE MODÈLE: 043-7124-2

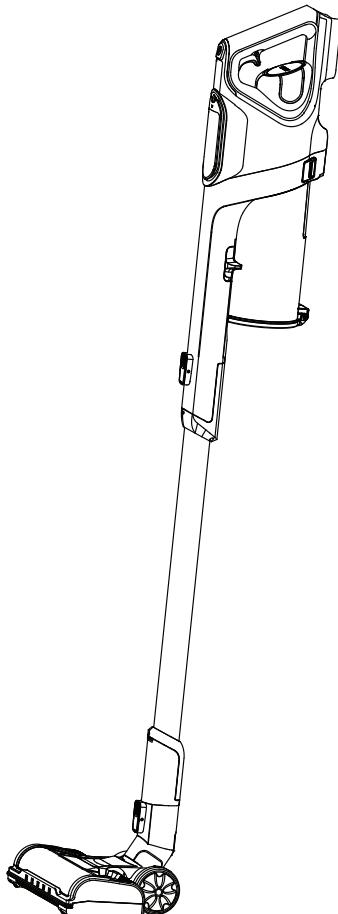

GUIDE D'UTILISATION

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Service à la clientèle NOMA^{MD} : 1 866 827-4985

SÉCURITÉ / MISES EN GARDE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL.

Branchez toujours l'appareil à une prise polarisée (une fente est plus large que l'autre) lors du chargement. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer l'entretien. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent être respectées, y compris les suivantes :

AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- Utilisez cet aspirateur uniquement comme décrit dans ce guide d'utilisation. Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
- Ne laissez pas utiliser cet appareil comme si c'était un jouet. Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci, des animaux de compagnie ou des plantes.
- Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche du chargeur ou les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
- Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si l'une des ouvertures est bloquée; gardez les ouvertures exemptes de poussière, peluche, cheveux et toute autre chose qui peut réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des parties mobiles.
- Faites très attention en nettoyant sur des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence et ne l'utilisez pas dans des endroits où de tels liquides pourraient être présents.
- Éteignez l'appareil avant de connecter les accessoires.
- Ne ramassez rien qui brûle ou qui dégage de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne ramassez pas de solutions toxiques telles que de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou un nettoyant pour canalisations.
- Ne l'utilisez pas sans godet à poussière ou filtres en place.
- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur.
- Évitez les mises en marche accidentnelles. Assurez-vous que le produit n'est pas en fonctionnement avant de ramasser ou de transporter l'appareil.
- Ne transportez pas l'appareil avec un doigt sur la détente.
- N'essayez pas d'utiliser ce chargeur avec un autre produit ou n'essayez pas de charger ce produit avec un autre chargeur.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur de 45 W, le chargeur rapide 90 de W, le chargeur double port ou le chargeur rapide 4 ports recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas un appareil endommagé ou modifié. L'appareil endommagé ou modifié peut présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'immergez pas l'aspirateur ou le chargeur dans l'eau ou autre liquide.
- Éteignez toujours l'aspirateur avant de connecter ou de débrancher le rouleau-

- Brosse motorisé ou les accessoires.
- Rangez l'aspirateur sans fil à l'intérieur. Rangez l'aspirateur sans fil après utilisation pour éviter les accidents.
- Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, retirez la batterie de l'aspirateur et rangez-la à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- Votre aire de travail doit toujours être bien éclairée.
- Gardez l'aspirateur en mouvement sur la surface du tapis à tout moment pour éviter d'endommager les fibres du tapis.
- N'aspirez aucun liquide.
- Ne l'utilisez pas dans un espace clos où sont présentes des vapeurs de peinture, de diluant pour peinture, de substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres matières explosives ou toxiques.
- Ne ramassez pas d'objets durs ou pointus tels que du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie qui pourraient endommager l'aspirateur.
- N'exposez pas l'aspirateur au feu ou à des températures excessives.
- Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez rapidement à l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin.
- Rangez le chargeur à l'intérieur dans un endroit frais et sec, non exposé aux intempéries pour éviter les chocs électriques ou les dommages à l'aspirateur.
- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
- Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Vous êtes responsable de vous assurer que votre aspirateur n'est pas utilisé par quiconque ne peut pas l'utiliser correctement.
- Faites réparer vos appareils par un technicien qualifié, en utilisant exclusivement des pièces identiques à celles d'origine. Cela garantit le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas ou ne tentez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant), sauf indication contraire dans le mode d'emploi et d'entretien.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la partie 15 du règlement de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation à domicile.

Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et employé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas dans une installation particulière.

Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/ télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Ce produit contient une batterie interne au lithium-ion fabriqué à partir de matériaux nocifs pour l'environnement. Ce produit doit être éliminé correctement en respectant l'environnement. Ne jetez pas cet article avec les ordures ménagères. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élimination et le recyclage de l'huile, communiquez avec la commission de gestion des déchets de votre localité.



Lithium-ion

**RECYCLEZ OU ÉLIMINEZ CONFORMÉMENT AUX
RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ET LOCALES.**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À DES FINS DE CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

Ce modèle est destiné à une utilisation domestique seulement.

TABLE DES MATIÈRES


A. CONNAÎTRE VOTRE ASPIRATEUR	06
B. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	08
C. ENTRETIEN	19
D. FICHE TECHNIQUE	26
E. DÉPANNAGE	27
F. GARANTIE ET ÉLIMINATION	29

A

CONNAÎTRE VOTRE ASPIRATEUR

CARACTÉRISTIQUES

01. COMPARTIMENT À BATTERIE
02. DÉTENTE D'ALIMENTATION
03. ASPIRATEUR À MAIN
04. BOUTONS DE DÉGAGEMENT DU GODET À POUSSIÈRE
05. GODET À POUSSIÈRE
06. TUBE
07. BUSE MOTORISÉE
08. BOUTON DE DÉGAGEMENT DE LA BUSE MOTORISÉE
09. BOUTON DE DÉGAGEMENT DU TUBE
10. BOUTON DE DÉGAGEMENT DU COUVERCLE DU GODET À POUSSIÈRE
11. COUVERCLE DU FILTRE HEPA
12. BOUTON D'AUGMENTATION DE PUISSANCE
13. POIGNÉE
14. OUTIL COMBINÉ 2 EN 1
15. BATTERIE DE 4,0 Ah
16. BATTERIE DE 2,0 Ah
17. VIS D'EXPANSION (AVEC 4 VIS ET 4 TUBES D'EXPANSION)
18. VIS (X1)
19. SUPPORT DE MONTAGE MURAL
20. RANGEMENT D'ACCESSOIRES
21. RANGEMENT DES ACCESSOIRES (UNIQUEMENT POUR OUTIL COMBINÉ 2 EN 1)
22. SUPPORT DU CHARGEUR
23. CHARGEUR 45 W

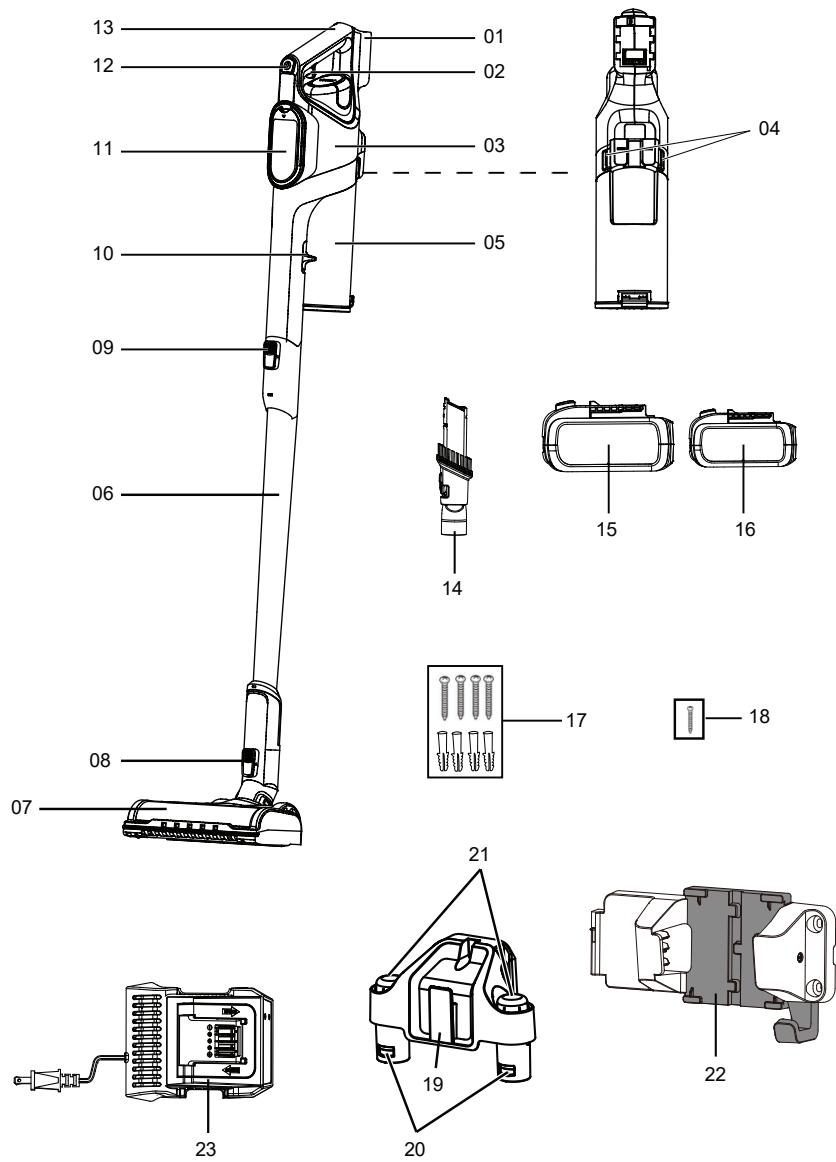


ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT

N'insérez pas la batterie dans l'aspirateur tant que vous ne soyez pas familier avec toutes les instructions et procédures d'utilisation.


Votre aspirateur-balai sans fil SurfaceElite^{MC} comprend cinq composants faciles à assembler et ne nécessite aucun outil supplémentaire pour l'assemblage.

- Aspirateur à main
- Tube
- Buse motorisée
- Outil combiné 2 en 1
- Batterie

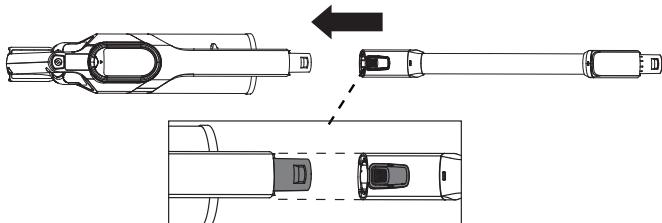

01

Alignez et insérez le tube dans l'aspirateur à main jusqu'à ce que vous entendiez un «déclic».


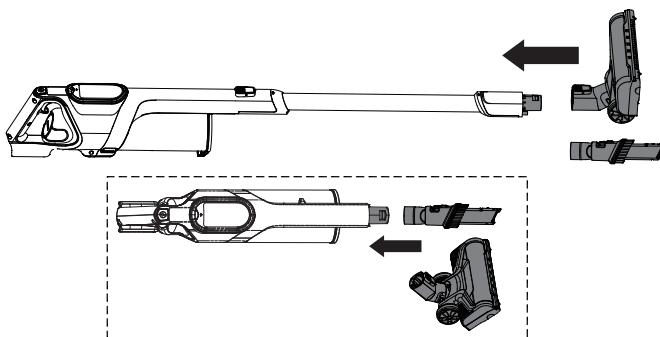


02

Insérez la buse motorisée ou l'outil combiné 2 en 1 dans le tube jusqu'à ce que vous entendiez un «déclic».

REMARQUE : La buse motorisée et l'outil combiné peuvent être insérés soit dans l'aspirateur à main, soit dans le tube.

03

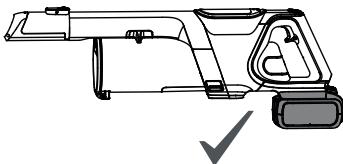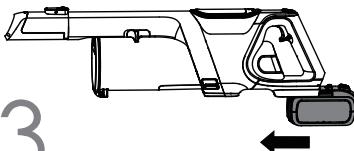

Insérez la batterie le long des rails de support dans le boîtier de la batterie. Assurez-vous qu'il s'enclenche fermement en place.

CHARGEMENT

UNE PERCEUSE ET UN TOURNEVIS À TÊTE CROISÉE SONT NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE MURAL.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec le chargeur recommandé par le fabricant.



ATTENTION

Veuillez charger complètement avant la première utilisation.


Le chargeur de batterie fourni est spécialement conçu pour la batterie au lithium-ion utilisée dans cet appareil et peut provoquer un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie non compatible.

Les chargeurs de batterie fonctionnent sur 110-120 V CA.

Assurez-vous que la batterie est chargée entre 5 et 40 °C (41 et 104 °F). Cela garantit une durée de vie optimale de la batterie.


Protégez la batterie de la chaleur, de l'exposition continue au soleil et tenez-la à l'écart des radiations ou d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas la batterie dans l'aspirateur en plein soleil pendant de longues périodes.

La batterie est livrée partiellement chargée. Pour garantir la pleine capacité de la batterie, chargez-la avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. La batterie au lithium ionique peut être chargée à tout moment sans réduire sa durée de vie. L'interruption de la procédure de charge n'affecte pas la batterie.

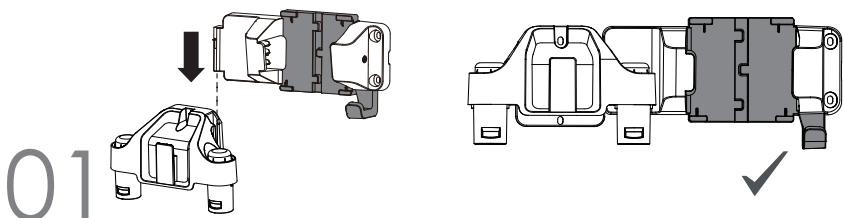


01 Alignez le support du chargeur avec la fente du support de montage mural. Faites glisser le support du chargeur vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place, comme illustré.


REMARQUE : Le support du chargeur et le support mural peuvent être utilisés séparément selon vos besoins.

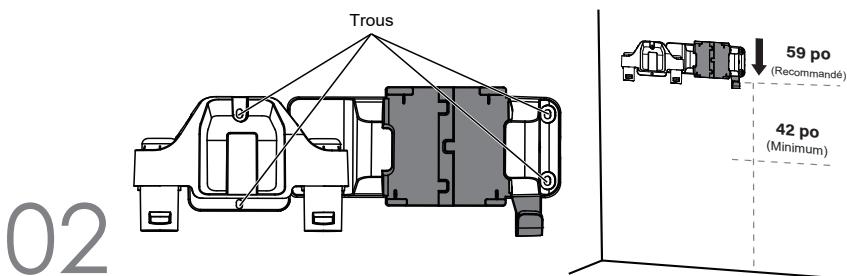

02 Percez 4 trous dans le mur en fonction de l'emplacement des trous de support dans le support. Insérez les tubes d'expansion dans les trous percés sur le mur. Fixez le support au mur. Utilisez les 4 vis fournies pour monter le support sur le mur et assurez-vous qu'un ensemble de vis est monté sur un montant. Montez le support à une hauteur recommandée de 150 cm (59 po) et pas moins de 107 cm (42 po) au-dessus du sol. Assurez-vous qu'aucun câble, fil électrique ou conduit de plomberie ne se trouve directement derrière la zone de montage.

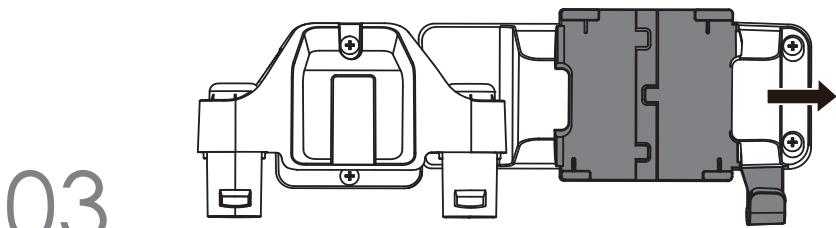


03 Retirez l'extrémité libre du support du chargeur comme indiqué.

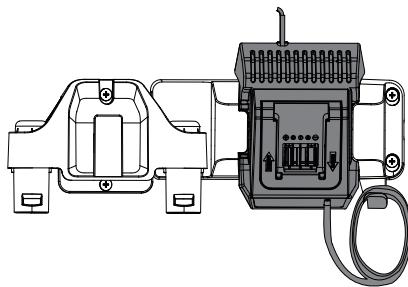


04

Appuyez et fixez d'abord le cordon d'alimentation du chargeur dans la fente du support du chargeur. Installez ensuite le chargeur sur le support et repoussez l'extrémité du support du chargeur. Assurez-vous que le chargeur est bien verrouillé en place. Pour ranger le cordon d'alimentation après utilisation, enroulez-le sans serrer autour du crochet pour éviter de l'endommager.

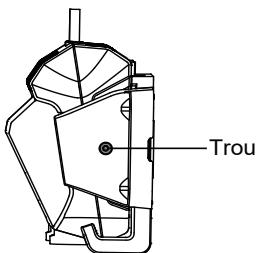


05

Installez la vis fournie dans le trou du support à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme. Ne serrez pas excessivement les vis.

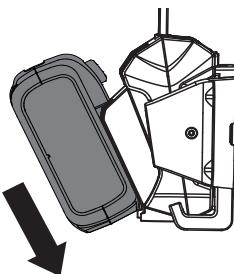

06

Alignez la fente de la batterie avec le rail du chargeur. Faites glisser la batterie sur le rail jusqu'à ce que la batterie soit bien en place.

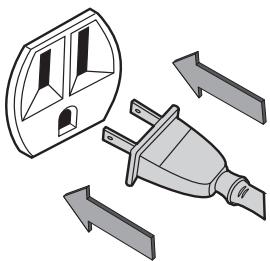


07

Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise située près du sol.

REMARQUE : Les témoins du chargeur clignoteront en vert pendant que la batterie est en charge. Le témoin lumineux deviendra stable une fois complètement chargée. La batterie de 2,0 Ah prendra environ 1,5 heures pour se charger complètement et la batterie de 4,0 Ah prendra environ 2,5 heures. La batterie de 2,0 Ah est idéale pour le mode portable ou une utilisation légère, et la batterie de 4,0 Ah est idéale pour les travaux plus longs.


⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il n'y a qu'une façon de brancher cette fiche dans une prise polarisée. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, insérez-la dans l'autre sens. Si elle n'y entre toujours pas, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate. Ne modifiez jamais la fiche.

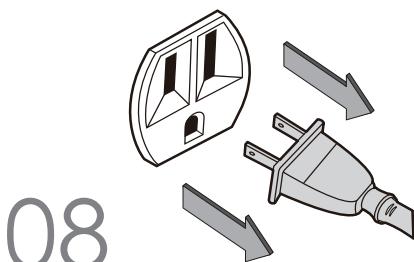

08

Prévoyez un temps de charge suffisant jusqu'à ce que les témoins lumineux du chargeur deviennent stables, puis débranchez le chargeur de l'alimentation électrique.

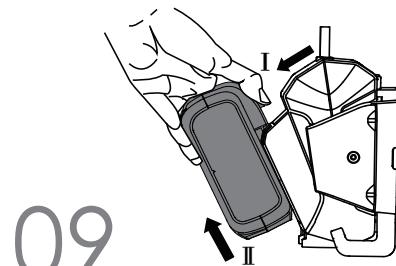


09

Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie sur la batterie et retirez-la du chargeur.

REMARQUE : Il est normal que la batterie et le chargeur deviennent légèrement chauds (mais pas excessivement chaud) pendant le processus de charge. Si la batterie ne se charge pas correctement, vérifiez que la prise électrique est opérationnelle. Chargez toujours la batterie avant de la ranger!

Témoins lumineux



Bouton

Témoins à DEL sur la batterie

Capacité de la batterie

Témoins à DEL sur la batterie	Capacité de la batterie
4 DEL	Chargement terminé
3 DEL	≥50%
2 DEL	≥25%
1 DEL	25%. Recharge requise.

BATTERIES ET CHARGEURS COMPATIBLES

Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur avec une batterie au lithium-ion PWR PODTM 20 V max* 2,0 Ah et 4,0 Ah (054-7563-0 et 054-7564-8; vendues séparément) pour des performances optimales.

Marque	Batterie	Chargeur
PWR POD ^{MC}	2,0 Ah : 054-7563-0 4,0 Ah : 054-7564-8 5,0 Ah : 054-7558-4 8,0 Ah : 054-7569-8	Chargeur rapide 90 W : 054-7565-6 Chargeur à deux ports : 054-7567-2 Chargeur rapide à 4 ports : 054-7571-0

Les batteries d'une capacité de 2,0 Ah ou plus sont recommandées pour une autonomie et des performances optimales.

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les durées d'exécution approximatives.

REMARQUE : La durée d'utilisation peut varier légèrement d'un environnement à l'autre et selon l'utilisation de divers outils.

DURÉE DE LA BATTERIE PAR UTILISATION (BATTERIE 2,0 Ah)


	VITESSE ÉCO	VITESSE ÉLEVÉE
Plancher en bois dur	21 min	5 min

DURÉE DE LA BATTERIE PAR UTILISATION (BATTERIE 4,0 Ah)

	VITESSE ÉCO	VITESSE ÉLEVÉE
Plancher en bois dur	45 min	12 min

POSE ET RETRAIT DE LA BATTERIE


POSE DE LA BATTERIE

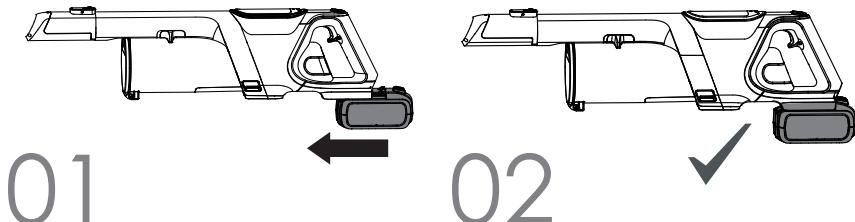

01 Alignez la nervure surélevée de la batterie avec les rainures du boîtier de la batterie, puis faites glisser la batterie sur l'aspirateur à main.

02 Assurez-vous que le verrou de la batterie s'enclenche et que la batterie est bien fixée à l'outil avant de commencer à utiliser l'outil.

RETRAIT DE LA BATTERIE

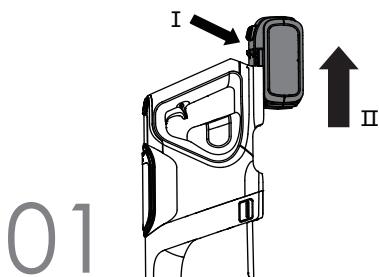

01 Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie pour dégager la batterie et retirez la batterie pour la retirer de l'aspirateur à main.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommages au chargeur et à la batterie, utilisez uniquement les batteries et chargeurs PWR POD^{MC}.


Pour obtenir de meilleurs résultats, votre batterie doit être rangée et utilisée dans un endroit où la température est supérieure à 5 °C (41 °F) mais inférieure à 40 °C (104 °F). Ne rangez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des véhicules.

COMMANDES ET RÉGLAGES

⚠ MISE EN GARDE

Pièces mobiles! Pour réduire le risque de blessures corporelles, NE TOUCHEZ PAS le rouleau-brosse lorsque l'aspirateur est allumé. Contactez le rouleau-brosse pendant qu'il tourne peut couper, meurtrir ou causer d'autres blessures. Coupez l'alimentation électrique avant d'entretenir ou de nettoyer l'aspirateur. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'aspirateur près d'enfants ou d'animaux de compagnie.

01

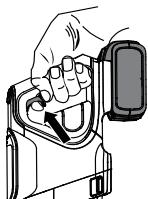

Appuyez sur la détente pour démarrer l'aspirateur. La détente n'a pas besoin d'être maintenue appuyée pendant l'utilisation de l'aspirateur. L'aspirateur démarre en mode vitesse ÉCO.

02



Pour passer à la vitesse ÉLEVÉE, appuyez sur le bouton d'augmentation de puissance. Lorsque l'aspirateur fonctionne à vitesse ÉLEVÉE, le bouton d'augmentation de puissance est allumé. Appuyez à nouveau sur le bouton d'augmentation de puissance pour revenir à la vitesse ÉCO.

REMARQUE : Lorsque vous passez l'aspirateur sur une moquette à poil long, extra-épaisse, superdouce ou ultra-pelucheuse, ou du tissu d'ameublement et des carpettes, utilisez le mode ÉCO pour obtenir un meilleur rendement.


REMARQUE : Assurez-vous que l'aspirateur est complètement assemblé et que le godet à poussière est vide avant de l'utiliser.

03



Une fois que vous avez terminé de passer l'aspirateur, appuyez une nouvelle fois sur la détente d'alimentation pour arrêter l'aspirateur. Retirez la batterie de l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.

04

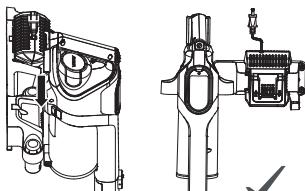

Accrochez l'aspirateur à main au support mural. Alignez la base de l'aspirateur à main avec le support de montage mural et insérez-le dans le support.




AVERTISSEMENT

En cas d'anomalie/défaillance, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.


ASPIRATEUR À MAIN AMOVIBLE

Bouton De
Dégagement
Du Tube

01




02

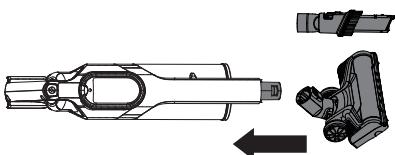

Détente
d'alimentation

03

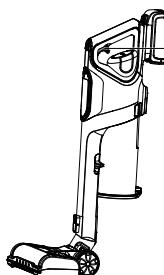


Insérez la batterie le long des rails de support dans le boîtier de la batterie. Appuyez et relâchez la détente d'alimentation pour démarrer et arrêter l'aspirateur. La détente n'a pas besoin d'être maintenue appuyée pendant l'utilisation de l'aspirateur.

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

Votre aspirateur comprend plusieurs outils spécialement conçus pour pour le nettoyage de toute votre maison, pas seulement les planchers.

Outil combiné 2 en 1

L'accessoire combiné 2 en 1 peut être fixé à l'extrémité du tuyau flexible et de l'aspirateur à main. Faites glisser le collier de l'outil sur l'extrémité ouverte du tube de l'aspirateur à main.

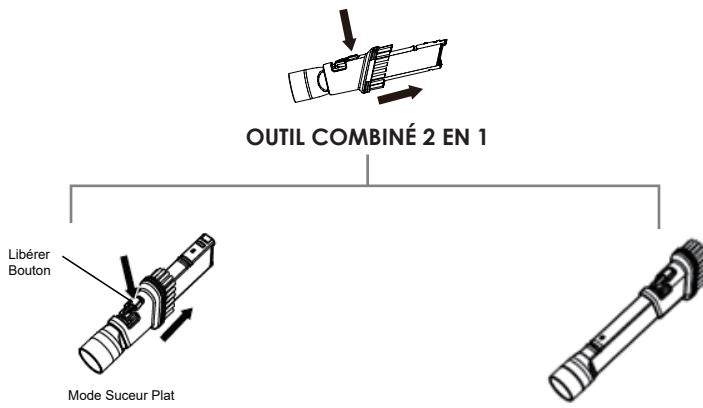

SUCEUR PLAT

Utilisez l'accessoire combiné 2 en 1 en mode de suceur plat pour le nettoyage dans des espaces restreints tels que les meubles, entre les coussins et les escaliers.

BROSSE À TISSU

Réglez l'accessoire combiné en mode brosse d'époussetage en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en faisant glisser le côté de brosse de dé poussiérage vers l'extrémité de l'accessoire combiné.

Utilisez l'accessoire en mode brosse de dé poussiérage pour nettoyer les surfaces lâches telles que les rideaux.

Pour retourner l'accessoire combiné en mode de suceur plat, appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites glisser la brosse vers le bas de l'accessoire combiné.



MISE EN GARDE

Nettoyez toujours les accessoires avant de les utiliser sur les tissus.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET DE SÉCURITÉ


ROULEAU-BROSSE ANTI-EMMÈLEMENT



AVERTISSEMENT

La buse motorisée est équipée de dents de peigne pointues à l'intérieur. NE TOUCHEZ PAS les dents du peigne lors de l'entretien ou du nettoyage de l'aspirateur, car elles peuvent causer des blessures corporelles.

Pour de meilleures performances, la buse motorisée est équipée d'un rouleau de brosse anti-emmèlement, ce qui empêche une accumulation de cheveux, de ficelle et d'autres débris sur le rouleau-brosse. Pour enlever tous les poils enroulés autour du rouleau-brosse, il suffit de continuer à passer l'aspirateur, permettant au rouleau-brosse d'enlever automatiquement les cheveux enroulés et de l'envoyer au godet à poussière.

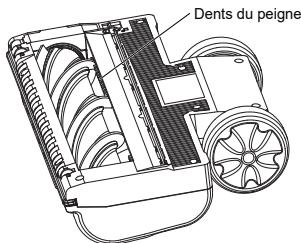

MISE EN GARDE

Pièces mobiles! Pour réduire le risque de blessures corporelles, NE TOUCHEZ PAS le rouleau-brosse lorsque l'aspirateur est allumé. Contactez le rouleau-brosse pendant qu'il tourne peut couper, meurtrir ou causer d'autres blessures.




AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, éteignez l'aspirateur, débranchez la fiche de la prise électrique avant d'effectuer l'entretien ou le dépannage.


RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR

01

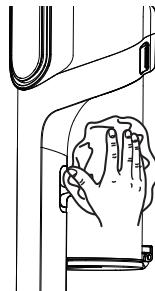

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Ne laissez aucun type de liquide pénétrer dans l'appareil.

02

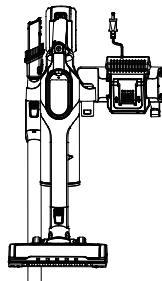

Rangez l'aspirateur dans un endroit sec et intérieur. Le tube et les accessoires peuvent être rangés dans les porte-accessoires lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



AVERTISSEMENT

Soyez prudent si l'aspirateur est placé dans des escaliers. En cas de chute, des dommages matériels pourraient en résulter.



MISE EN GARDE

NE BLOQUEZ PAS l'ouverture d'entrée. Le moteur surchaufferait et pourrait être endommagé.


VIDAGE DU GODET À POUSSIÈRE

Pour de meilleures performances, videz le godet à poussière après chaque utilisation. N'utilisez pas l'aspirateur sans godet à poussière ou filtre en place.

AVERTISSEMENT


Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, éteignez l'aspirateur, débranchez la fiche de la prise électrique et retirez la batterie avant d'effectuer l'entretien ou le dépannage.

01

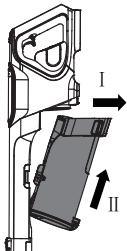


Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Ne laissez aucun type de liquide pénétrer dans l'appareil.

02

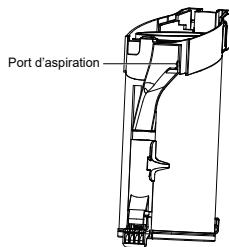

Retirez tous les obstacles qui pourraient être situées dans le port d'aspiration.

03

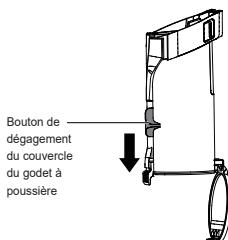

Placez la zone du godet à poussière de l'aspirateur au-dessus d'un récipient à déchets. Faites glisser vers le bas l'interrupteur de déverrouillage du couvercle du bac à poussière pour ouvrir le couvercle du bac à poussière et permettre au contenu de tomber dans la poubelle. Secouez le godet à poussière pour libérer les débris qui pourraient être collés à l'intérieur.


REMARQUE : Pour votre commodité, le couvercle du godet à poussière peut être ouvert sans retirer le godet à poussière du corps de l'aspirateur.

04



Fermez le couvercle du godet à poussière jusqu'à ce que vous entendiez un «déclic».

05

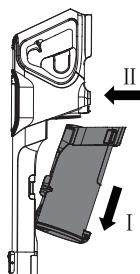


Réinstallez et insérez le godet à poussière dans la fente de l'aspirateur à main, puis poussez le godet à poussière dans la fente verrouillée et cliquez en place.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE


Le préfiltre est situé à l'intérieur du godet à poussière. Nettoyez le préfiltre au besoin pour optimiser la puissance d'aspiration. Si l'aspiration reste faible après avoir tapoté le préfiltre propre, il sera nécessaire de le laver pour nettoyer la poussière ou les cheveux accumulés. Il est également recommandé de laver le préfiltre toutes les 2 semaines. Consultez les instructions de lavage dans la REMARQUE à l'étape 2.

01

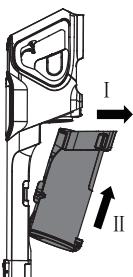

Retirez le godet à poussière tel qu'il est indiqué dans la section **VIDAGE DU GODET À POUSSIÈRE** (page 20).


02

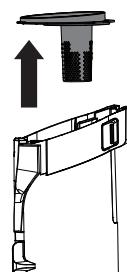

Retirez le préfiltre du godet à poussière et nettoyez les débris accumulés du préfiltre en tapotant doucement sur une poubelle. Tapotez sur plusieurs côtés pour assurer le meilleur nettoyage.


REMARQUE : Assurez-vous que le godet à poussière est exempt de débris avant de s'ouvrir.

REMARQUE : Lavez les filtres à l'eau froide seulement, N'UTILISEZ PAS de détergent ou de savon. Laissez sécher les pièces 24 heures avant de les remettre dans l'aspirateur.
NE LES LAVEZ PAS dans un lave-vaisselle.
N'INSTALLEZ PAS le filtre s'il est humide.

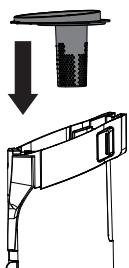

03

Remettez le préfiltre propre et sec dans le godet à poussière. Assurez-vous que le préfiltre est bien en place.

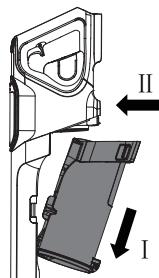

04

Réinstallez le godet à poussière. Consultez la section **VIDAGE DU GODET À POUSSIÈRE** (page 20).



AVERTISSEMENT


N'utilisez pas l'aspirateur sans que le filtre soit installé.

NETTOYAGE DE LA MOUSSE ET DES FILTRES EN FEUTRE

Il est recommandé de nettoyer la mousse et les filtres en feutre avec de l'eau froide toutes les 2 semaines.


REMARQUE : Lorsque le nettoyage des filtres ne rétablit plus l'aspiration de l'aspirateur à pleine puissance, ou que les filtres sont usés ou déchirés, remplacez les filtres. Pour acheter des filtres, visitez votre magasin Canadian Tire local.

Nettoyez et remplacez régulièrement les filtres pour maintenir la puissance d'aspiration optimale de l'aspirateur.

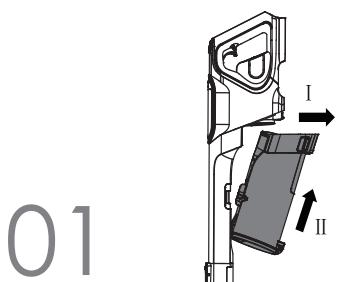


01

Enlevez le godet à poussière tel qu'il est décrit dans la section **VIDAGE DU GODET À POUSSIÈRE** (page 20).

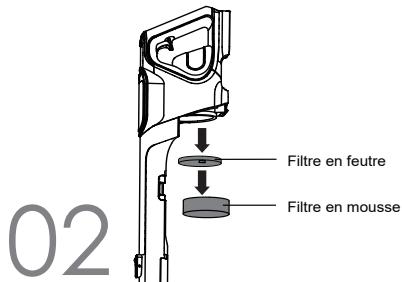

02

Retirez la mousse et les filtres en feutre.

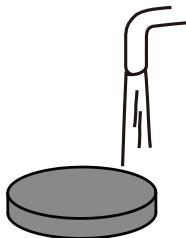

03


Lavez les filtres à l'eau froide seulement, N'UTILISEZ PAS de détergent ou de savon. Pressez-les à la main et laissez-les sécher à l'air.

Laissez sécher les pièces pendant 24 heures avant de les remettre dans l'aspirateur.

REMARQUE : NE L'UTILISEZ PAS sans filtres à mousse et en feutre installés.


NE LES LAVEZ PAS dans un lave-vaisselle.

N'INSTALLEZ PAS les filtres s'ils sont humides.

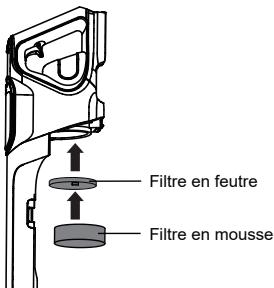

04

Retirez la mousse et les filtres en feutre.

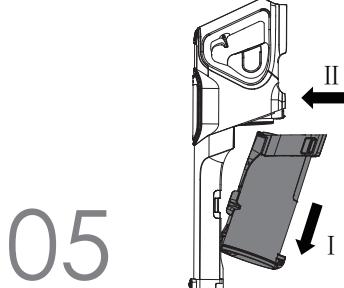

05


Réinstallez le godet à poussière. Consultez la section **VIDAGE DU GODET À POUSSIÈRE** (page 20).

NETTOYAGE DU FILTRE HEPA

Il est recommandé de nettoyer le filtre HEPA à l'eau froide toutes les 2 semaines selon l'utilisation. Remplacez par un nouveau filtre tous les 3 mois.


REMARQUE : Lorsque le nettoyage du filtre ne rétablit plus l'aspiration de l'aspirateur à pleine puissance, ou que le filtre est usé ou déchiré, remplacez le filtre HEPA. Pour acheter des filtres, visitez votre magasin Canadian Tire local.

01

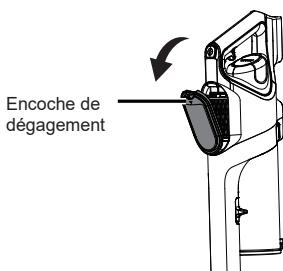


Retirez le couvercle du filtre HEPA en tirant vers l'extérieur l'encoche de dégagement située en haut du couvercle.

02

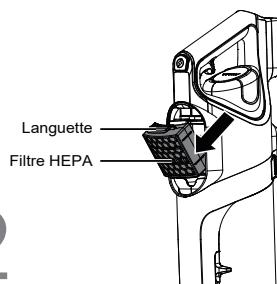

Retirez le filtre HEPA de l'aspirateur en tirant vers l'extérieur la languette en haut du filtre.

03

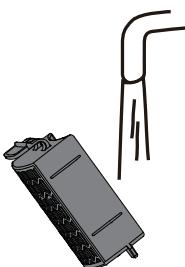


Lavez les filtres à l'eau froide seulement, N'UTILISEZ PAS de détergent ou de savon. Laissez sécher les pièces 24 heures avant de les remettre dans l'aspirateur.

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS l'aspirateur sans filtre HEPA installé.

NE LES LAVEZ PAS dans un lave-vaisselle.

N'INSTALLEZ PAS le filtre s'il est humide.

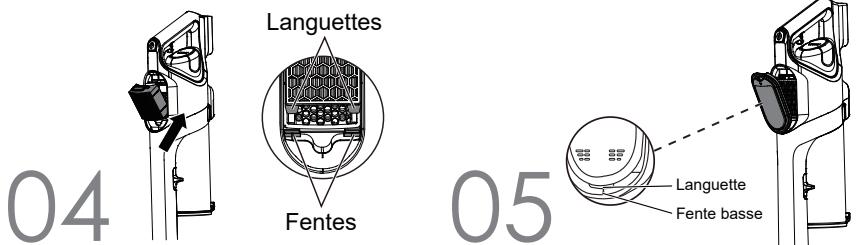

04


Remplacez le filtre HEPA dans l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un «déclic».

REMARQUE : Assurez-vous que les languettes sont alignées avec les fentes.

05

Insérez la languette du couvercle du filtre HEPA dans la fente basse et verrouillez le couvercle du filtre HEPA en place en appuyant sur l'encoche de dégagement en haut du couvercle jusqu'à ce qu'un «déclic» se fasse entendre.

ENLEVER LES BLOCAGES DU ROULEAU-BROSSE MOTORISÉ

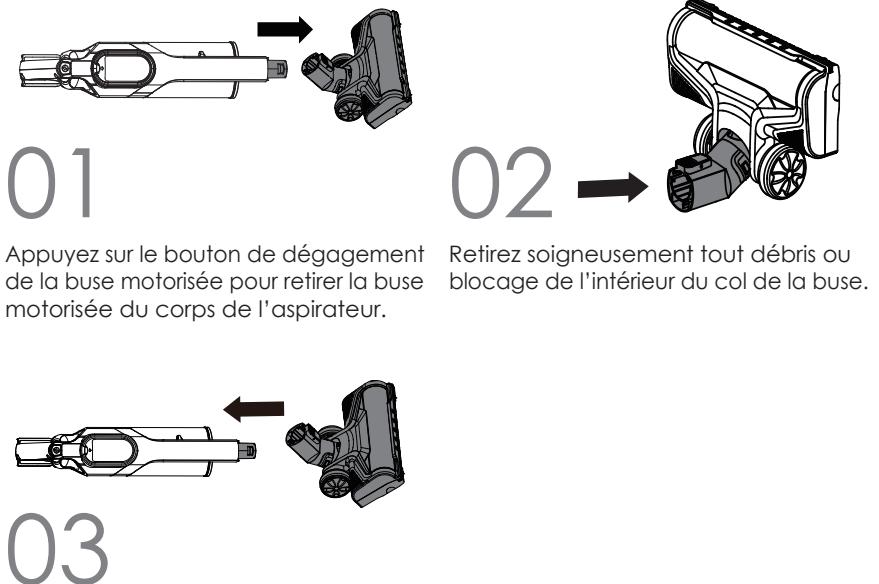

01

Appuyez sur le bouton de dégagement de la buse motorisée pour retirer la buse motorisée du corps de l'aspirateur.

02

Retirez soigneusement tout débris ou blocage de l'intérieur du col de la buse.

03

Refitez la buse motorisée sur le corps de l'aspirateur.



FICHE TECHNIQUE

VUE D'ENSEMBLE

Nom du produit	Aspirateur-balai sans fil SurfaceElite ^{MC} NOMA ^{MD}
Modèle de produit	043-7124-2
Moteur	300 W BLDC
Type de batterie	18 V/2 000 mAh/4 000 Wh
Tension	20 V max.*
Courant	2,0 Ah/4,0 Ah
Capacité du godet à poussière	0,85 L
Type de filtre	Filtre d'évacuation HEPA
Filtre lavable (O/N)	O
Poids	4,62 kg (10 lb 3 oz)
Outils compris	Buse motorisée, outil combiné 2 en 1

E DÉPANNAGE

PROBLÈMES COURANTS

Si vous rencontrez un problème avec le produit, veuillez remplir une liste de contrôle utilisateur simple avant de contacter le service à la clientèle NOMA^{MD} : 1 866 827-4985.

PROBLÈMES COURANTS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS SUGGÉRÉES
L'aspirateur ne s'allume pas.	La batterie n'est pas complètement insérée.	Insérez complètement la batterie.
	La batterie est déchargée.	Retirez et chargez la batterie.
	La batterie est endommagée.	Veuillez composer le 1 866 827-4985 pour obtenir de l'aide.
	Autre défaut électrique du produit.	Veuillez composer le 1 866 827-4985 pour obtenir de l'aide.
	Le moteur de l'aspirateur surchauffe rapidement. Bouches d'aération bloquées ou utilisation excessive sans interruption.	Nettoyez les bouches d'aération et laissez l'aspirateur refroidir entre une utilisation prolongée.
La batterie ne retient pas de charge.	La batterie est vieille ou défectueuse.	Remplacez la batterie par une nouvelle.
Mauvaise aspiration de la saleté.	Le godet à poussière n'est pas installé correctement.	Vérifiez l'installation correcte du godet à poussière et assurez-vous qu'il est bien en place.
	Godet à poussière plein ou bouché.	Vidage du godet à poussière.
	Le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA doit être nettoyé ou remplacé.	Nettoyez ou remplacez le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA. Suivez les instructions de nettoyage du filtre à mousse et du filtre en feutre ou du filtre HEPA aux pages 21-24. Achetez de nouveaux filtres dans nos magasins si nécessaire.
	L'aspirateur est bloqué.	Vérifiez la buse et le godet à poussière pour déceler des obstructions et tirez-les en conséquence.

De l'eau s'échappe du nettoyeur.	Le réservoir d'eau sale est plein.	Videz le réservoir d'eau sale.
Le son change.	Il y a un blocage dans le tube, le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA.	Vérifiez le tube, le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA pour déceler des obstructions et retirez-les en conséquence. Achetez de nouveaux filtres dans nos magasins si nécessaire.
La poussière s'échappe de l'aspirateur.	Le godet à poussière est mal installé.	Positionnez correctement le godet à poussière et enclenchez-le fermement en place.
	Le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA est manquant ou mal installé.	Vérifiez le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA pour une installation correcte. Reportez-vous aux instructions aux pages 21-24.
	Le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA est obstrué ou endommagé et doit être remplacé.	Nettoyez ou remplacez le filtre en mousse, le filtre en feutre ou le filtre HEPA. Achetez de nouveaux filtres dans nos magasins si nécessaire.



Ne retournez pas votre article au magasin.

En cas de difficultés, de questions ou de préoccupations, appelez d'abord le service à la clientèle NOMA^{MD} au 1 866 827-4985 et un membre de notre équipe se fera un plaisir de vous aider!



3 ANS DE GARANTIE LIMITÉE

Ce produit NOMA^{MD} est garanti pendant une période **trois (3) ans à partir de la date de l'achat original** contre les défauts de fabrication et de matériel, sauf dans le cas des pièces suivantes :

- Composant A : Les batteries et les chargeurs qui sont garantis pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat original contre les défauts de fabrication et de matériel (x);
- Composant B : Les accessoires, qui sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant une période d'un an (1) à partir de la date de l'achat original.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, cet article sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

Votre appareil contient un certain nombre de matériaux qui peuvent être récupérés ou recyclés. Veuillez laisser votre appareil à un point de collecte des déchets local.

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR
NOMA CANADA
TORONTO, CANADA M4S 2B8