


# NOMA®

## SurfaceElite<sup>MC</sup> + **Nettoyeur à vapeur 2 en 1**

PRODUIT N° 043-7131-4

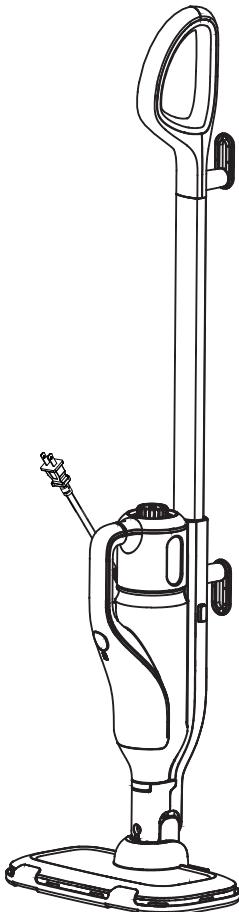

### GUIDE D'UTILISATION

---

**LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES**

---

Service à la clientèle NOMA<sup>MD</sup> : 1 866 827-4985

# SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

## CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

### LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE NETTOYEUR À VAPEUR.

Connectez toujours dans une prise polarisée (une fente est plus large que l'autre). Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent être observées, y compris les suivantes :

## ⚠ AVERTISSEMENT

### POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- Lisez attentivement le Guide d'utilisation et suivez attentivement les consignes.
- Assurez-vous que la tension domestique est la même que celle indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu la supervision ou les consignes concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Éteignez toujours, débranchez la prise après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil ou toute tâche d'entretien.
- Ne débranchez pas en tirant et en secouant le cordon avec force.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Utilisez uniquement les accessoires qui sont fournis par le fabricant.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Une utilisation commerciale annulera la garantie.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est connecté à la prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacés par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant les mêmes qualifications afin d'éviter tout danger.
- Ne marchez pas sur l'appareil et n'enroulez pas le cordon autour de vos bras ou de vos jambes lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne tirez pas, ne soulevez pas ou ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation. Afin d'éviter d'endommager le cordon, ne tirez pas sur le cordon autour des coins et des bords tranchants.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages, s'il semble défectueux ou s'il fuit.
- Gardez l'appareil éloigné du four, de la cuisinière, etc.
- Ne placez pas l'appareil au-dessus de vous lorsque vous nettoyez les escaliers.
- Débranchez le nettoyeur avant de remplir le réservoir d'eau et ne le remplissez pas trop.
- Le bouchon du réservoir d'eau ne doit pas être ouvert pendant l'utilisation.
- N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou autre liquide.
- N'ajoutez pas de produits chimiques, de détergents, de parfums ou de liquides autres que de l'eau dans le réservoir d'eau de l'appareil.
- Gardez l'appareil sec pour protéger contre les chocs électriques.
- N'utilisez pas l'appareil

- pour nettoyer ou diriger la vapeur vers des animaux, des personnes ou des plantes.
- Ne pas utiliser sur des sols durs non scellés. Il est toujours recommandé de tester une zone isolée de la surface à nettoyer avant de continuer. Il est également recommandé de vérifier les consignes d'utilisation et d'entretien du fabricant du plancher.
- Le liquide ou la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des équipements contenant des composants électriques, tels que des fours.



## ATTENTION

Le nettoyeur à vapeur génère de la vapeur chaude et les composants en contact avec l'eau atteindront également des températures élevées. Veuillez être très prudent lorsque vous utilisez l'appareil pour éviter les brûlures. Les surfaces sont également soumises à des températures élevées lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les surfaces et la vapeur. Ne laissez pas les enfants s'approcher du nettoyeur à vapeur ou l'utiliser sans aucune supervision.



## AVERTISSEMENT

Risque de brûlure



## ATTENTION!

Surface chaude

# CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR UNE UTILISATION FUTURE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

# TABLE DES MATIÈRES


---

<b>A. DÉCOUVREZ VOTRE NETTOYEUR À VAPEUR</b>	05
<b>B. CONSIGNES D'UTILISATION</b>	07
<b>C. CONSIGNES DE NETTOYAGE</b>	17
<b>D. FICHE TECHNIQUE</b>	21
<b>E. DÉPANNAGE</b>	22
<b>F. GARANTIE ET MISE AU REBUT</b>	24

# A DÉCOUVREZ VOTRE NETTOYEUR À TACHES CARACTÉRISTIQUES

---

01. ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE
02. BOUCHON DU RÉSERVOIR D'EAU
03. CORDON D'ALIMENTATION
04. BOUTON DE CONTRÔLE DE VAPEUR VARIABLE (FAIBLE ET ÉLEVÉ)
05. VOYANTS MARCHE/ARRÊT
06. DEL POUR LE DÉBIT DE VAPEUR
07. TÊTE DE PLANCHER
08. TAMPON EN MICROFIBRE (X2, AVEC 1 TAMPON PRÉINSTALLÉ SUR LA TÊTE DE PLANCHER)
09. TÊTE COUSSIANTÉE POUR TAPIS (PRÉINSTALLÉE SUR LA TÊTE DE PLANCHER)
10. CROCHETS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DE RANGEMENT DE CORDON
11. TUBE MÉTALLIQUE
12. RÉSERVOIR D'EAU
13. BOUTON DE DÉVERROUILLAGE MANUEL
14. DÉTENTE DE DÉGAGEMENT DE VAPEUR
15. ADAPTATEUR D'OUTIL
16. BUSE À VAPEUR
17. BOUTON DE DÉVERROUILLAGE DE L'ADAPTATEUR D'OUTIL
18. BUSE COURBÉE
19. BROSSE RONDE
20. GRATTOIR
21. SUCEUR PLAT
22. TASSE POUR L'EAU
23. TUYAU DE RALLONGE
24. RACLETTE DE FENÊTRE
25. PETITE VADROUILLE
26. SAC DE RANGEMENT

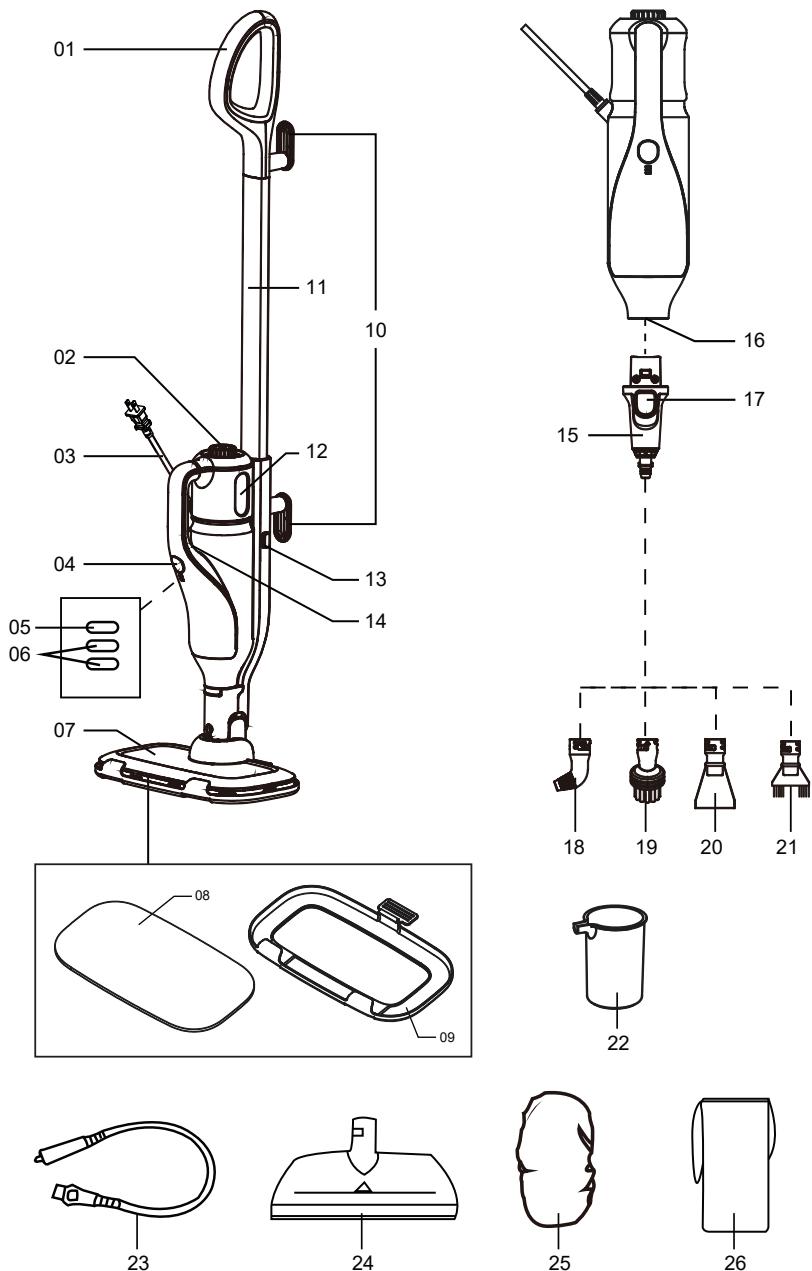

## ASSEMBLAGE

Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme. 


### **AVERTISSEMENT**

Ne branchez pas votre nettoyeur de taches tant que vous n'êtes pas familier avec toutes les consignes et procédures de fonctionnement.

Votre **nettoyeur à vapeur SurfaceElite<sup>MC</sup> + 2 en 1** est livré en quatre composants faciles à assembler et nécessite un tournevis cruciforme pour l'assemblage.

- Aspirateur à main
- Tube métallique
- Corps principal
- Nettoyeur à vapeur portatif

Retirez tous les composants de l'emballage.

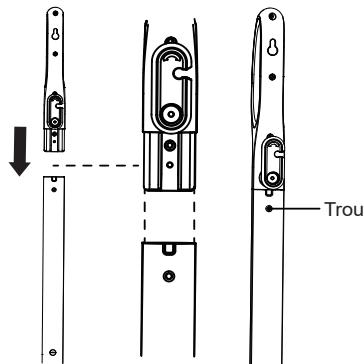


01


Alignez la poignée sur le tube métallique et insérez-la en place. Installez la vis fournie dans le trou du tube métallique avec un tournevis cruciforme. Ne serrez pas excessivement la vis.

02


Alignez le tube métallique sur le corps principal du nettoyeur et insérez-le. Assurez-vous que le tube métallique est verrouillé en position et sécurisé.

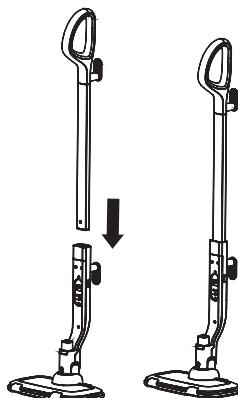

03

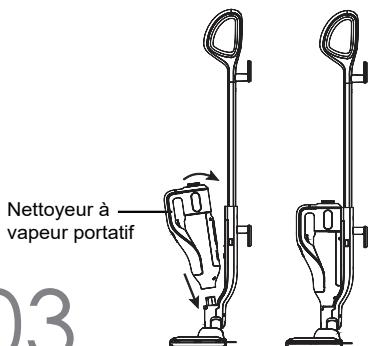


04

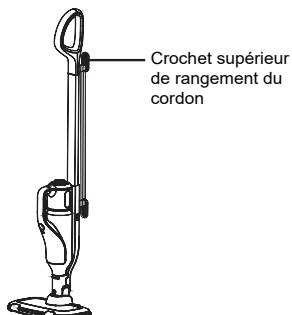

Placez le nettoyeur à vapeur portatif sur le corps principal du nettoyeur jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu.

Assurez-vous que le crochet supérieur de rangement du cordon est dans la bonne position, comme indiqué. Enroulez le cordon d'alimentation lâchement autour des crochets supérieurs et inférieurs de rangement du cordon.

**REMARQUE :** Assurez-vous d'enrouler d'abord le cordon d'alimentation autour du crochet supérieur de rangement du cordon, puis autour du crochet inférieur de rangement du cordon pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.

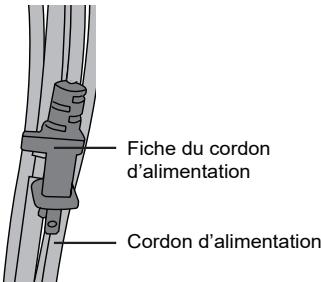

05

Verrouillez la fiche du cordon d'alimentation sur le cordon d'alimentation.


## ⚠ AVERTISSEMENT

Choc électrique et risque de blessures corporelles  
Enrouler le cordon trop serré avec une tension excessive sur le cordon peut endommager le cordon. Un cordon endommagé présente un risque de choc électrique et pourrait causer des blessures ou des dommages.


## PREMIERS PAS

### CORDON D'ALIMENTATION – DÉVERROUILLAGE ET UTILISATION

#### POSE DE LA BATTERIE

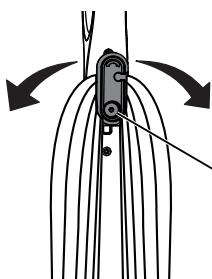

Crochet supérieur de rangement du cordon

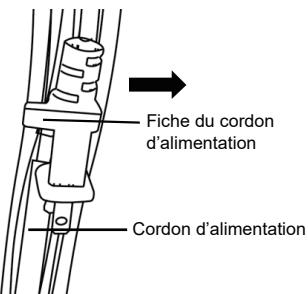

01

Tournez le crochet de rangement du cordon supérieur d'un côté ou de l'autre vers le bas pour libérer le cordon d'alimentation.

02

Détachez la fiche du cordon d'alimentation du cordon d'alimentation.



#### AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle n'y entre toujours pas, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate. Ne changez en aucun cas la fiche.




#### AVERTISSEMENT

Risque de blessures corporelles et de dommages aux produits


- En cas d'anomalie ou de défaillance, cessez immédiatement d'utiliser le produit et débranchez la fiche d'alimentation.
- N'UTILISEZ PAS de prises au-dessus des comptoirs. Des dommages causés par le cordon aux articles dans les environs pourraient survenir.

## UTILISATION DU RÉSERVOIR D'EAU

01



02



Avant de commencer le nettoyage, tournez le bouchon du réservoir d'eau dans le sens antihoraire et ouvrez-le.

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau distillée froide et fermez le bouchon du réservoir.

**REMARQUE :** Afin de réduire l'accumulation de minéraux et de prolonger la durée de vie du nettoyeur à vapeur, l'utilisation d'eau distillée ou dé minéralisée est fortement recommandée.



### AVERTISSEMENT

N'ajoutez pas de produits chimiques, de détergents ou de parfums dans le réservoir d'eau.



### ATTENTION

Éteignez et débranchez toujours le nettoyeur à vapeur lorsque vous ajoutez de l'eau ou changez de tampon en microfibre.

## UTILISATION

### NETTOYAGE À LA VAPEUR DES PLANCHERS DURS


**REMARQUE :** Balayez ou passez toujours l'aspirateur sur le sol pour enlever la saleté et les débris avant le nettoyage à la vapeur.

**REMARQUE :** Avant de l'utiliser, lavez le tampon en microfibre pour enlever les peluches.


#### **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez pas le nettoyeur à vapeur sans tampon de vadrouille en microfibre fixé à la tête de plancher.
- N'utilisez pas la tête coulissante pour tapis lors du nettoyage des planchers durs.
- Ne laissez pas l'appareil reposer au même endroit pendant une longue période. La température élevée endommagera le plancher et pourrait laisser des traces.

01

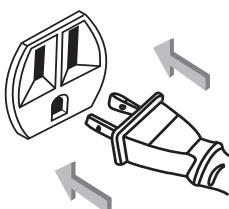

02

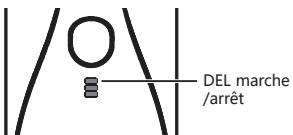

Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise située près du sol. La DEL Marche/Arrêt clignotera en rouge indiquant que le nettoyeur à vapeur est en train de chauffer.

Après environ 20 secondes, la DEL Marche/Arrêt cessera de clignoter et la DEL rouge restera allumée en permanence, indiquant que le nettoyeur est prêt à l'emploi.

**REMARQUE :** Le bouton de contrôle de vapeur variable peut être utilisé pour sélectionner un débit de vapeur faible ou élevé, en fonction de vos besoins de nettoyage spécifiques, ainsi que pour démarrer ou arrêter le nettoyeur à vapeur. Appuyez une fois sur le bouton de contrôle de vapeur variable pour allumer l'appareil sur Élevé, et appuyez à nouveau sur le bouton pour passer le débit à Faible. Deux DEL bleues s'allument lorsque le débit est sur Élevé, et une DEL s'allume lorsqu'il est réglé sur Faible. Pour éteindre le nettoyeur à vapeur, appuyez une fois de plus sur le bouton de contrôle de vapeur variable.


---

# 03



Appuyez une fois sur le bouton de contrôle de vapeur variable pour commencer le nettoyage à la vapeur. Le nettoyeur à vapeur fonctionne avec un volume élevé de vapeur par défaut. Lorsque vous êtes sur Élevé, 2 DEL bleues seront allumées.

# 04

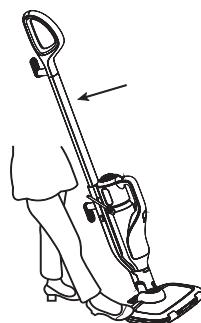


Inclinez le nettoyeur en plaçant un pied sur la tête du sol et en abaissant le corps principal vers le sol.

# 05



Déplacez le nettoyeur lentement vers l'arrière et vers l'avant, et portez une attention particulière aux zones à fort trafic piétonnier ou aux zones communes.

# 06



Une fois que vous avez terminé le nettoyage à la vapeur, appuyez sur le bouton de contrôle de vapeur variable pour arrêter le nettoyeur à vapeur et remettre celui-ci en position verticale. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.



## ATTENTION

Ne laissez pas le nettoyeur vapeur rester au même endroit pendant un certain temps, car cela pourrait endommager la surface du plancher.


## ⚠ ATTENTION

- Débranchez toujours le nettoyeur à vapeur lorsque vous retirez la tête de plancher ou la poignée.
- Assurez-vous toujours que le nettoyeur à vapeur a complètement refroidi avant de retirer la tête de plancher.

## ⚠ AVERTISSEMENT


- Le nettoyage à la vapeur est sans danger pour toutes les surfaces de plancher dur scellées, mais ne doit pas être utilisé sur une surface non scellée (non cirée).
- Les nettoyants à vapeur sont conçus pour être utilisés sur des surfaces horizontales uniquement.

### UTILISATION DU NETTOYEUR À VAPEUR PORTATIF

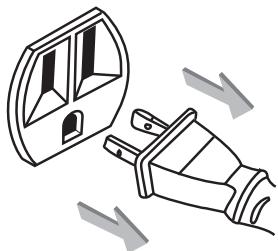


01

Assurez-vous que le nettoyeur à vapeur est débranché de la prise et qu'il a refroidi.

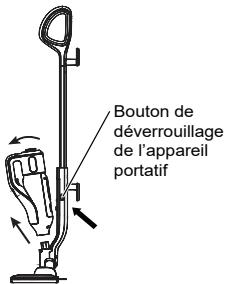

02


Appuyez sur le bouton de déverrouillage sur le corps principal pour retirer le nettoyeur à vapeur portatif.

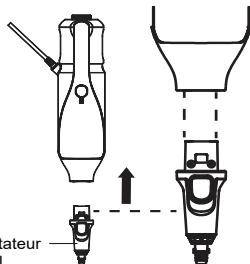

03

Adaptateur d'outil

Installez l'adaptateur d'outil sur la buse à vapeur du nettoyeur à vapeur portatif. Insérez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position et sécurisé.

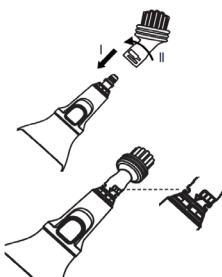


04

Choisissez l'accessoire souhaité et ajustez-le sur l'adaptateur d'outil comme indiqué. Insérez l'outil et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position et sécurisé.

**IMPORTANT!** Assurez-vous que les accessoires sont solidement fixés avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur portatif. Si la vapeur s'échappe du joint, cela signifie que les accessoires ne sont pas correctement installés. Laissez l'appareil refroidir puis retirez et réinstallez les accessoires.

05

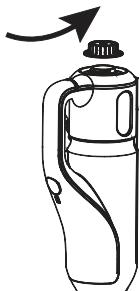

Tournez le bouchon du réservoir d'eau dans le sens antihoraire et ouvrez-le.

06




Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau distillée froide et fermez le bouchon du réservoir.

## ⚠ ATTENTION

Ne laissez pas le nettoyeur vapeur rester au même endroit pendant un certain temps, car cela pourrait endommager la surface du plancher.

07

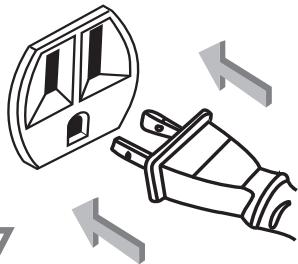


Branchez le nettoyeur à vapeur portatif dans une prise. La DEL Marche/Arrêt clignotera en rouge indiquant que le nettoyeur à vapeur est en train de chauffer.

08




Après environ 20 secondes, la DEL rouge Marche/Arrêt restera allumée en permanence et le nettoyeur est prêt à l'emploi et réglé sur Élevé, ce qui est le réglage par défaut. Appuyez à nouveau sur le bouton de contrôle de la vapeur variable pour régler le nettoyeur à vapeur sur Faible.

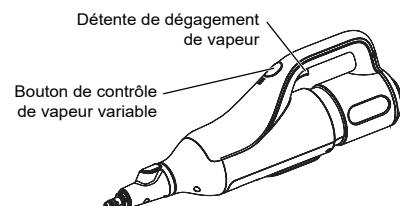

09

Pour produire de la vapeur, appuyez sur la détente de dégagement de vapeur et maintenez-la enfoncée. Pour arrêter de produire de la vapeur, relâchez la détente.

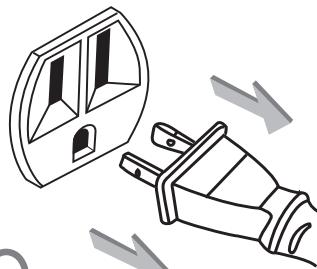


Une fois le nettoyage terminé, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise. Réassemblez le nettoyeur à vapeur portatif sur le corps principal après qu'il ait complètement refroidi.

**REMARQUE :** Le bouton de commande de vapeur variable est utilisé pour sélectionner un volume de vapeur faible ou élevé, en fonction de vos besoins de nettoyage spécifiques.

## VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

L'adaptateur d'outil, l'outil à poils, le suceur plat, l'outil d'angle et l'outil de raclage inclus ne peuvent être fixés que sur le nettoyeur vapeur portatif.

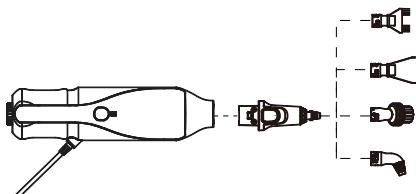

### UTILISATION DES ACCESSOIRES

#### Adaptateur d'outil

L'adaptateur d'outil est fixé sur le nettoyeur à vapeur portatif. Utilisez-le pour nettoyer les zones fortement souillées telles que les toilettes et les cuisines.



#### Brosse ronde

La brosse ronde est fixée sur l'adaptateur d'outil. Utilisez-la pour nettoyer la graisse tenace et la crasse.



#### Grattoir

Le grattoir est fixé sur l'adaptateur d'outil. Utilisez-le pour nettoyer les grilles et les supports du four.



#### Buse courbée

La buse courbée est fixée à l'adaptateur d'outil. Utilisez-la pour nettoyer les endroits avec des fissures profondes et des coins, tels que les dessus de cuisinière et les évier.



#### Disque pour tapis

Le disque pour tapis est utilisée sur le tapis, le canapé, les tissus, etc.

Ne l'utilisez pas pour nettoyer des planchers durs.



**IMPORTANT!** Inspectez le joint de la buse de vapeur avant chaque utilisation, si le joint est manquant ou endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Veuillez contacter le service à la clientèle NOMA<sup>MD</sup> au : 1 866 827-4985.



# CONSIGNES DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET NETTOYAGE



## AVERTISSEMENT


Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, débranchez le nettoyeur de l'alimentation et assurez-vous que l'appareil a refroidi avant d'effectuer l'entretien ou le dépannage.



## ATTENTION


Assurez-vous toujours que l'appareil a été refroidi avant d'effectuer des tâches d'entretien.

## VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU

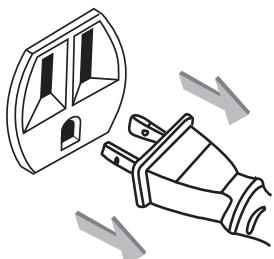


01

Débranchez le nettoyeur de la prise d'alimentation et assurez-vous que l'appareil a refroidi.



02

Appuyez sur le bouton de déverrouillage sur le corps principal pour retirer le nettoyeur à vapeur portatif.



03


Tournez le bouchon du réservoir d'eau dans le sens antihoraire et ouvrez-le.



04


Videz tout excès d'eau du réservoir et fermez-le.

## RETRAIT DE L'ADAPTATEUR D'OUTIL ET DES ACCESSOIRES

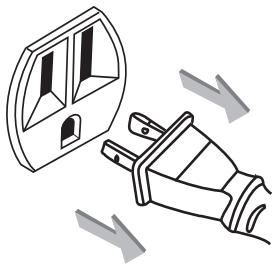


01

Débranchez le nettoyeur de l'alimentation secteur et assurez-vous que l'appareil a refroidi.

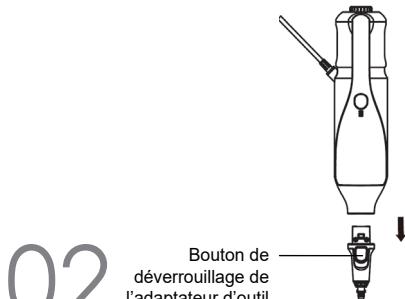

02

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'adaptateur d'outil et tirez l'adaptateur d'outil hors de la buse de vapeur.

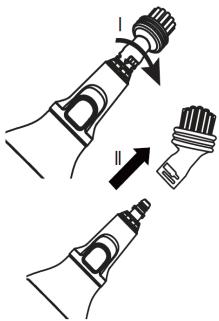

03


Faites pivoter le petit accessoire et retirez-le de l'adaptateur d'outil.



04


Nettoyez la surface et les poils des outils avec de l'eau tiède.

## RETRAIT ET NETTOYAGE DU TAMON EN MICROFIBRE POUR VADROUILLE

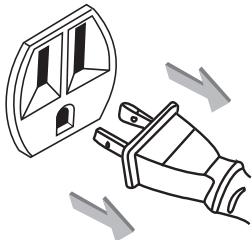


01

Débranchez le nettoyeur de l'alimentation secteur et assurez-vous que l'appareil a refroidi.

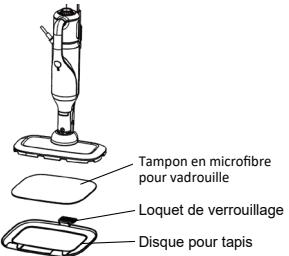

02

Si nécessaire, retirez la tête coulissante pour tapis en desserrant le loquet de verrouillage, puis retirez le tampon en microfibre pour vadrouille de la tête de plancher.

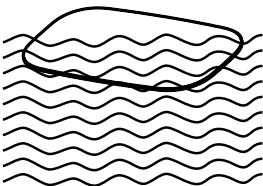

03

Lavez le tampon en microfibre pour vadrouille avec du détergent doux à une température maximale de 40 °C (104 °F).

**IMPORTANT!** N'utilisez pas de javellisant ou d'assouplissant pour laver le tampon en microfibre pour vadrouille.

**REMARQUE :** Le tampon en microfibre pour vadrouille doit être entretenu régulièrement. Le tampon en microfibre pour vadrouille doit être lavé après chaque utilisation.




### AVERTISSEMENT

- Lavez le tampon en microfibre séparément des autres tissus pour éviter de ramasser des peluches.
- Nous vous recommandons d'utiliser uniquement du détergent liquide, car les détergents en poudre peuvent laisser un résidu sur la microfibre.
- N'utilisez pas d'assouplissants pour tissus ou de javellisant lors du nettoyage du tampon en microfibre, car cela pourrait endommager le matériau de la microfibre.
- Afin de prolonger la durée de vie du tampon en microfibre, nous vous recommandons de le sécher à l'air.
- Nous recommandons que le tampon en microfibre soit remplacé tous les trois à quatre mois.


## INSTALLATION DU TAMON EN MICROFIBRE POUR VADROUILLE

01

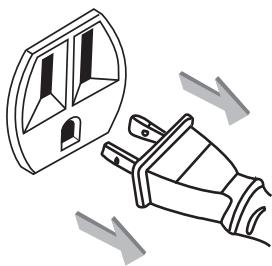


Débranchez le nettoyeur de l'alimentation secteur et assurez-vous que l'appareil a refroidi.


02

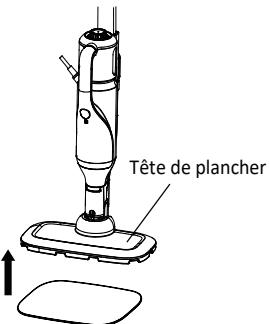

Fixez le tampon en microfibre à la tête de plancher.

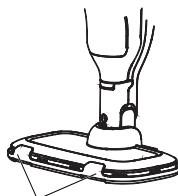

Languettes de verrouillage

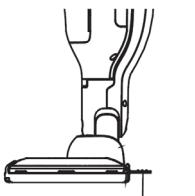

Loquet de verrouillage

03

Réinstallez la tête coulissante pour tapis sur la tête de plancher. Alignez d'abord la tête coulissante pour tapis sur la tête de plancher et verrouillez les languettes de verrouillage sur la tête de plancher comme indiqué. Ensuite, verrouillez l'autre côté de la tête coulissante pour tapis sur la tête de plancher à l'aide du loquet de verrouillage. Assurez-vous que la tête coulissante pour tapis est verrouillée en position et sécurisée.



# FICHE TECHNIQUE

## VUE D'ENSEMBLE

Nom de l'article	Nettoyeur à vapeur SurfaceEli-te <sup>MC</sup> + 2 en 1 de Noma <sup>MD</sup>
Nº de modèle	043-7131-4
Tension	120 V CA, 60 Hz
Alimentation	1 350 W
Capacité du réservoir d'eau	0,38 litre
Débit de vapeur (faible/élevé)	18/26 mL/min
Temps d'obtention de vapeur (faible/élevé)	21/15 min
Temps de chauffage	20 secondes
Température de la vapeur	100 °C
Longueur du cordon d'alimentation	6,56 M (21 pi 6 po )
Poids net	2,8 kg
Dimension du produit (L x l x H)	300 x 165 x 1100 mm

# E DÉPANNAGE

## PROBLÈMES COURANTS

Si vous rencontrez un problème avec le produit, veuillez remplir une liste de contrôle utilisateur simple avant de contacter le service à la clientèle NOMA<sup>MD</sup> au 1 866 827-4985 :

PROBLÈMES COURANTS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS SUGGÉRÉES
Le nettoyeur à vapeur ne s'allume pas.	<p>Débranché à la prise murale.</p> <p>1. Cordon d'alimentation défectueux.</p> <p>2. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.</p> <p>3. Pas branché correctement.</p>	<p>Assurez-vous que l'appareil est entièrement branché sur une bonne prise murale.</p> <p>1. Vérifiez si le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. En cas de problème ou si des dommages sont constatés, contactez le Soutien client.</p> <p>2. Remplacez le fusible et réinitialisez le disjoncteur.</p> <p>3. Branchez correctement le cordon dans la prise.</p>
Le nettoyeur à vapeur ne produit pas de vapeur.	<p>Le réservoir d'eau peut être vide.</p> <p>1. Le temps de chauffage n'est pas terminé.</p> <p>2. Le réservoir d'eau n'est pas installé correctement.</p> <p>3. Le chemin de la vapeur peut être bloqué.</p> <p>4. Liquide inapproprié utilisé.</p>	<p>Assurez-vous qu'il y a de l'eau à l'intérieur du réservoir d'eau.</p> <p>1. Attendez environ 20 secondes après le premier branchement.</p> <p>2. Installez le réservoir correctement; appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».</p> <p>3. Dégagez les blocages des canaux.</p> <p>4. N'utilisez que de l'eau distillée.</p>
Le tampon en micro-fibre pour vadrouille ne ramasse pas la saleté.	<p>Le tampon en microfibre est sale.</p>	<p>Assurez-vous que le tampon en microfibre est propre.</p>

---

## Foire aux questions

### **1. Quand le nettoyeur à vapeur est-il prêt à l'emploi?**

Dans environ 20 secondes.

### **2. Peut-on utiliser nettoyeur à vapeur sur toutes les surfaces de plancher?**

Utilisez le nettoyeur à vapeur sur tous les planchers durs comme le marbre, la céramique, la pierre, le linoléum, la céramique, les planchers de bois franc et parquets scellés.

### **3. Puis-je mettre des détergents ou d'autres produits chimiques à l'intérieur du réservoir d'eau?**

Non, vous endommagerez l'appareil.

### **4. Que se passe-t-il si l'eau n'est pas propre?**

Utilisez de l'eau filtrée ou de l'eau distillée ou déminéralisée.

### **5. Combien de temps durera un réservoir d'eau avant d'avoir besoin d'un remplissage?**

Jusqu'à 23 minutes de vapeur. Cela dépend du niveau de contrôle de la vapeur.

### **6. Le tampon en microfibre est-il lavable?**

Oui, il peut être lavé à la main ou à la machine à laver avec un détergent doux à une température maximale de 40 °C (104 °F). N'utilisez pas de javellisant ou d'assouplissant.



### **Ne retournez pas votre article au magasin.**

Si vous éprouvez des difficultés, vous avez des questions ou des préoccupations,appelez le service à la clientèle NOMA<sup>MD</sup> au 1 866 827-4985 et un membre de notre équipe se fera un plaisir de vous aider!



## GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 3 ANS

Ce produit NOMA<sup>MD</sup> comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. À sa discréTION, NOMA Canada consent à remplacer sans frais toute pièce défectueuse au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

Votre appareil contient un certain nombre de matériaux qui peuvent être récupérés ou recyclés. Veuillez laisser votre appareil dans un point de collecte des déchets résidentiels local.



FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR  
NOMA CANADA  
TORONTO, CANADA M4S 2B8