


dyson gen5outsize

Dyson Gen5outsize logo

Guide d'utilisation

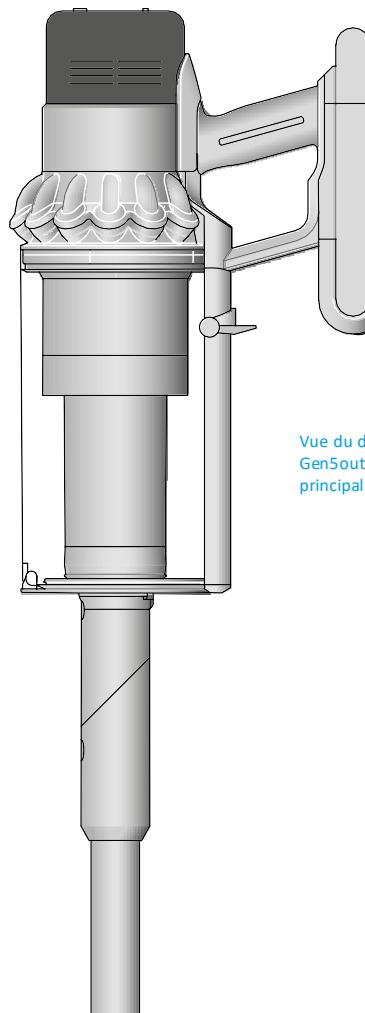

Vue du dessus de l'appareil Dyson Gen5outsize, montrant le corps principal et le collecteur.

Contenu

Dans la boîte

Pour commencer

Écran ACL

Alertes

Nettoyage des planchers

Recharger votre appareil

Remplacer la batterie encliquetable

Vider votre collecteur

Nettoyer le collecteur

Éliminer les obstructions

Dégager les obstructions de la

tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} XL

Utiliser la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} XL

Dégager les obstructions de

l'accessoire d'élimination des poils et cheveux

Laver votre filtre

Laver la brosse de la tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC}


Nettoyer vos accessoires

Entretien de votre appareil

Dans la boîte


Votre appareil est livré avec l'une des têtes d'aspirateur illustrées ici, ou les deux.

Corps principal muni du collecteur et de la batterie.

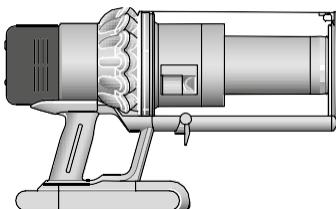


Aspirateur assorti d'une batterie et d'un collecteur

Brosse douce et touffue logée dans la tête d'aspirateur. La tête est munie d'un connecteur électrique qui peut être fixé à l'extrémité du tube-rallonge ou directement à l'appareil.

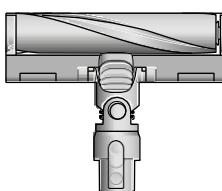

Brosse intégrée à la tête d'aspirateur et réglette de contrôle de la puissance d'aspiration située à l'avant.

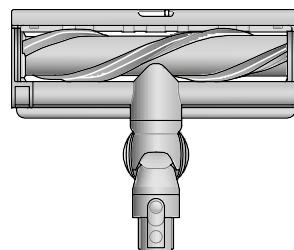


Le chargeur est une pièce unique comprenant une fiche, un connecteur et un câble.



Chargeur
Pour recharger votre aspirateur, qu'il soit ou non sur la station d'accueil.

Tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC}
Une lame de lumière orientée avec précision rend visible la poussière invisible sur les planchers durs.



Station d'accueil rectangulaire fixée à un mur à l'aide de vis.

Station d'accueil murale Wall Dok^{MC}
L'aspirateur sans fil Dyson se range dans sa station de charge murale, prêt pour un prochain nettoyage.

Tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} XL
Tête d'aspirateur élargie qui couvre plus de surface à chaque passage. La technologie Dyson DLS^{MC} analyse la résistance de la brosse et adapte la puissance d'aspiration en fonction du type de revêtement de sol. Les palettes éliminatrices de poils empêchent les poils de s'enchevêtrer dans la brosse.



Le tube-rallonge, doté d'un accessoire intégré pour l'époussetage et les espaces restreints, convient aux nettoyages ponctuels.



Tube-rallonge avec accessoire intégré pour l'époussetage et les espaces restreints
Un accessoire pour espaces restreints prêt à l'emploi est rangé à l'intérieur du tube-rallonge pour les nettoyages ponctuels.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.

Vous pouvez acheter des accessoires additionnels à dysoncanada.ca

Cet outil combine en un seul une brosse et un accessoire pour espaces restreints. Pour utiliser la brosse de la tête d'aspirateur, il suffit de la faire glisser vers le bas de l'accessoire pour espaces restreints.

Accessoire combiné
Deux accessoires en un seul, un embout large et une brosse, pour passer rapidement des tâches de nettoyage à celles d'époussetage dans la maison et la voiture.

Articulation en forme de coude qui relie l'accessoire au collecteur.

Adaptateur pour endroits bas
Se plie pour nettoyer aisément les endroits bas. Conçu pour permettre de nettoyer plus loin sous les meubles en ajustant l'angle du tube-rallonge jusqu'à un angle de 90 °.

Petite tête d'aspirateur motorisée munie d'un connecteur électrique se fixant au tube-rallonge ou directement à l'appareil



Accessoire d'élimination des poils et cheveux
La brosse conique anti-enchevêtrement envoie les poils et les cheveux dans le collecteur. Nettoyage motorisé des petits espaces.

La brosse d'époussetage antirayures est dotée d'une tête en filaments souples pour nettoyer les surfaces délicates.



Accessoire d'élimination des poils et cheveux
La brosse conique anti-enchevêtrement envoie les poils et les cheveux dans le collecteur. Nettoyage motorisé des petits espaces.

Brosse d'époussetage antirayures
Nettoyage en douceur des surfaces délicates. Autonettoyage : le manchon rotatif élimine la poussière des filaments souples de la brosse.

Un raccord articulé qui crée un joint flexible entre l'appareil et l'accessoire. Il doit être utilisé avec un accessoire ou une tête d'aspirateur.

Adaptateur pour nettoyer en hauteur
Se plie et se bloque à différents angles. Pour un nettoyage efficace des endroits hauts difficiles à atteindre de votre domicile.

Tuyau flexible fabriqué avec des fils métalliques résistants et du plastique durable.

Tube-rallonge
Ajoute jusqu'à 61 cm de portée flexible à n'importe quel accessoire pour nettoyer tout en haut ou tout en bas dans la maison ou la voiture.

Un embout large de forme triangulaire.



Accessoire étroit et effilé, muni de filaments souples et d'une bande pare-chocs en feutre.



Buse courte munie de filaments rigides sur la partie inférieure.



Brosse pour éliminer la saleté écrasée
Les filaments durs en nylon délogent la saleté incrustée des tapis épais, des lieux de passage intense et de l'intérieur des véhicules.

Brosse douce d'époussetage
Enveloppée dans une jupe de filaments de nylon doux pour un époussetage en douceur des objets et surfaces délicats.

Support en plastique qui se fixe au tube-rallonge




Support pour tube-rallonge
Se fixe au tube-rallonge de l'aspirateur pour supporter des accessoires.

Accessoire lumineux pour espaces restreints
L'accessoire pour espaces restreints à éclairage à DEL vous permet d'atteindre les endroits sombres et difficiles d'accès et de voir où vous nettoyez.

Adaptateur pour matelas et tissus
Élimine la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des meubles rembourrés.

Pour commencer

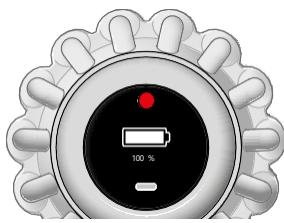

Écran à l'extrémité de l'appareil où est situé le filtre.

Utilisation de l'écran ACL



Appuyez avec le doigt sur le bouton de sélection à l'écran pour passer d'un mode de puissance à l'autre.


Modes de puissance
Votre appareil offre trois modes de puissance pour vous permettre d'accomplir différentes tâches. Changez rapidement de mode de puissance à l'aide du bouton de sélection argenté.



Mode Eco (économie d'énergie)
Autonomie maximale pour les nettoyages de plus longue durée.



Écrans montrant que l'appareil est en mode Auto ou en mode Med. La batterie bleue indique que ces modes de fonctionnement offrent une autonomie moyenne.

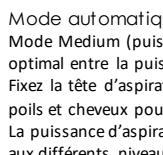


L'écran indique que l'appareil est en mode Boost (puissance accrue). La batterie rouge indique que ce mode de fonctionnement offre une plus faible autonomie que les autres.


Mode Boost
Conçu pour le nettoyage intensif de la saleté incrustée.

Emplacement du bouton de sélection sur l'écran à l'extrémité de l'appareil où est situé le filtre.

clic

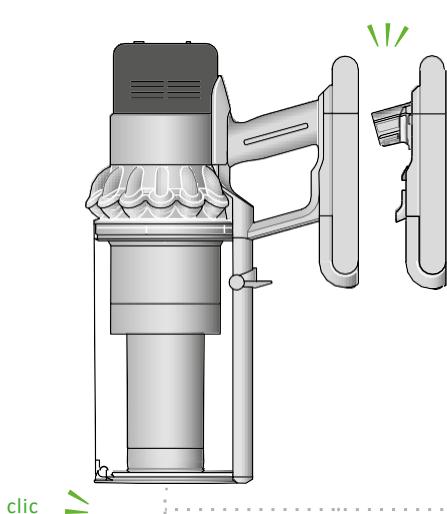

clic

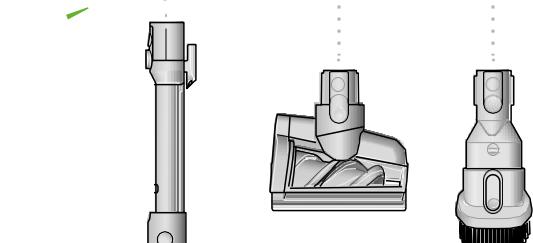

clic


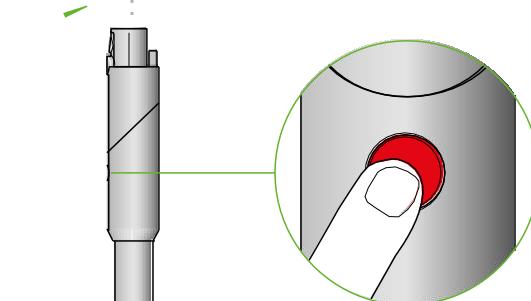


Diagramme montrant la façon de connecter le tube-rallonge au corps principal et le bouton de dégagement du tube-rallonge aligné au-dessus du corps principal.

Une flèche montre l'extrémité du tube-rallonge connectée à la tête de l'aspirateur.

clic

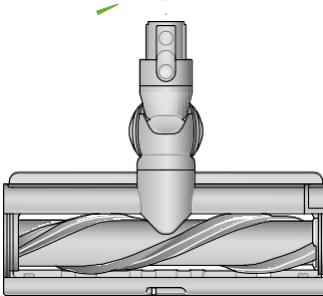

L'écran à l'extrémité du corps principal affiche un graphique indiquant la taille des particules de poussière et leur nombre.



Indique si le plancher est propre
Un capteur piézoélectrique mesure et compte constamment les particules de poussière aspirées. Votre appareil catégorise, compte et affiche la quantité de particules aspirées. Les barres s'allongent et se rétrécissent selon la quantité de débris et de poussière détectés, vous indiquant en temps réel quand l'espace est propre.

Écran ACL

Menu des réglages

Modifiez les réglages de votre appareil à l'aide du bouton de sélection.

Pour accéder au menu des réglages, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran du menu s'affiche. Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options du menu des réglages.


Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir une option.

- Langue
- Alertes
- Numéros de série

Pour sortir du menu des réglages, appuyez sur la touche de sélection à l'écran du menu de sortie et maintenez-la enfoncée jusqu'à la fin du compte à rebours.

Pour obtenir plus de renseignements et de l'aide pour votre appareil Dyson, consultez le site Web à l'adresse : dysoncanada.ca/support

On appuie sur le bouton de sélection à l'écran.

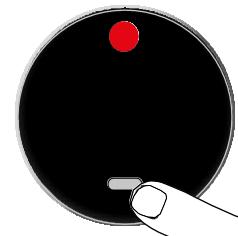

Dans le menu des réglages, l'option des langues vous permet de sélectionner la langue préférée de votre écran.



Dans les réglages, l'option des alertes vous permet d'activer ou de désactiver les alertes à l'écran.



Dans les réglages, l'option du troisième écran vous permet d'afficher les numéros de série.



L'écran de menu de sortie est la dernière option des réglages.

Changer la langue

Pour modifier la langue d'affichage de l'écran, appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la liste des langues s'affiche. Relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton de sélection pour faire défiler la liste de langues et faire votre choix. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours.

Un crochet vert s'affiche à l'écran pour indiquer que votre choix de langue a été appliqué.

Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



Dans le menu des réglages, l'option des langues vous permet de sélectionner la langue préférée de votre écran.



Deux écrans, le premier avec la liste des langues et l'écran avec le crochet indiquant que la langue a été changée avec succès.

Changer les réglages des alertes

Vous pouvez désactiver les impulsions d'alerte émises par le moteur. Votre moteur ne vibrera plus, mais l'alerte d'autonomie continuera de s'afficher à l'écran ACL lorsque votre appareil a besoin d'attention.

Désactiver les alertes n'arrêtera pas les impulsions d'alerte aux obstructions. Ceci permet d'assurer que vous retirez toutes les obstructions afin de prévenir les dommages à votre appareil.

Accédez au menu des réglages. Tapotez le bouton de sélection pour faire défiler les options. Maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner l'option des alertes.

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que votre choix soit mis en surbrillance. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours et jusqu'à ce qu'un crochet s'affiche à l'écran. Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



L'écran des alertes vous permet d'activer ou de désactiver les alertes.



Le menu des réglages des alertes présente des options d'activation, de désactivation et de sortie.

Trouver vos numéros de série

Vous trouverez vos numéros de série dans le menu des réglages.

Appuyez sur le bouton de sélection pour faire défiler la séquence des réglages jusqu'à ce que vous atteigniez les numéros de série.

Maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner cette option.

Appuyez sur le bouton pour parcourir l'information relative aux numéros de série.



L'écran des numéros de série vous permet de trouver vos numéros de série.

Compte à rebours de la durée d'autonomie

Lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, l'appareil vibrera trois fois et une icône d'autonomie faible s'affichera à l'écran.

La durée d'autonomie faible est indiquée en orange, ou en rouge, si vous utilisez le mode Boost (puissance accrue).

Lorsque votre batterie est à plat, une icône d'avertissement rouge s'affiche à l'écran.

L'écran signale un message de faible autonomie, entouré d'un cercle orange, lorsque la batterie doit être rechargée.



L'écran affiche un message de faible autonomie, entouré d'un cercle rouge, si la batterie est déchargée en mode Boost.




Un écran rouge avec une icône et une prise branchée au bloc d'alimentation. Cette icône indique que la batterie est à plat et doit être rechargée.

Santé de la batterie et conseil sur le mode Boost

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.


Si vous utilisez fréquemment le mode Boost (puissance accrue), ce message peut s'afficher pour vous aider à prolonger la durée de la batterie.

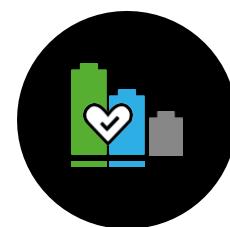

La santé de la batterie s'affiche à l'écran de la batterie.



Les modes de faible consommation préservent la santé de la batterie.

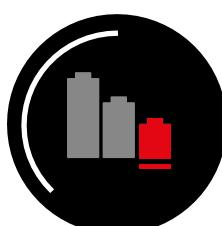

Alerte avec une icône de cœur blanc qui signale que les modes de faible consommation préservent la santé de la batterie.

Une alerte avec trois icônes de batterie, grande, moyenne et petite. Les deux premières sont grises pour indiquer que la batterie est vide. La troisième est rouge pour signaler que la charge de la batterie est très faible.

Alertes

Voici les alertes que vous pourriez voir :


Conduit d'air obstrué

Il y a une obstruction dans votre appareil qu'il faut débloquer. Regardez l'animation pour voir quels conduits vérifier. Assurez-vous que votre appareil est éteint avant d'éliminer une obstruction.

Icone d'alerte avec un message indiquant que les conduits d'air sont obstrués.



Une paire de lunettes regardant une tête d'aspirateur est un avertissement, vous invitant à enquêter l'obstruction.

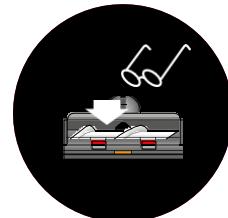

Température de rangement élevée

Votre appareil est stocké dans un endroit où la température est trop élevée. Déplacez votre aspirateur vers un endroit plus frais.

Icone d'alerte avec un message indiquant qu'une température élevée a été détectée.



Une icône de poignée d'aspirateur, entourée de quatre symboles rouges de chaleur à trois dents, est une alerte indiquant que votre aspirateur est trop chaud et qu'il doit être rangé à l'écart d'une source de chaleur.

Température froide

Votre appareil est trop froid. Placez votre aspirateur dans un endroit plus chaud et laissez-le se réchauffer.

Icone d'alerte avec un message indiquant que l'appareil est trop froid.



Icone d'alerte avec un message indiquant de laisser l'appareil se réchauffer.

Batterie d'une autre marque que Dyson

Une batterie d'une autre marque que Dyson a été détectée. Si vous ne savez pas que vous utilisez une batterie d'un fournisseur tiers pour votre appareil, il peut s'agir d'une contrefaçon.

Icone d'alerte avec un message indiquant qu'une batterie d'une autre marque que Dyson a été détectée.



Icone d'alerte signale l'importance d'utiliser des pièces d'origine pour protéger votre appareil.

Icone d'alerte concernant la vérification des informations sur la conformité.



Icone d'alerte concernant la vérification des informations sur la sécurité.

Nettoyer le filtre

Votre filtre doit être nettoyé. Reportez-vous à la section « Lavage du filtre ».

Après le nettoyage, laissez-le sécher pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place dans votre appareil.

Icône d'alerte avec un message de filtre ayant besoin d'être nettoyé.



Une icône d'alerte avec un graphique de filtre et la mention 24+ vous rappelle de laisser sécher votre filtre pendant 24 heures après l'avoir lavé.

Filtre non scellé

Votre filtre n'est pas correctement installé. Tournez votre filtre dans le sens antihoraire, puis retirez-le de votre appareil. Remettez-le en place en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Icône d'alerte avec un message indiquant que le filtre n'est pas hermétiquement scellé.



Changer les réglages des alertes

Vous pouvez désactiver les impulsions d'alerte émises par le moteur. Votre moteur ne vibrera plus, mais l'alerte d'autonomie continuera de s'afficher à l'écran ACL lorsque votre appareil a besoin d'attention.

Désactiver les alertes n'arrêtera pas les impulsions d'alerte aux obstructions. Ceci permet d'assurer que vous retirez toutes les obstructions afin de prévenir les dommages à votre appareil.

Accédez au menu des réglages. Tapotez le bouton de sélection pour faire défiler les options. Maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner l'option des alertes.

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que votre choix soit mis en surbrillance. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours et jusqu'à ce qu'un crochet s'affiche à l'écran. Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



L'écran des alertes vous permet d'activer ou de désactiver les alertes.

Le menu des réglages des alertes présente des options d'activation, de désactivation et de sortie.

Nettoyage des planchers

Vérifiez que le dessous de la tête d'aspirateur ou de l'accessoire est propre et exempt de corps étrangers qui pourraient causer des dommages.

Avant de passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les moquettes, consultez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

La brosse de votre appareil peut endommager certains types de tapis et de planchers. Des peluches se formeront sur certaines moquettes si une brosse rotative est utilisée. Si cela se produit, nous vous conseillons de passer l'aspirateur sans activer la brosse motorisée et de consulter le fabricant de revêtements de sol.

Recharger votre appareil

Vous pouvez utiliser votre appareil immédiatement, ou le charger partiellement, sans avoir besoin de le charger complètement avant la première utilisation.

Connectez l'appareil au chargeur, soit directement ou dans la station d'accueil.


Les voyants à DEL bleus des deux côtés de la batterie clignoteront durant la charge.

Une fois la batterie complètement rechargée, les deux voyants à DEL s'allumeront pendant cinq secondes.

Lorsque l'affichage indique 100 %, votre batterie est complètement chargée.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargeera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

Le chargeur est connecté à l'alimentation en électricité par la station de charge murale.

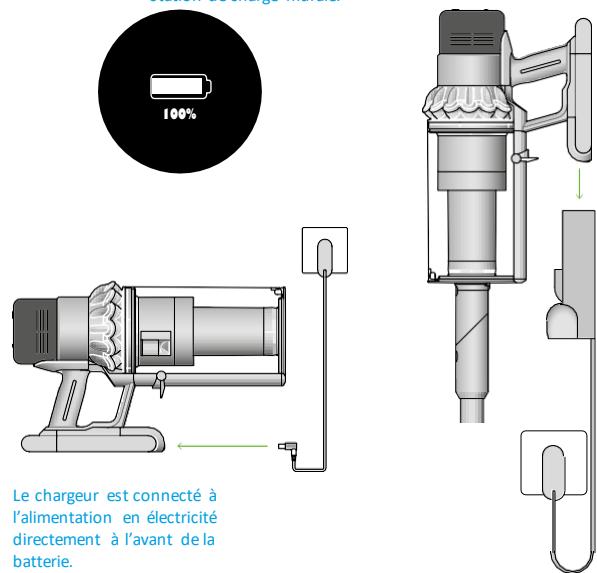

Remplacer la batterie encliquetable

Si vous avez des batteries encliquetables de recharge, nous vous recommandons de les alterner afin d'assurer une performance équilibrée des batteries.


Retirer votre batterie

Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé à l'avant du boîtier de la batterie, puis glissez la batterie hors de l'appareil.

Rechargez la batterie.

Remettre votre batterie en place

Alignez la batterie avec la poignée et insérez-la. Poussez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

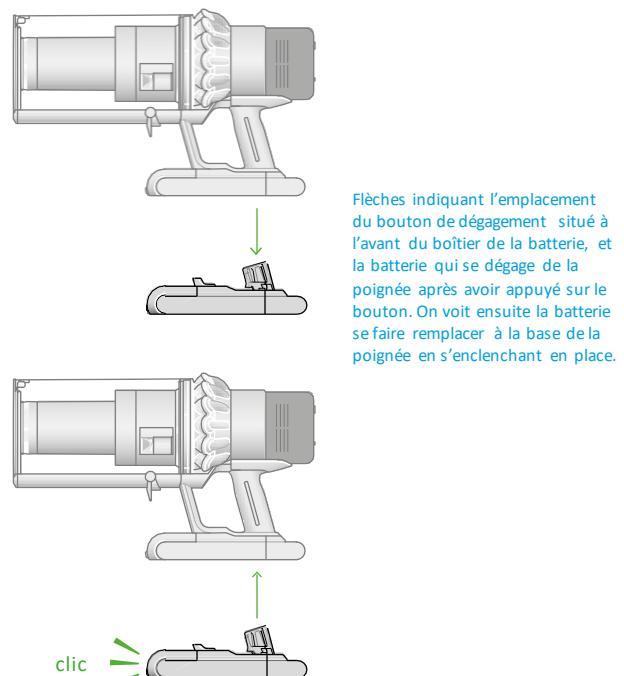

Vider votre collecteur

Videz le collecteur dès que le niveau de poussière atteint la marque MAX. N'attendez pas qu'il soit plein. L'utilisation de l'appareil quand le niveau de poussière dépasse la marque MAX peut nuire à son rendement et augmenter la fréquence de nettoyage du filtre.

Surcharger votre collecteur peut entraîner de mauvaises lectures sur le graphique de particules.


Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de retirer le tube-rallonge ou de dégager le collecteur.

Retirer le tube-rallonge
Appuyez sur le bouton de dégagement gris au-dessus du tube-rallonge et retirez-le du collecteur.

Vider la saleté
Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle, en le dirigeant vers le bas.

Appuyez fermement sur le bouton rouge de dégagement du collecteur. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant l'enveloppe au passage et la base du collecteur s'ouvrira.


La base du collecteur ne s'ouvrira pas si vous n'appuyez pas sur le bouton de dégagement jusqu'au fond.

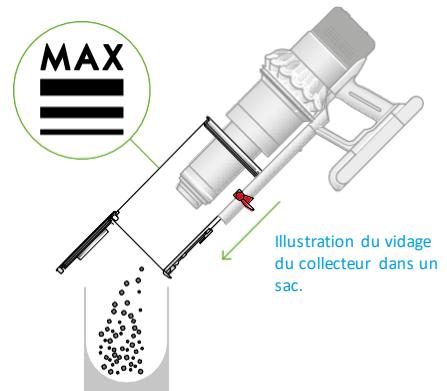

Réduire le contact avec la poussière
Videz le collecteur dans un sac étanche à la poussière en prenant soin de le recouvrir.
Retirez le collecteur doucement, serrez le sac autour de celui-ci, puis jetez le sac.

Fermer le couvercle du collecteur
Poussez sur la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base s'enclenchent en place.

Le couvercle du collecteur se ferme avec un clic audible et le collecteur est poussé vers le haut et un autre clic se fait entendre une fois qu'il est bien en place.

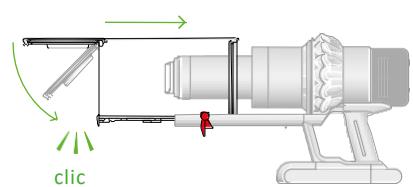

Nettoyer le collecteur

Retirer le collecteur

Si vous voulez nettoyer votre collecteur, videz-le comme démontré dans la section « Vider votre collecteur ».


Appuyez sur le bouton rouge situé sur la glissière du collecteur pour libérer ce dernier et le faire glisser hors de la glissière.

Nettoyez le collecteur à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les remettre en place.

Votre collecteur transparent ne va pas au lave-vaisselle et il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents, des produits à polir ou des assainisseurs d'air pour le nettoyer, car cela risquerait d'endommager votre appareil.

Le collecteur se faisant retirer et l'emplacement du levier de dégagement sous la glissière du collecteur.

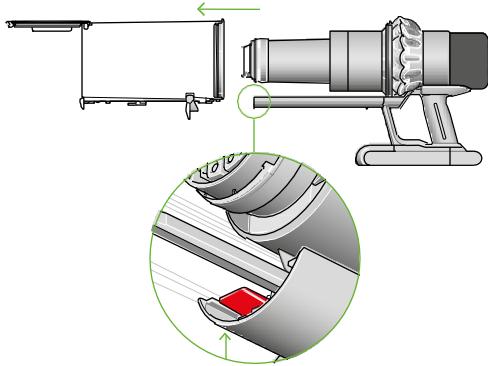


Replacer votre collecteur


Insérez la tige dans la glissière du collecteur.

Fermez le collecteur en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base se mettent en place avec un bruit sec.

Le collecteur remis en position sur sa glissière.

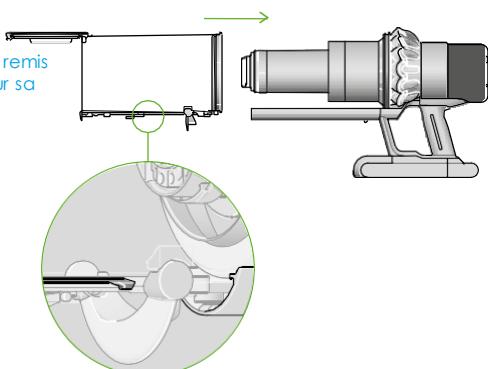

La base du collecteur est fermée lorsque le collecteur est posé sur sa glissière et remis en place.

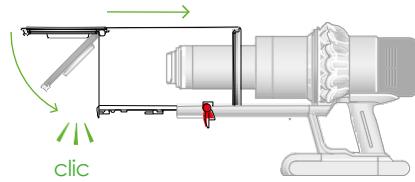

Éliminer les obstructions

Débranchez votre appareil du chargeur avant de vérifier la présence d'obstructions. Assurez-vous que votre appareil est mis hors tension et faites attention aux objets tranchants.

Laissez l'appareil refroidir avant de vérifier la présence d'obstructions.

N'utilisez pas votre appareil lorsque vous vérifiez la présence d'obstructions, car vous pourriez vous blesser.

Si votre appareil détecte une obstruction, son moteur émettra des impulsions et vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur vibre, il s'éteindra automatiquement.

Inspecter le corps principal

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions dans le corps principal de votre appareil.

Assurez-vous de retirer toutes les obstructions et de remettre en place toutes les pièces avant d'utiliser votre appareil.

Inspecter le tube-rallonge et la tête d'aspirateur

Vérifier la présence d'obstructions dans le tube-rallonge.



Vérifiez la présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur et suivez les instructions pour retirer la brosse, si nécessaire.

Réassembler l'appareil


Remettez toutes les pièces en place en veillant à ce qu'elles soient bien fixées avant de réutiliser votre appareil.

Le déblocage de votre appareil n'est pas couvert par votre garantie.

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions en portant une attention particulière à la prise d'air située du côté droit de l'appareil, juste au-dessous du point où le collecteur rejoint le corps principal de l'appareil.

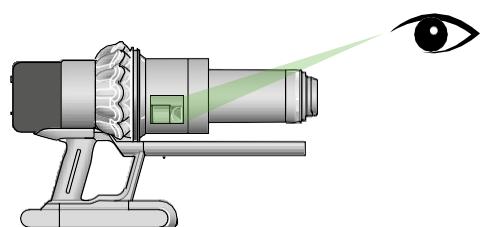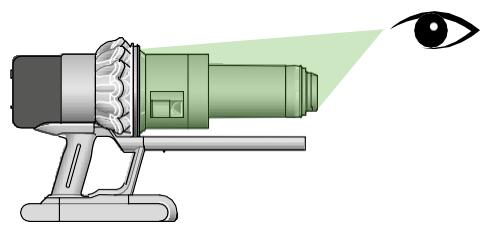

Vérification de la présence d'obstructions aux deux extrémités du tube-rallonge retiré de l'appareil.



Retournez la tête d'aspirateur à l'envers pour vérifier la présence d'obstructions sur la brosse et la prise d'air.

Enlever les obstructions de la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC}XL

La brosse de la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} XL n'est pas lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez la brosse régulièrement et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que l'aspirateur est déconnecté du dispositif de charge et veillez à ne pas appuyer sur la gâchette.


Retirer la brosse

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur qui se trouve à l'extrémité du tube-rallonge. Mettez la tête d'aspirateur à l'envers.

Soulevez le levier de la tête d'aspirateur pour libérer la brosse.

Retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

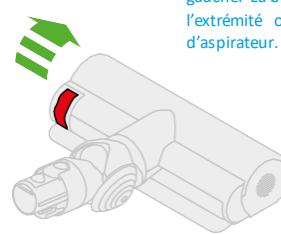


Vérification de la présence d'obstructions

Enlevez tous les débris de la brosse.

Vérifiez l'intérieur de la tête d'aspirateur et retirez les débris ou les obstructions.


La brosse et la tête d'aspirateur Digital^{MC} XL ne sont pas lavables. Essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

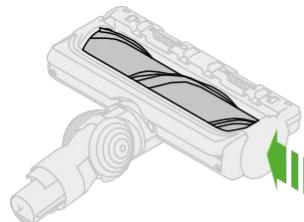

Replacer la brosse

Remettez la brosse en place dans la tête d'aspirateur.

Abaissez le levier de dégagement de la brosse jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

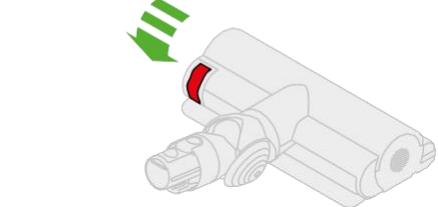

Utilisation de la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} XL

La tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} XL dispose d'une réglette de commande permettant de régler la puissance d'aspiration de la tête.

Pour sélectionner la puissance d'aspiration souhaitée, déplacez la réglette de commande située sur le dessus de la tête d'aspirateur.



Aspiration maximale pour la poussière et les débris au sol
Pour aspirer les revêtements de sol durables, les planchers durs et les moquettes et tapis très sales.




Aspiration de la poussière et des débris
Pour aspirer la poussière sur les moquettes, les tapis et les planchers durs légèrement sales.

Pour aspirer de gros débris, comme les cacahuètes ou le riz.

Aspiration pour les tapis de haute laine et les planchers délicats
Pour nettoyer les tapis ou moquettes de haute laine et les planchers où vous rencontrez une plus grande résistance.

Pour nettoyer les sols peu sales et les planchers délicats, comme le vinyle, le parquet et le linoléum.

Le dispositif de dégagement de la brosse se trouve à l'arrière de la tête d'aspirateur, sur le côté gauche. La brosse sort par l'extrémité opposée de la tête d'aspirateur.

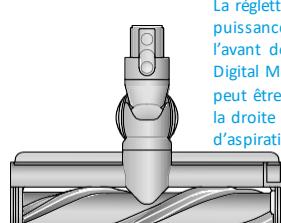

La réglette de commande de la puissance d'aspiration se trouve à l'avant de la tête d'aspirateur Digital Motorbar XL. La réglette peut être ajustée vers la gauche et la droite pour régler la puissance d'aspiration.

Retirer les obstructions de l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux

Votre accessoire d'élimination des poils et cheveux n'est pas doté d'une brosse lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez la brosse régulièrement et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et qu'il est mis hors tension.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.


Retirer le boîtier et la brosse

Retirez l'accessoire d'élimination des poils et cheveux du tube rallonge ou de l'appareil.

Ouvrez la plaque de base en appuyant dessus. Appuyez sur le levier rouge pour dégager le boîtier de la tête d'aspirateur.

Retirez le boîtier de la tête d'aspirateur du corps principal de l'accessoire.

Emplacement du levier de dégagement de la brosse à l'arrière de l'accessoire d'élimination des poils et cheveux.

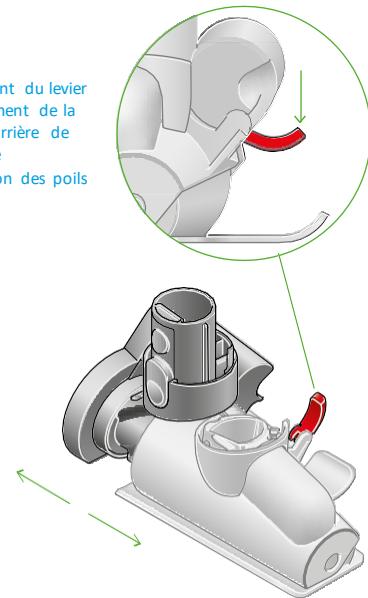

Vérification de la présence d'obstructions

Tirez avec force sur la brosse pour la retirer du corps principal.

Vérifiez s'il y a des obstructions et retirez-les des trois parties de votre accessoire d'élimination des poils et cheveux.


L'accessoire d'élimination des poils et des cheveux n'est pas lavable. Essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

Réassembler l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux
Poussez sur la brosse pour la remettre en place et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

Vérifiez si le levier de verrouillage rouge est en position déverrouillée. Alignez le boîtier de la tête d'aspirateur sur le guide du corps principal. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Tirez le levier de verrouillage rouge vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la plaque de base en place en appuyant dessus.

Replacez le boîtier sur la brosse en le faisant glisser et appuyez sur le levier à l'arrière de l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux pour le verrouiller.

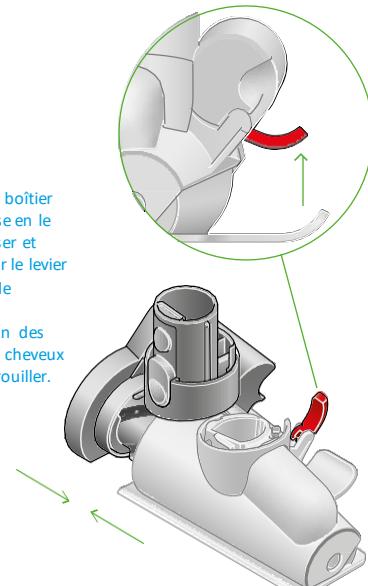

Laver votre filtre


Lavez votre filtre au moins une fois par mois afin de conserver une puissance d'aspiration optimale.

Important : Votre filtre doit être complètement sec avant de le remettre dans l'appareil. Vous pourriez endommager votre appareil en l'utilisant avec un filtre humide.

Pour en savoir plus et visionner les vidéos de soutien pour votre appareil, rendez-vous sur la page Web dysoncanada.ca/support

Le filtre est situé à l'arrière de votre appareil.

Tourner dans le sens antihoraire
Faites tourner votre filtre dans le sens antihoraire et éloignez-le de votre appareil.

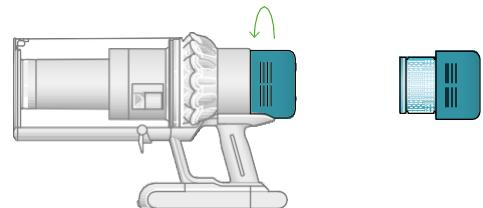

Tapoter
Avant de laver votre filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer l'excès de poussière et les débris.



Laver
Lavez d'abord l'élément en papier plissé de votre filtre, sous l'eau chaude du robinet, en maintenant la partie en mousse vers le bas.


L'icône signalant le besoin de laver le filtre est un robinet bleu qui fait couler de l'eau sur un filtre situé en dessous.



Ensuite, nettoyez l'élément en mousse de votre filtre, en maintenant la partie en mousse vers le bas.

Un robinet fait couler de l'eau sur un filtre pour signaler le rinçage de la mousse du filtre.


En maintenant votre filtre sur le côté, faites couler de l'eau chaude sur l'extérieur de l'élément en mousse et frottez doucement votre filtre pour en retirer la saleté.

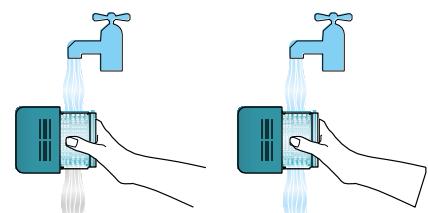

Continuez à le laver jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

Une main tient le filtre par l'extrémité la plus étroite qui pointe vers le bas avec des gouttes d'eau qui sortent du filtre lorsqu'il est secoué et à nouveau, l'extrémité pointe vers le bas et l'eau s'écoule lorsque le filtre est secoué.

Secouer et laisser sécher.
Videz le filtre et secouez-le vigoureusement pour retirer l'excès d'eau.

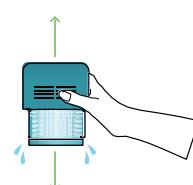

Continuez de secouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui en sorte.

Placez le filtre sur son extrémité et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien ventilé.

Après avoir nettoyé votre filtre, nettoyez vos mains avec un savon antibactérien.

Vérifiez si l'unité de filtration est complètement sèche.

Pour remplacer le filtre, placez l'unité de filtration sur le corps principal, puis tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans son logement.

Ne placez pas vos brosses dans le lave-vaisselle, la machine à laver, la sécheuse, le four, le micro-ondes ou près d'une flamme nue.

Important : Assurez-vous que votre filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'appareil. Vous pourriez endommager votre appareil en l'utilisant avec un filtre humide.

Une icône d'alerte avec la mention 24+ vous rappelle de laisser sécher votre filtre pendant 24 heures après l'avoir lavé.



Le filtre est en train de sécher avec l'extrémité plissée pointant vers le bas.

Laver la brosse de la tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC}

La brosse de la tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC} est lavable. Pour vous assurer que votre aspirateur conserve une performance optimale, vérifiez et lavez vos brosses régulièrement.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et qu'il est mis hors tension.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Retirer la brosse


Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur qui se trouve à l'extrémité du tube-rallonge. Mettez la tête d'aspirateur à l'envers.

Appuyez sur l'embout, puis retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

Retirez l'embout de la brosse. Ne lavez pas l'embout.

Retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

L'embout est situé sur le côté de la tête d'aspirateur. Poussez-le vers le haut pour déverrouiller la brosse. Ne lavez pas l'embout.

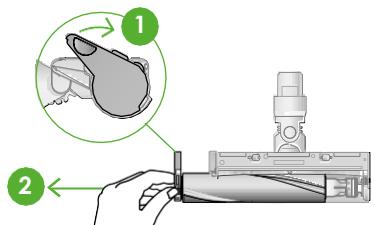


Nettoyez et séchez votre brosse.

Placez la brosse sous l'eau courante et frottez-la doucement pour enlever les peluches ou la saleté.

Placez la brosse en position verticale comme dans l'image. Laissez-la sécher pendant au moins 24 heures.

La brosse a une extrémité ouverte et une extrémité fermée. Pour qu'elle sèche, il faut la placer debout avec l'extrémité fermée vers le haut.

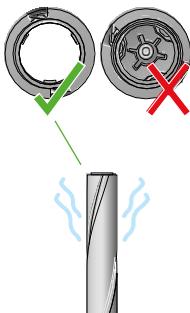


Remettre la brosse

Avant de remettre la brosse en place, vérifiez si elle est complètement sèche.

Remettez l'embout sur votre brosse.

Placez la brosse sur la tête d'aspirateur en la faisant glisser. Replacez l'embout en position fermée.

L'embout devrait être attaché à la tête d'aspirateur à un angle inférieur à 90°, tout angle supérieur empêchera l'embout de se refermer.

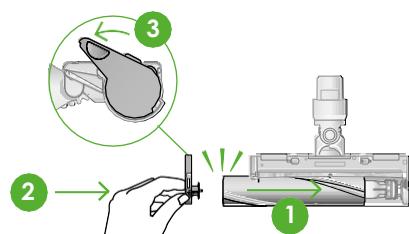

Nettoyer la lentille d'éclairage

Pour maintenir un rendement optimal, assurez-vous que la lentille du laser est toujours propre. Nettoyez-la seulement après avoir retiré la tête d'aspirateur de l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer la lentille.



Nettoyer vos accessoires

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Essuyez les accessoires à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher à l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire combiné



Brosse d'époussetage et antirayures



Tube-rallonge



Brosse douce d'époussetage



Brosse pour éliminer la saleté incrustée




Adaptateur pour endroits bas



Accessoire lumineux pour espaces restreints



Adaptateur pour nettoyer en hauteur



Accessoire pour matelas et tissus

Entretien de votre appareil

Pour obtenir un rendement optimal de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

Entretien votre appareil

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non pelucheux.

Vérifier la présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur, les accessoires et le corps principal de votre appareil.

Nettoyez votre filtre régulièrement et laissez-le sécher complètement.

N'employez pas de détergents ni de produits à polir pour nettoyer l'appareil.

Entretien votre batterie

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargeera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

Vos numéros de série

Vous trouverez vos numéros de série sur votre appareil, la batterie, le chargeur et dans les réglages à l'écran.

Pour obtenir plus de renseignements et de l'aide pour votre appareil Dyson, consultez le site Web à l'adresse : dysontcanada.ca/support