



IMPORTANT : veuillez charger complètement votre appareil et lire toutes les instructions avant de l'utiliser pour la première fois. Continuez de suivre le protocole d'entretien pour assurer le fonctionnement optimal de votre aspirateur.

RECHARGER VOTRE ASPIRATEUR SHARK®

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL : pour charger votre aspirateur, vous aurez besoin d'un adaptateur d'alimentation USB/d'un chargeur. **IMPORTANT :** l'adaptateur USB/le chargeur DOIVENT fournir une puissance de 10 W ou plus. Assurez-vous de charger l'aspirateur pendant au moins trois heures avant de l'utiliser pour la première fois.

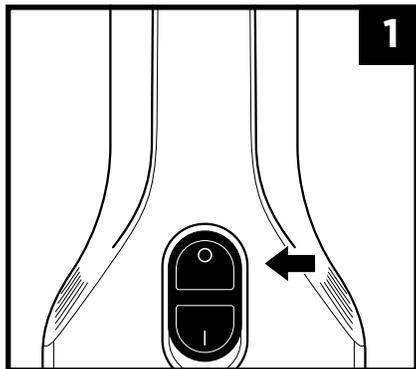

1. Assurez-vous de mettre l'appareil en position « O » pour l'éteindre avant de le recharger.

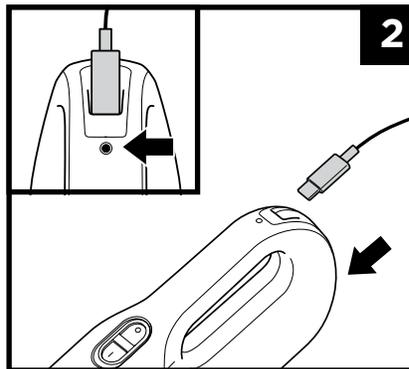


2. Branchez l'extrémité USB-C du cordon de recharge sur le port de la poignée. Branchez le chargeur sur une prise murale.



ENTRETIEN

ENTRETIEN DU FILTRE ET DU COMPARTIMENT À POUSSIÈRE : après **chaque** utilisation, veuillez vider le compartiment à poussière et nettoyer le filtre de votre appareil pour optimiser son fonctionnement.


NETTOYAGE DU COMPORTEMENT À POUSSIÈRE

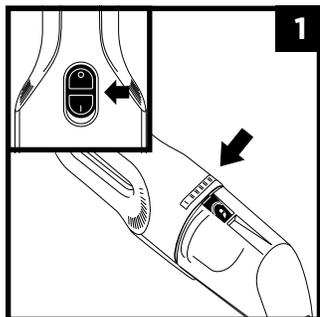

1. Faites glisser l'interrupteur en position « O » pour l'éteindre. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière et retirez le compartiment à poussière.
2. Retirez soigneusement le cadre du filtre du compartiment à poussière et enlevez le filtre.

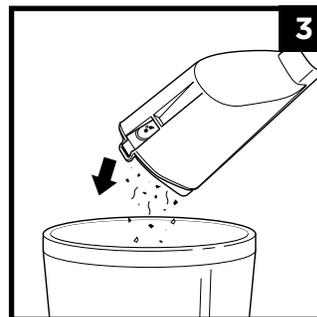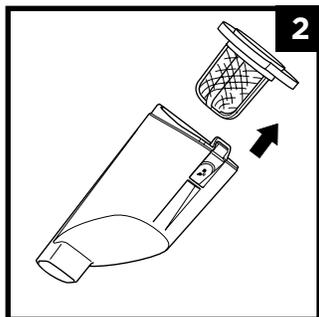


3. Videz le compartiment à poussière dans une poubelle. Tapotez doucement le filtre contre la poubelle et enlevez les débris qui restent avec un vieux chiffon.
4. Au moins une fois par mois, rincez le filtre à la main avec de l'eau froide et laissez-le sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller. Séchage à l'air libre seulement. **N'UTILISEZ PAS** de sèche-cheveux ou de sècheuse.

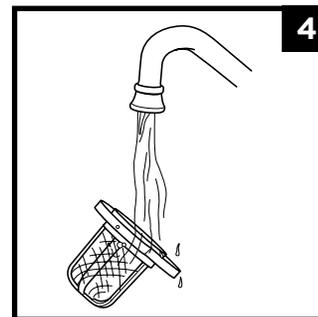


ACCESSOIRES

Outil pour poils d'animaux PetExtract™ : utilisez uniquement cet outil pour nettoyer les poils d'animaux sur des surfaces rembourrées. Installez l'outil, puis faites un mouvement de va-et-vient sur la surface rembourrée pour aspirer les poils. Pour de plus amples renseignements, veuillez balayer le code QR ci-dessous.

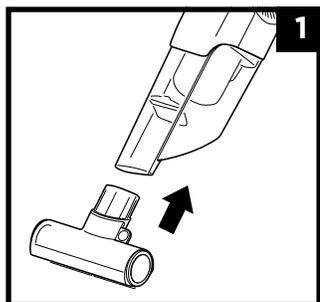

1. Pour installer un accessoire, alignez-le avec la tête d'aspirateur, puis faites-le glisser pour le fixer.

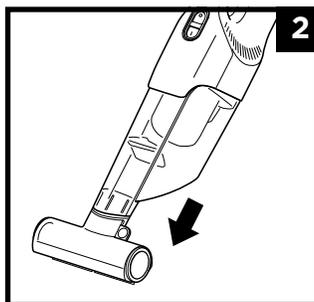

2. Pour retirer un accessoire, faites-le glisser hors de la tête d'aspirateur.



Visitez le site
qr.sharkclean.com/ch700series
 ou
BALAYEZ ICI