


Shark[®] ROCKET[®]

Cordless Vacuum **Aspirateur sans fil**

IX140
Series • Série

OWNER'S GUIDE **GUIDE D'UTILISATION**

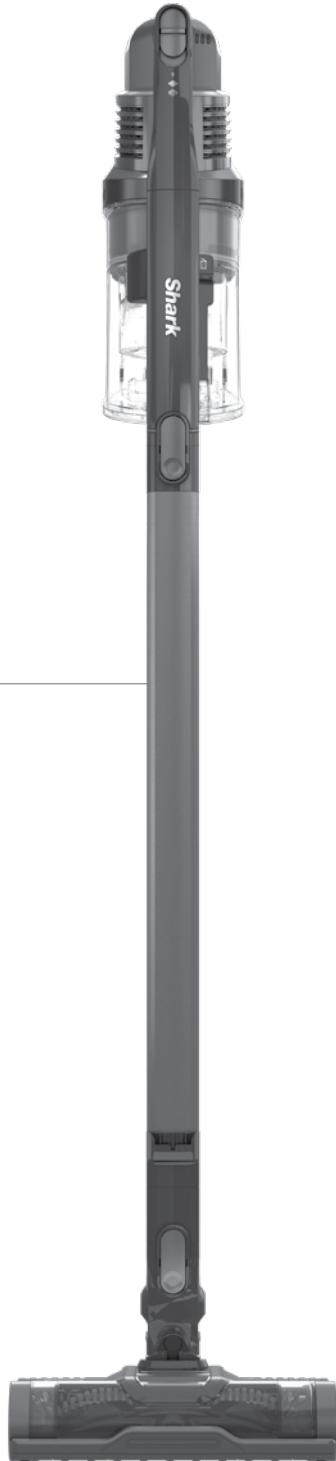

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY • PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM.

If the charging cord plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.

To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the battery before servicing.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

THE FLOOR NOZZLE, WAND, AND HANDHELD VACUUM CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:

1. This vacuum consists of a motorized nozzle, wand, and handheld vacuum. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This vacuum contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. DO NOT use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of the filters and dust cup, DO NOT expose any parts of the vacuum to water or other liquids.
7. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. Do not allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.

GENERAL USE

8. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

20. DO NOT place vacuum on unstable surfaces such as chairs or tables.

21. DO NOT use to pick up:

- a) Liquids
- b) Large objects
- c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
- d) Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or embers). DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.
- e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
- f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
- g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)

22. DO NOT use in the following areas:

- a) Poorly lit areas
- b) Wet or damp surfaces
- c) Outdoor areas
- d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)

23. Turn off the vacuum before plugging in or unplugging the charger.

24. Turn off the vacuum before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.

25. During cleaning or routine maintenance, DO NOT cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushroll.

26. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.

27. DO NOT modify or attempt to repair the vacuum or the battery yourself, except as indicated in this manual.

DO NOT use the battery or vacuum if it has been modified or damaged. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

28. Turn off all controls before unplugging.

29. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle or hand tool.

BATTERY PACK

30. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
31. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. DO NOT carry the appliance with your finger on the power switch.
32. Use only Shark® charger DK33-248080H-U. Use of an incorrect charger may result in no charging, and/or unsafe conditions.
33. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals increases the risk of fire or burns.
34. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
35. Battery should not be stored at temperatures below 37.4°F (3°C) or above 104°F (40°C) to maintain long-term battery life.
36. DO NOT charge battery at temperatures below 40°F (5°C) or above 104°F (40°C).
37. Store the appliance indoors. DO NOT use or store it below 37.4°F (3°C). Ensure the appliance is at room temperature before operating.
38. DO NOT expose the battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

Your vacuum comes equipped with either a standard wand or a MultiFLEX® wand and either a standard floor nozzle or a Dirt Engage™ floor nozzle. All versions assemble the same way.

1. Insert **Wand** into **Floor Nozzle**.
2. Insert **Handheld Vacuum** into wand.

For proper operation, ensure all components are completely connected and clicked into place.

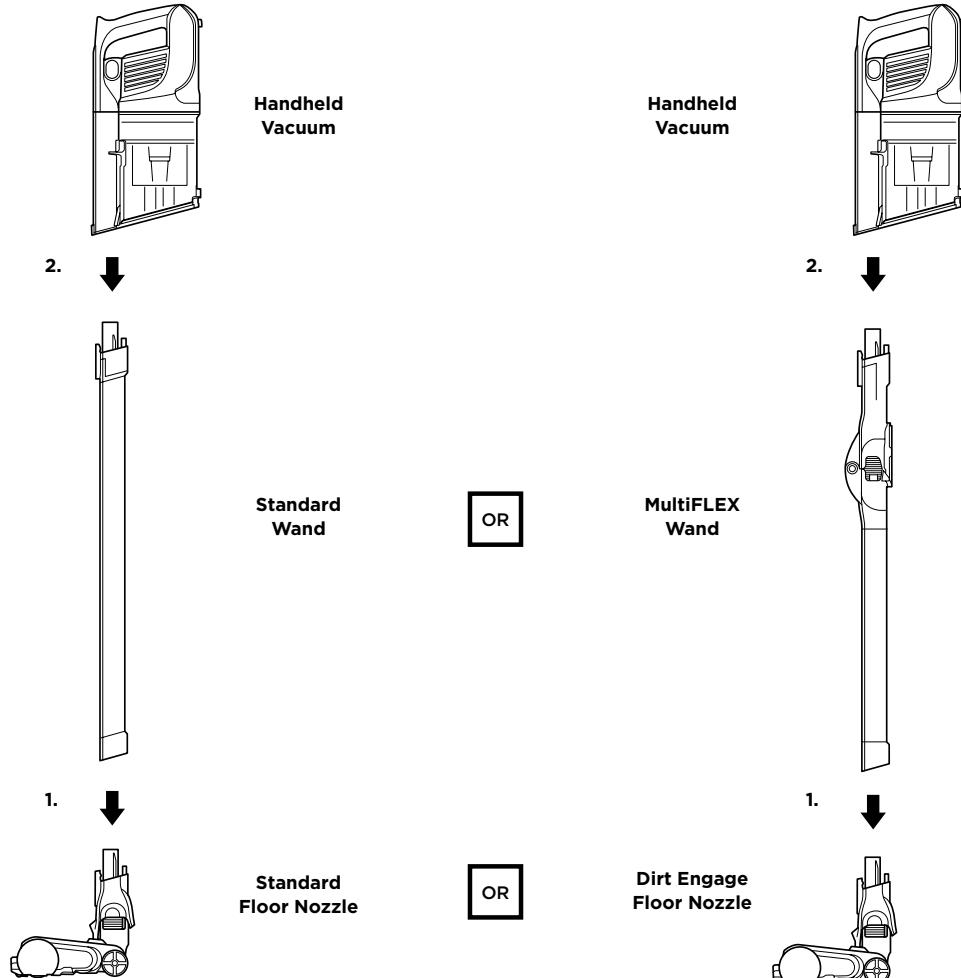

NOTE: Your vacuum's model and serial numbers can be found on the QR code label on the bottom of the back of the handheld vacuum.


LI-ION BATTERY

Prior to first use, charge completely. A full charge takes approximately 3 hours..

RUNTIMES PER FULLY-CHARGED BATTERY

Visit sharkclean.com/support online or review the included Quick Start Guide.

LED BATTERY POWER AND CHARGING INDICATORS

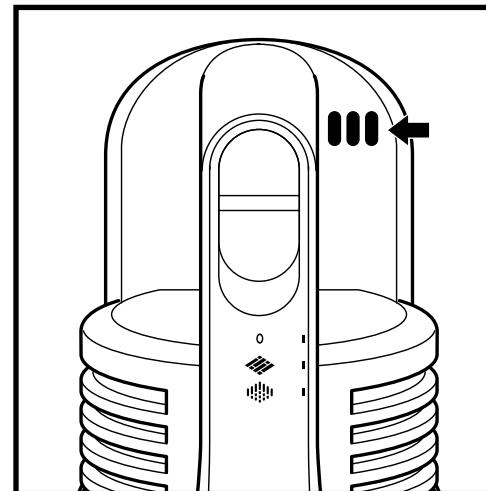

Charging

	Low Charge
	Mid Charge
	Nearly Full
	Full Charge

NOTE: Full charge takes approximately 3 hours.

In Use


	Full Charge
	Mid Charge
	Low Charge
	Nearly Empty
	No Charge

RECYCLING THE LI-ION BATTERY


When the Shark Li-Ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent batteries to an authorized recycling center or to the retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

NOTE: The Shark battery, like all lithium-ion batteries, will naturally decrease in capacity over time from the 100% capacity of a new battery.

CHARGING THE BATTERY

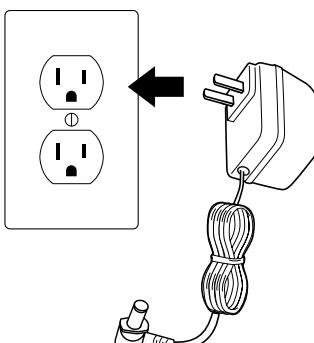


LI-ION CHARGER

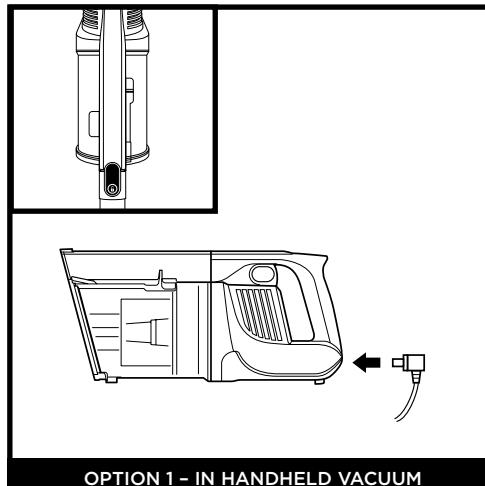

OPTION 1 - IN HANDHELD VACUUM

Plug the **Li-Ion Charger** into a wall outlet.

Remove the handheld vacuum from the wand by pressing the **Wand Release** button and pulling up. Plug the charger into the charging port on the handheld vacuum.

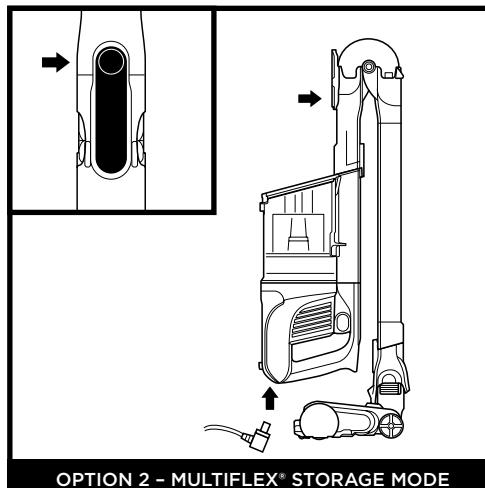


OPTION 2 - MULTIFLEX® STORAGE MODE

To put the vacuum in storage mode, press the **MultiFLEX Wand Unlock Latch** while folding the handheld vacuum forward until the wand clicks and locks. Plug the charger into the charging port on the handheld vacuum.


NOTE: MultiFLEX wand is not included with all configurations. See enclosed Quick Start Guide for your unit's configuration.

NOTE: Battery can only be charged in the vacuum.

POWER SETTINGS

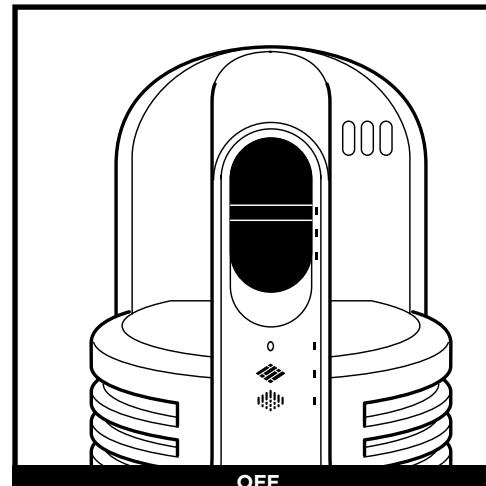


OFF

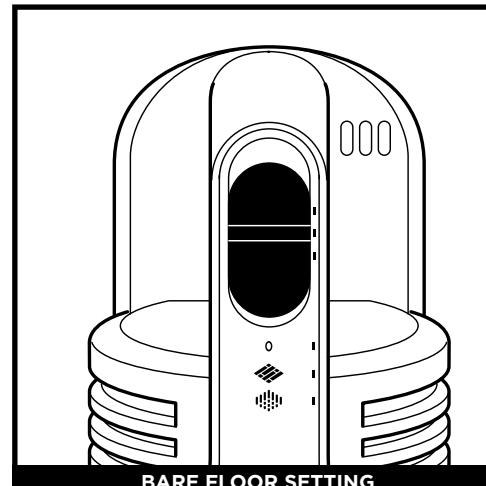

BARE FLOOR SETTING


Slide switch to the top to turn off power. To begin vacuuming in **Standard Mode**, slide switch to the desired setting.

Bare Floor/Small Area Rugs
Use this setting to clean bare floors and small area rugs.

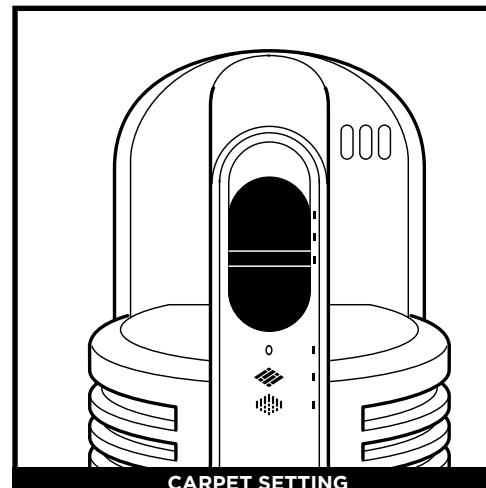

CARPET SETTING

Carpet
Use this setting to pick up debris below the surface of your carpets.

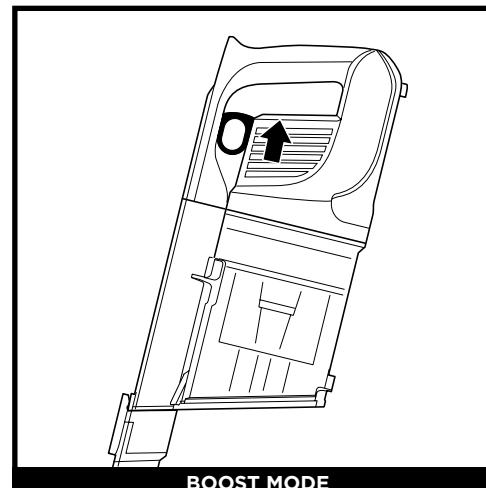


BOOST MODE


For an added boost in power, pull the **Trigger** on the handheld vacuum. Release it to return to standard power.

NOTE: For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpets) please use setting II, Carpet. The Carpet setting should also be used when cleaning stuck-on dust and debris.

CLEANING MODES

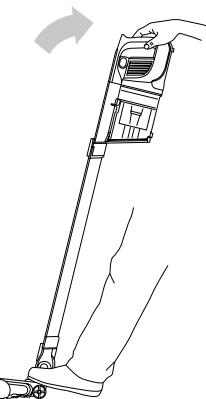


UPRIGHT WITH STANDARD WAND

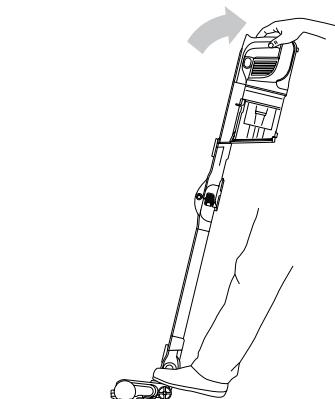


OR UPRIGHT WITH MULTIFLEX® WAND

To clean floors, step on floor nozzle and tilt handheld vacuum back.

NOTE: Brushroll will only engage when the handheld vacuum and wand are tilted back.

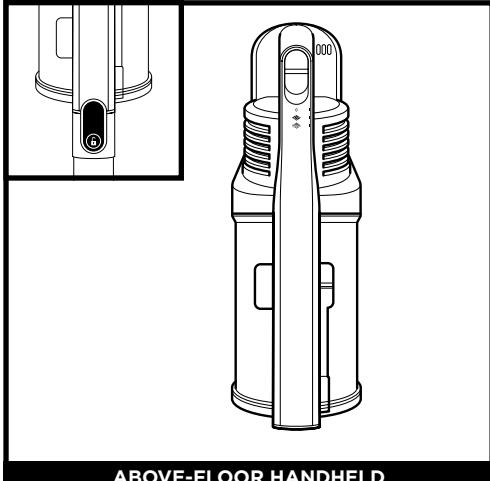

ABOVE-FLOOR HANDHELD

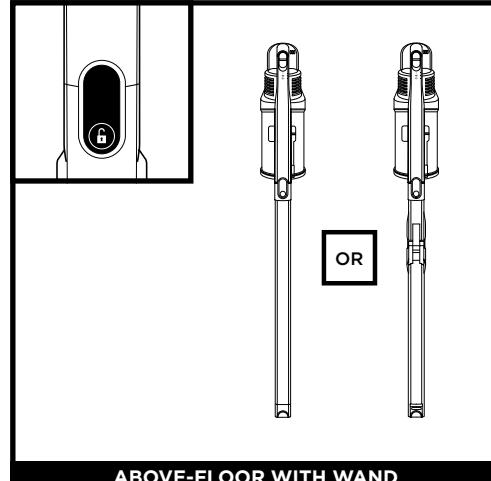

Press the wand release button and lift the handheld vacuum off the wand. Attach an accessory for great cleaning on stairs, furniture, and other above-floor areas.


Stand the vacuum upright and press the nozzle release button located at the bottom of the wand, above the nozzle. Lift wand to detach.

Great for cleaning baseboards, ceiling fans, window sills, and other hard-to-access areas.


NOTE: All accessories are compatible with both the wand and the handheld vacuum.

USING THE MULTIFLEX® WAND

MULTIFLEX REACH

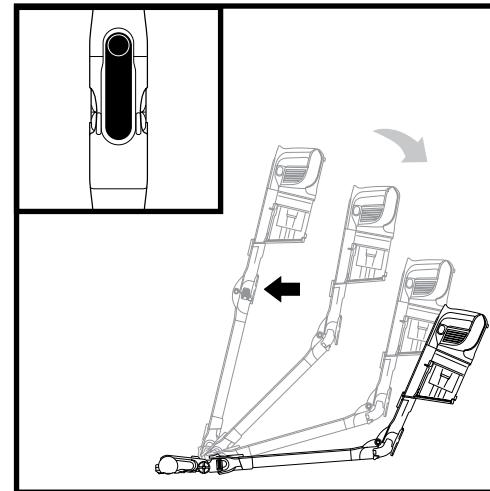


Press the unlock latch on the back of the wand, then adjust the angle.

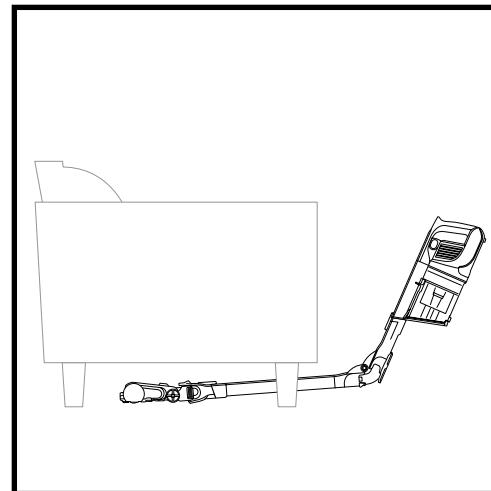


Adjust the wand to a lower angle to easily clean under furniture.

MULTIFLEX STORAGE

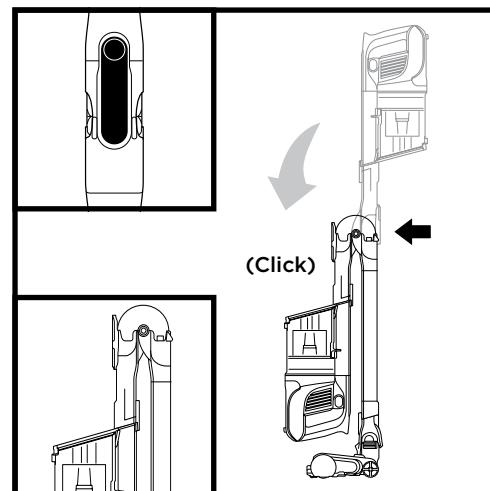


To put the vacuum in storage mode, press the unlock latch while folding the handheld vacuum forward until the wand clicks and locks.

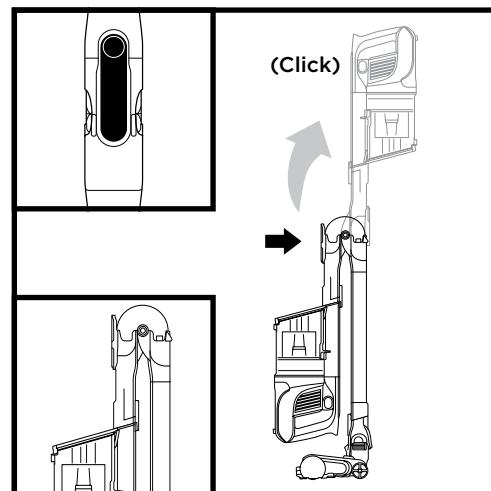


To take the vacuum out of storage mode, lift up the handheld vacuum until the wand clicks and locks in place.

MAINTAINING YOUR VACUUM

EMPTYING THE DUST CUP

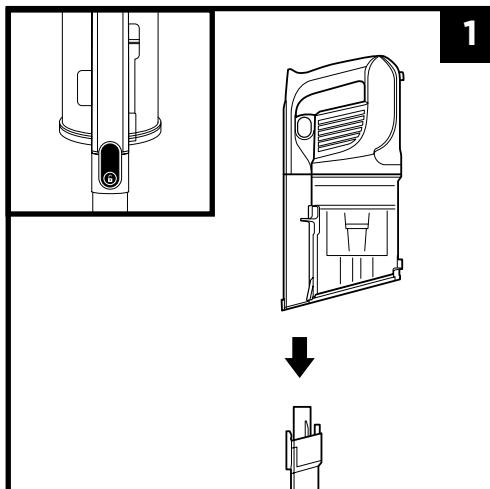


Press the wand release button to disconnect the handheld vacuum from the wand.

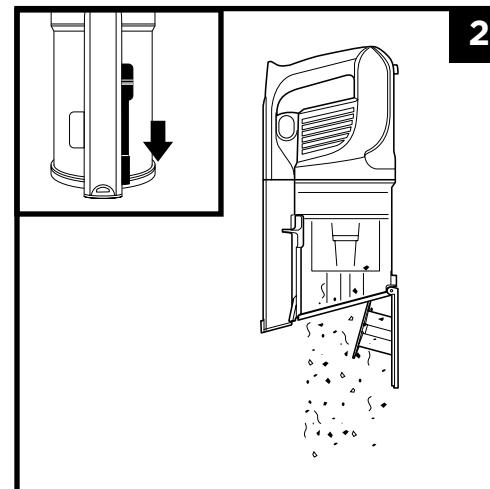


To empty the **Dust Cup** while it is attached to the handheld vacuum, position the dust cup over a trash receptacle and slide the **CleanTouch™ Lid Release** slider forward.

REMOVING AND CLEANING THE DUST CUP

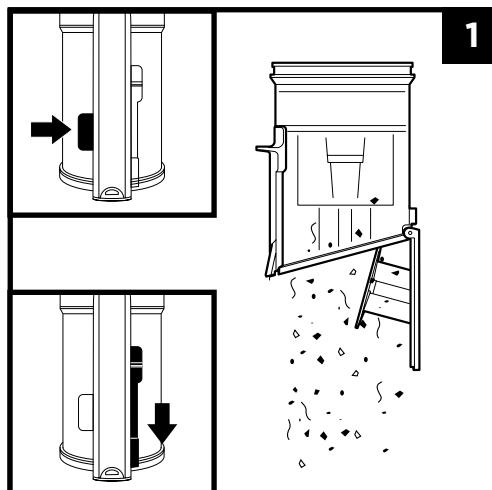

To remove the dust cup from the handheld vacuum, press the **Dust Cup Release** button near the handheld vacuum nozzle. Tilt the dust cup and lift off to remove.

To empty dust and debris, hold the dust cup over the trash, then slide the **Lid Release** slider forward.

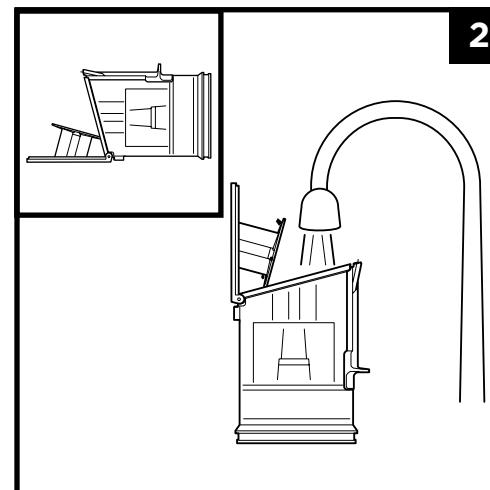


To clean the interior of the dust cup, rinse it with water. Place it on its side to air-dry for at least 24 hours before reinstalling.

MAINTAINING YOUR VACUUM

CLEANING THE FILTERS


To clean filters, rinse them with water only. Allow all filters to air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling to prevent liquid from being drawn into electric parts. Clean the pre-motor filters at least once a month and post-motor filter at least once a year. Tap off loose dirt between washes when needed. More frequent cleaning may sometimes be necessary with heavy use. Cleaning the filters regularly helps maintain your vacuum's cleaning performance.

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters. Use water only.

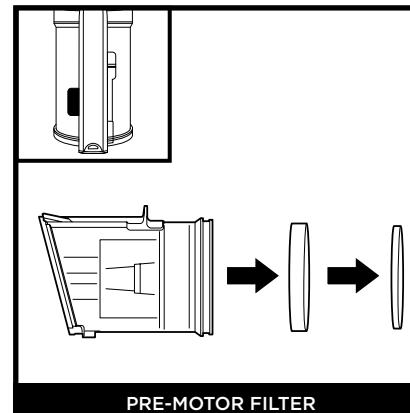


PRE-MOTOR FILTER

Press the dust cup release button and remove the dust cup. Pull the foam and felt filters out of the back of the dust cup.

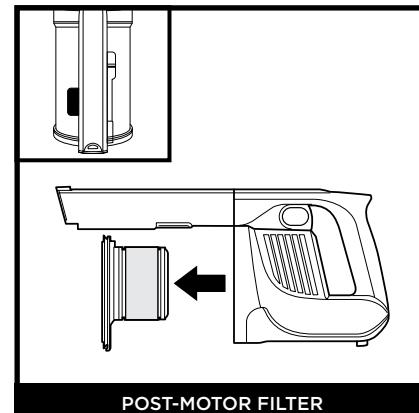


POST-MOTOR FILTER


Remove the dust cup. Pull the post-motor filter out of the handheld vacuum.

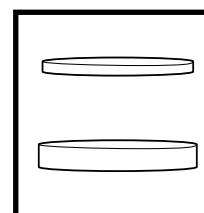

Pre-Motor Foam and Felt Filter Kit

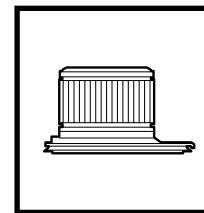

Post-Motor HEPA Filter

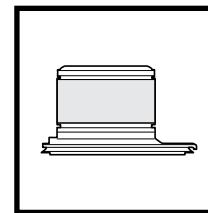


Post-Motor Filter

NOTE: Not all units come with a HEPA filter. See the enclosed Quick Start Guide for your unit's configuration. To order additional accessories, visit sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.


MAINTAINING YOUR VACUUM

FLOOR NOZZLE

If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught in the brushroll.

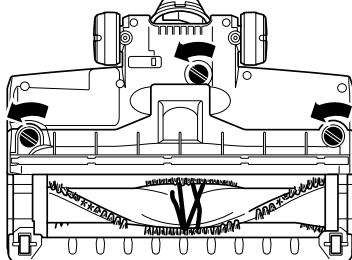

OR

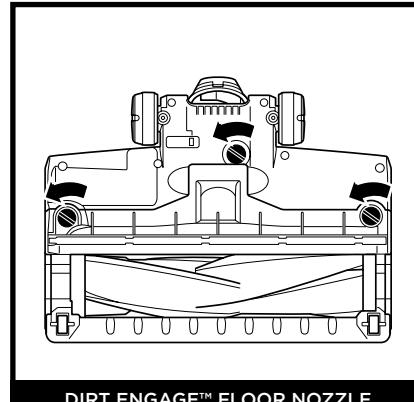


STANDARD FLOOR NOZZLE


DIRT ENGAGE™ FLOOR NOZZLE

1. Turn off the vacuum.
2. Using a coin, turn locks counterclockwise to open, then lift off cover to access brushroll.
3. Clear airway of blockages.
4. Replace cover by sliding inserts into slots, then pressing down firmly on all sides before turning locks clockwise to close. There will be an audible click once the locks are secured.

CLEANING STANDARD BRUSHROLL

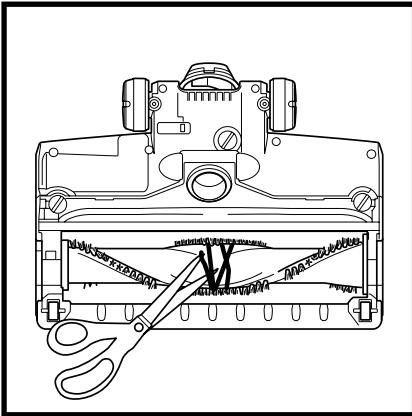

OR

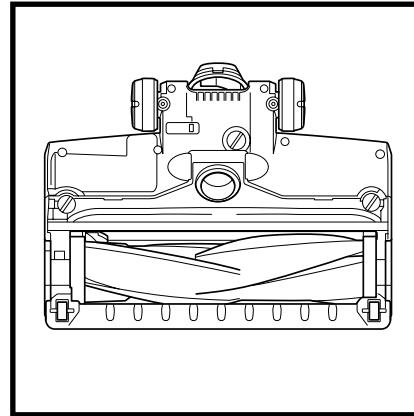


Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll by using scissors to help loosen debris.

If any hair is wrapped around the brushroll, continue cleaning, using the Carpet setting on a bare floor surface, a low-pile carpet, or a small area rug. If some fibers remain wrapped around the brushroll after continued use, carefully remove them from the brushroll.

MAINTAINING YOUR VACUUM

CHECKING FOR BLOCKAGES

Checking for Blockages in the Handheld Vacuum:

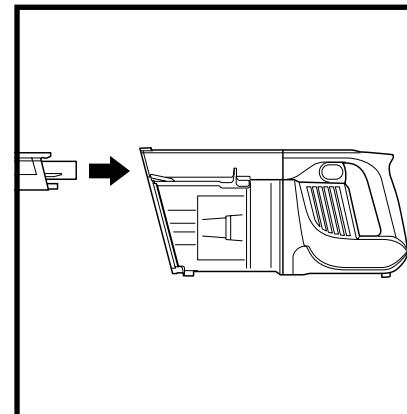


1. Turn off vacuum.

2. Remove the handheld vacuum from the wand.

3. Check all intake openings to the dust cup and remove any debris or blockage.

Checking for Blockages in the Wand:

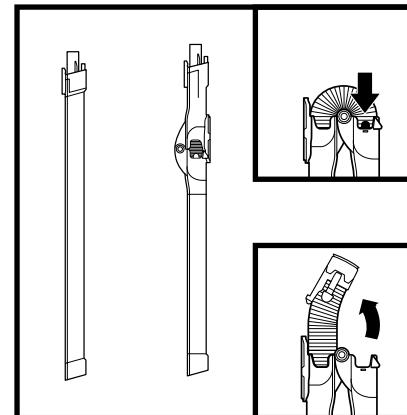


Standard Wand:

1. Turn off vacuum
2. Remove the handheld vacuum and floor nozzle
3. Check intake openings for blockages and debris
4. Clear away debris and blockages

MultiFLEX® Wand:

1. Turn off vacuum
2. Remove the handheld vacuum and floor nozzle from the wand
3. Check the **Clog Access** on the MultiFLEX portion of the wand by pinching the tabs on both sides of the hose and lifting the hose out.
4. Clear any debris and blockages.

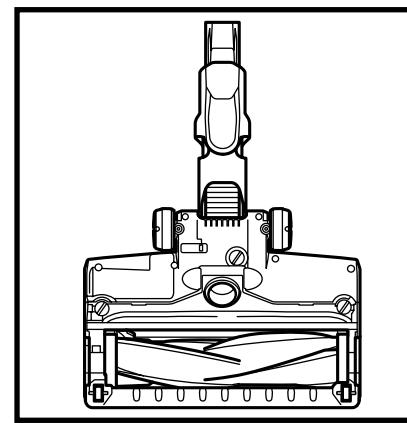

Checking for Blockages in the Floor Nozzle:

1. Turn off vacuum
2. Detach the wand
3. Use the edge of a coin to open the three locks on the bottom of the floor nozzle
4. Remove the cover and tilt back the neck of the floor nozzle
5. Check the opening and remove any debris or blockages
6. Replace cover by firmly pressing down on all sides and turning the locks clockwise to close

MAINTAINING YOUR VACUUM

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the battery before servicing.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction. Nozzle light is red.

(Refer to Checking for Blockages section for more information.)

- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.
- Check connection between handheld vacuum and wand for blockages; clear blockages if required.
- Check clog access in wand for any blockages and clear any debris.
- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinserting in the vacuum.

Vacuum lifts area rugs.

- Make sure you are not engaging boost mode. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- Turn off the unit to disengage the brushroll and restart with the power/selector switch.

Brushroll does not spin.

- Immediately turn off the vacuum. Remove any blockages before turning the vacuum back on. Make sure the handheld vacuum is tilted back far enough for the brushroll to engage while in use.
- If the floor nozzle has headlights and they are not illuminated, there is a connection issue between the handheld vacuum, wand, and nozzle. Try disconnecting and reattaching the pieces.

Vacuum turns off on its own.

There are several possible reasons for the vacuum turning off on its own, including blockages, battery issues, and overheating. If vacuum turns off on its own, perform the following steps:

- Turn on the vacuum and check the battery indicator lights located on the handheld portion of the vacuum. If recharging is needed, plug in while vacuum is in the off position.
- Empty dust cup and clean filters (See Emptying the Dust Cup and Cleaning the Filters sections).
- Check wand, accessories, and inlet openings and remove any blockages.
- Allow unit and battery to cool for at least 45 minutes, until they return to room temperature.
- Restart with power/selector switch.

NOTE: If vacuum still does not operate properly, contact Customer Service.

Battery Indicator Lights on handheld vacuum are flashing.

- Bottom LED light is flashing (Fig. A): Battery needs to be charged.
- Top and bottom LED lights are flashing (Fig. B): Battery temperature is not optimal, so charging is temporarily paused. Leave battery plugged in and charging will resume soon.
- If top 2 or bottom 2 LED lights are flashing (Fig. C, Fig. D), call Customer Service.



Fig. A




Fig. B



Fig. C



Fig. D

ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE ON SHARKACCESSORIES.COM

A 8" Crevice Tool



B 18" Flexi Crevice Tool



C Duster Crevice Tool



D Dusting Brush

E Multi-Angle Dusting Brush

F Anti-Allergen Dust Brush

G Upholstery Tool


H Wide Upholstery Tool

I Pet Multi-Tool

J Deep-Cleaning Motorized Pet Tool






K MultiFLEX® Under-Appliance Wand



L Accessory Bag



M Li-Ion Charger



NOTE: Not all accessories come with all units. Please see the enclosed Quick Start Guide for your unit's configuration. To order additional accessories, visit sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The Five (5) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to five (5) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com/support for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-855-520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. We also ask that you register your product online at sharkclean.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call, so we may better assist you.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$24.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-855-520-7816** to initiate a warranty claim. In order to better assist you please register your product prior to calling and have your product with you at the time of your call. You will need the receipt as proof of purchase. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information. We also ask that you register your product online at sharkclean.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call, so we may better assist you.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

TWO (2) YEAR LIMITED BATTERY WARRANTY

The Two (2) Year VIP Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the battery shall be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original battery deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be replaced up to two (2) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement battery is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement battery or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of the battery, which requires optimal temperature storage and operation to ensure its proper functioning. Replacement batteries are available for purchase at sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.
2. A battery that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., exposing battery to liquids or extreme hot and/or cold temperatures), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance, or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your battery fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit support.sharkclean.ca/hc/en-us for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-800-798-7398** to assist with product support and warranty service options. So we may better assist you, please register your product online at sharkclean.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for replacement. A fee of \$19.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-855-520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at sharkclean.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information when you call.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

REGISTER YOUR PURCHASE

sharkclean.ca/register/guarantee

**RECORD THIS INFORMATION**

Model Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the bottom of the back of the handheld vacuum and battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 21.6V

Watts: 181W

Amps: 8.4A

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT • LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR.

Si la fiche d'alimentation du chargeur ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.

Pour réduire les risques de décharges électriques et de mise en marche involontaire, éteignez l'aspirateur et retirez la batterie avant tout entretien.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessure ou de dommage matériel :

LA BUSE DE PLANCHER, LE TUBE ET L'ASPIRATEUR PORTATIF CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :

1. Votre aspirateur est composé d'une buse motorisée, d'un tube et d'un aspirateur portatif. Ces composantes comportent des raccordements électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
2. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. Si une pièce est endommagée, cessez l'utilisation.
3. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
4. Cet aspirateur ne renferme aucune pièce qui peut être réparée.
5. Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel.
N'UTILISEZ PAS l'aspirateur pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
6. À l'exception des filtres et du récipient à poussière, **N'EXPOSEZ AUCUNE** des pièces à l'eau ou à d'autres liquides.
7. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil. Ne permettez pas de l'utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.

EMPLOI GÉNÉRAL

8. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été supervisées ou instruites par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers possibles. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil.
9. Éteignez toujours l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher un tuyau porteur de courant, une buse motorisée, un chargeur, une batterie ou toute autre pièce mécanique ou électrique.
10. **NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
11. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sans que le récipient à poussière, les filtres et la brosse rotative ne soient bien en place.
12. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®. Sinon, la garantie sera annulée.
13. **ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
14. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le flux d'air de la buse ou de l'accessoire est obstrué. Si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air deviennent obstrués, éteignez l'aspirateur. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche de nouveau.
15. Tenez la buse et tous les orifices de l'aspirateur éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
16. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau.
17. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
18. **NE LAISSEZ PAS** l'aspirateur sans surveillance pendant qu'il est en marche.
19. Lorsqu'il est en marche, gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps, afin d'éviter d'endommager les fibres du tapis.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you keep your vacuum running at peak performance.

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product uses a lithium-ion rechargeable and recyclable battery. When the battery no longer holds a charge, it should be removed from the vacuum and recycled. DO NOT incinerate or compost the battery.

When your lithium-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) seal on the lithium-ion battery indicates that the costs to recycle the battery at the end of its useful life have already been paid by SharkNinja. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC, in cooperation with SharkNinja and other battery users, has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent lithium-ion batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent lithium-ion battery to an authorized SharkNinja service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery, or call 1-800-798-7398.

20. NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.

21. N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer :

- a) Des liquides
- b) De gros objets
- c) Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis, monnaie)
- d) De grandes quantités de poussière (comme de la poussière de cloison sèche, des cendres ou des braises de foyer).
- N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
- e) Des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes ou allumettes)
- f) Des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérozène)
- g) Des matières toxiques (eau de Javel, ammoniaque ou produit débouchant)

22. N'UTILISEZ PAS l'appareil dans les endroits suivants :

- a) Endroits faiblement éclairés
- b) Surfaces humides ou mouillées
- c) À l'extérieur
- d) Dans des endroits fermés pouvant contenir des matières explosives, ou des fumées ou vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérozène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou poussières inflammables).

23. Éteignez l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher le chargeur.

24. Éteignez l'aspirateur avant tout ajustement, nettoyage, entretien ou toute réparation.

25. Pendant le nettoyage ou l'entretien, **NE COUPEZ AUCUNE** matière autre que des cheveux, des fibres ou de la ficelle enroulés autour de la brosse rotative.

26. Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur, afin d'éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.

27. NE MODIFIEZ PAS NI NE TENTEZ de réparer l'aspirateur ou la batterie vous-même, à moins d'indication contraire dans ce manuel.

N'UTILISEZ PAS la batterie ou l'aspirateur s'ils ont été modifiés ou endommagés.

Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible, ce qui entraîne un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.

28. Mettez hors tension toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.

29. Mettez toujours l'aspirateur hors tension avant d'attacher ou de détacher la buse motorisée ou l'outil portatif.

BLOC-BATTERIE

30. La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lisez attentivement et respectez les instructions de chargement.

31. Afin d'éviter qu'il ne se mette en marche par erreur, assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le soulever ou de le transporter. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur d'alimentation.

32. Utilisez uniquement un chargeur Shark® DK33-248080H-U. L'utilisation d'un chargeur inapproprié pourrait avoir pour résultat que l'aspirateur ne se charge pas et/ou entraîner des conditions dangereuses.

33. Gardez la batterie à l'écart des objets métalliques comme des trombones, de la monnaie, des clés, des clous ou des vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque de brûlures ou d'incendie.

34. Dans des conditions abusives, la batterie pourrait émettre du liquide. Évitez le contact avec ce liquide, car il pourrait causer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, obtenez de l'aide médicale.

35. Afin de maximiser sa durée de vie, la batterie ne devrait pas être conservée à des températures inférieures à 3 °C (37,4 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).

36. NE CHARGEZ PAS la batterie à des températures inférieures à 5 °C (40 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).

37. Entreposez l'appareil à l'intérieur. **N'UTILISEZ PAS** et ne rangez pas l'appareil à des températures inférieures à 3 °C (37,4 °F). Assurez-vous que l'appareil est à température ambiante avant de l'utiliser.


38. N'EXPOSEZ PAS la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F), car cela peut provoquer une explosion.

ASSEMBLAGE

Votre aspirateur est équipé d'un tube ou d'un tube MultiFLEX® et une buse de plancher standard ou une buse de plancher Dirt Engage™. Toutes les versions sont assemblées de la même façon.

1. Insérez le **tube** dans la **buse de plancher**.
2. Insérez l'**aspirateur portatif** dans le tube.

Pour un fonctionnement correct, assurez-vous que tous les composants sont complètement raccordés et correctement enclenchés.



Aspirateur portatif

2.



Tube standard

2.



Tube MultiFLEX

1.




Buse de plancher standard



Buse de plancher Dirt Engage

1.

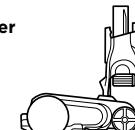

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


BATTERIE AU LITHIUM-ION

Avant la première utilisation, chargez-la entièrement. Il faut compter environ 3 heures pour que la charge soit complète.


DURÉES D'USAGE PAR BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE

Visitez sharkclean.com/support ou passez en revue le guide de démarrage rapide inclus.

INDICATEURS DE CHARGE ET DE L'ALIMENTATION DE LA BATTERIE À DEL

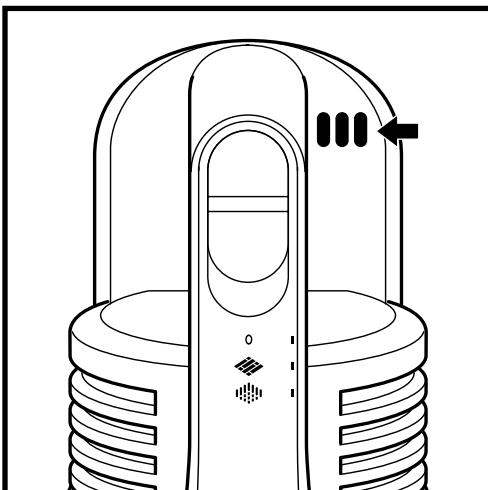


En charge

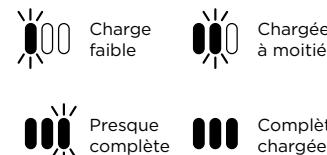

REMARQUE : Il faut compter environ 3 heures pour que la charge soit complète.

En cours d'utilisation

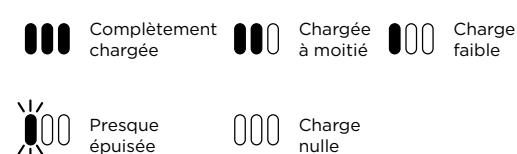


RECYCLAGE DE LA BATTERIE AU LITHIUM-ION


Lorsque la batterie au lithium-ion Shark doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les batteries usées dans un centre de recyclage autorisé ou au détaillant aux fins de recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

REMARQUE : Comme pour tous les batteries au lithium-ion, la capacité de la batterie au lithium-ion Shark diminuera avec le temps et l'usure.

CHARGER LA BATTERIE

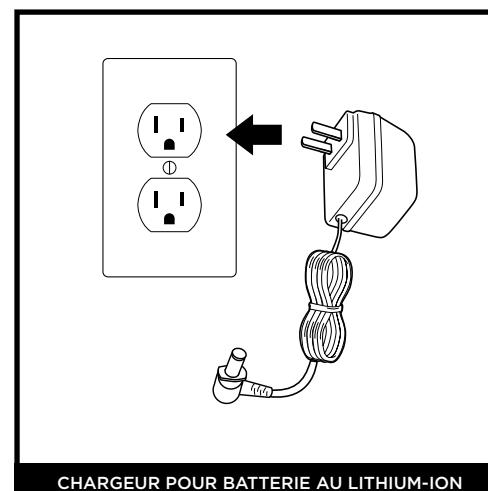


CHARGEUR POUR BATTERIE AU LITHIUM-ION

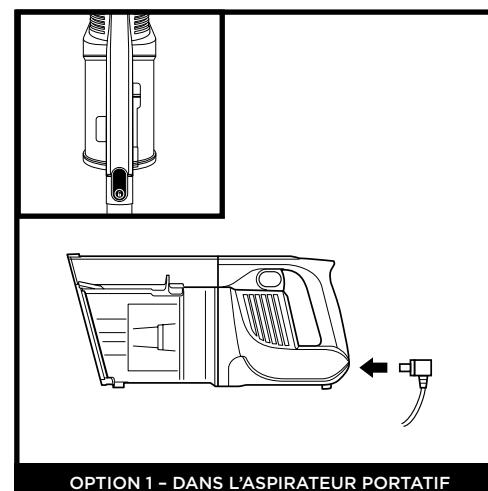

OPTION 1 - DANS L'ASPIRATEUR PORTATIF

Branchez le **chargeur pour batterie au lithium-ion** dans une prise de courant murale.

Retirez l'aspirateur portatif du tube en appuyant sur le **bouton Wand Release** (dégagement du tube) et tirez vers le haut. Branchez le chargeur dans le port de charge sur l'aspirateur portatif.

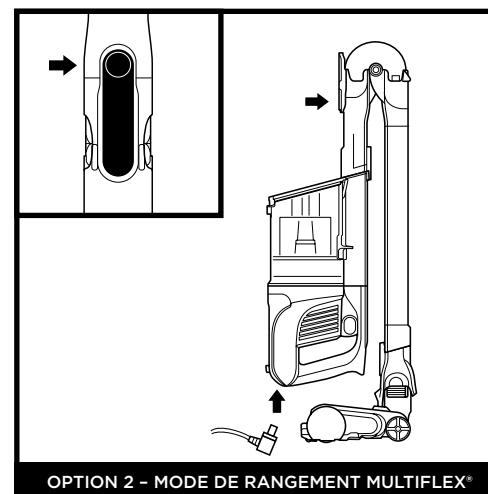


OPTION 2 - MODE DE RANGEMENT MULTIFLEX®

Pour mettre l'aspirateur en mode de rangement, appuyez sur le **loquet de déverrouillage du tube MultiFLEX** tout en pliant l'aspirateur portatif vers l'avant jusqu'à ce que le tube s'enclenche et se verrouille en place. Branchez le chargeur dans le port de charge sur l'aspirateur portatif.


REMARQUE : Le tube MultiFLEX n'est pas inclus avec toutes les configurations. Consultez le guide de démarrage rapide inclus pour connaître la configuration de votre appareil.

REMARQUE : La batterie ne peut être chargée que dans l'aspirateur.

RÉGLAGES POWER (MISE EN MARCHE)

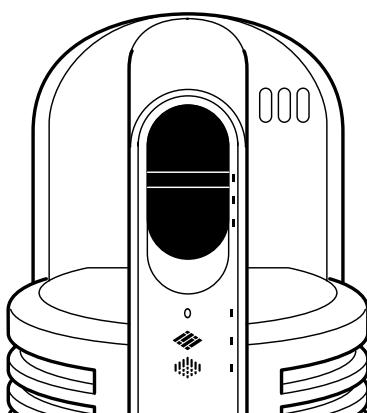

DÉSACTIVÉ

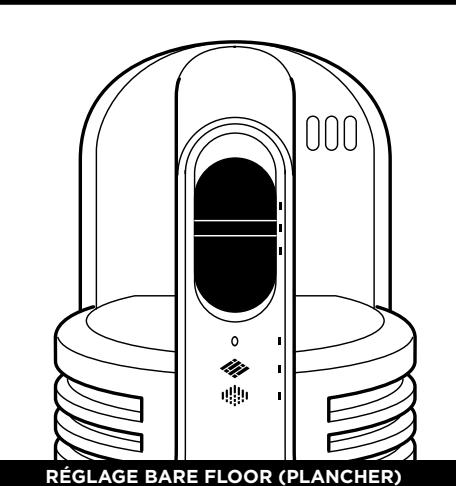


RÉGLAGE BARE FLOOR (PLANCHER)


Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour couper l'alimentation.
Pour commencer à aspirer en **mode standard**, faites glisser l'interrupteur au réglage désiré.

Planchers/cafetières
Utilisez ce réglage pour nettoyer les planchers et les petits tapis.

MODES DE NETTOYAGE

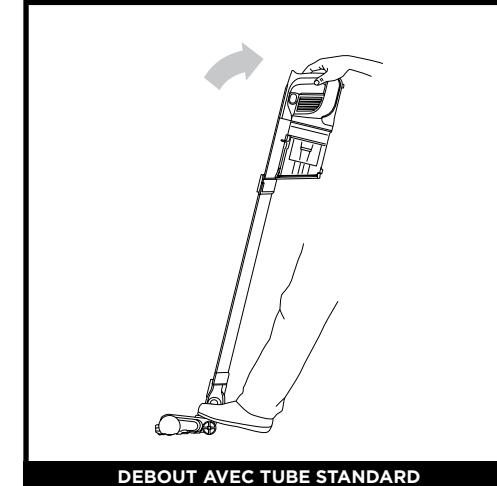


DEBOUT AVEC TUBE STANDARD

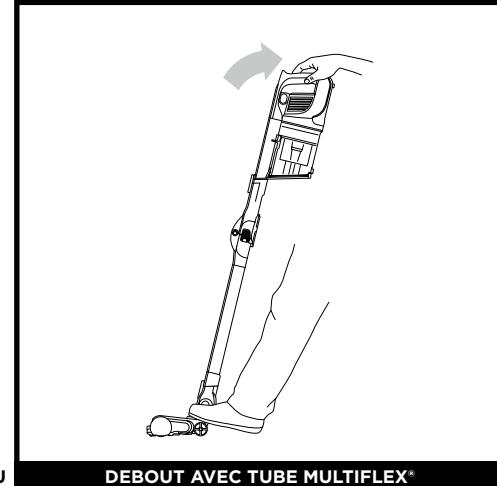

DEBOUT AVEC TUBE MULTIFLEX®

Pour nettoyer les planchers, appuyez sur la buse de plancher et inclinez vers l'arrière l'aspirateur portatif.


REMARQUE : La brosse rotative s'activera seulement lorsque l'aspirateur portatif et le tube sont inclinés vers l'arrière.

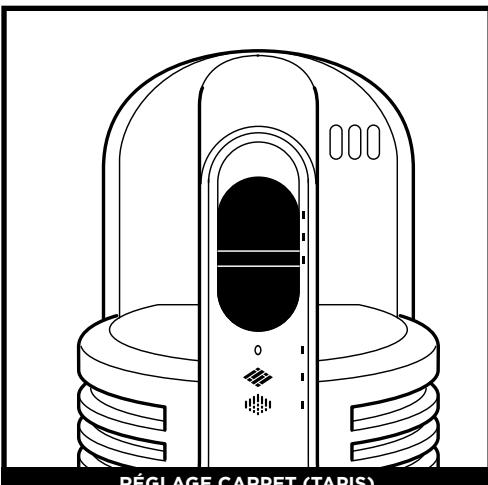

RÉGLAGE CARPET (TAPIS)

Tapis


Utilisez ce réglage pour aspirer les débris incrustés dans les tapis.

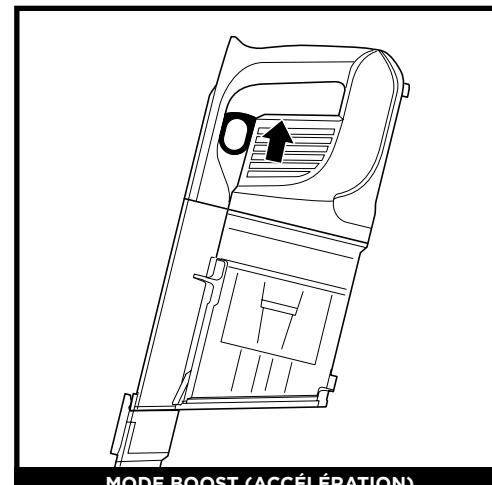


MODE BOOST (ACCÉLÉRATION)

Pour ajouter de la puissance, tirez sur la **gâchette** sur l'aspirateur portatif. Relâchez-la pour revenir à la puissance normale.

REMARQUE : Pour un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F 608 (saleté incrustée dans les tapis), veuillez utiliser le réglage II, soit le mode pour tapis. Le réglage Carpet (tapis) devrait être utilisé également lors du nettoyage de la poussière et des débris collés.

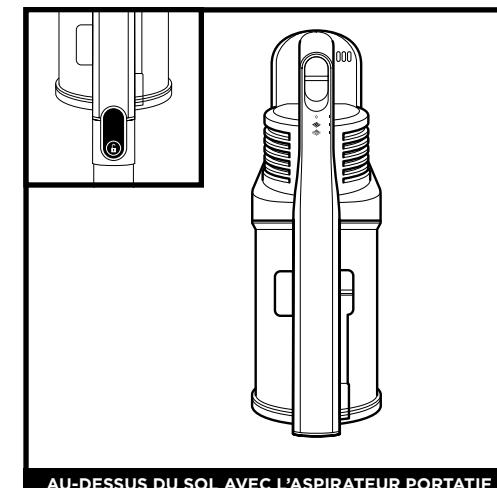

AU-DESSUS DU SOL AVEC L'ASPIRATEUR PORTATIF

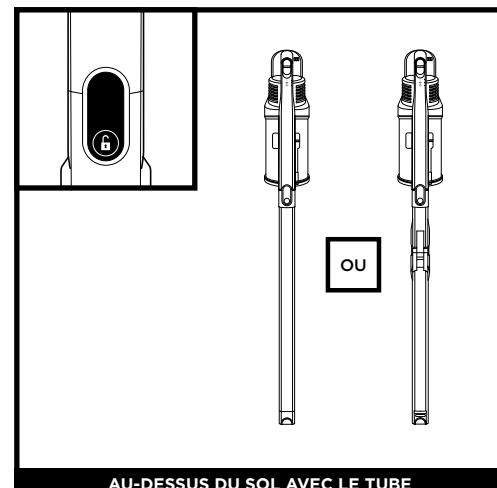

AU-DESSUS DU SOL AVEC LE TUBE

Appuyez sur le bouton Wand Release (dégagement du tube) et soulevez l'aspirateur portatif pour le retirer du tube. Fixez un accessoire pour lorsque vous nettoyez des escaliers, des meubles et d'autres zones au-dessus du sol.


Tenez l'aspirateur en position verticale et appuyez sur le bouton de dégagement de la buse situé au bas du tube, au-dessus de la buse. Soulevez le tube pour le dégager.

Excellent pour nettoyer les plinthes, les ventilateurs de plafond, les rebords de fenêtre et d'autres endroits difficiles d'accès.


REMARQUE : Tous les accessoires sont compatibles avec le tube et l'aspirateur portatif.

UTILISATION DU TUBE MULTIFLEX®

PORTEE MULTIFLEX

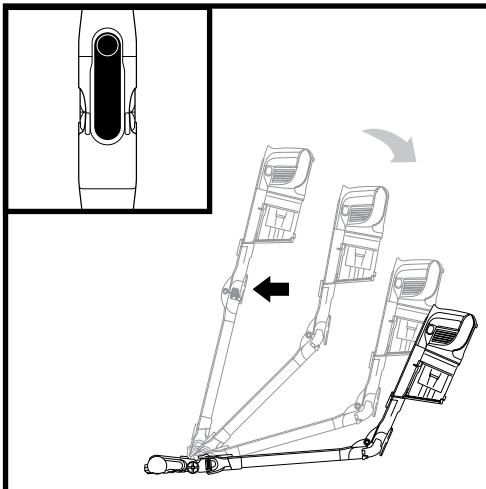


Appuyez sur le loquet de déverrouillage à l'arrière du tube et ajustez l'angle.

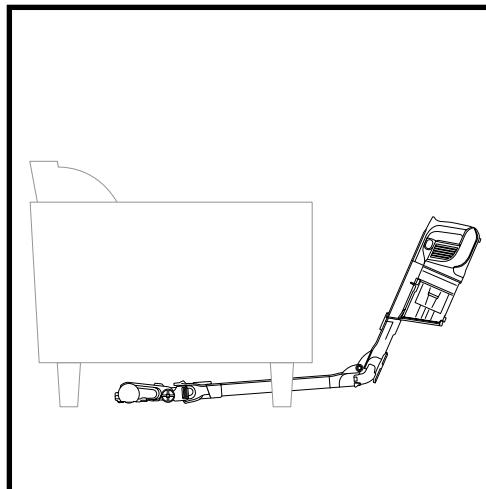


Ajustez le tube à un angle plus faible pour faciliter le nettoyage sous le mobilier bas.

RANGEMENT MULTIFLEX

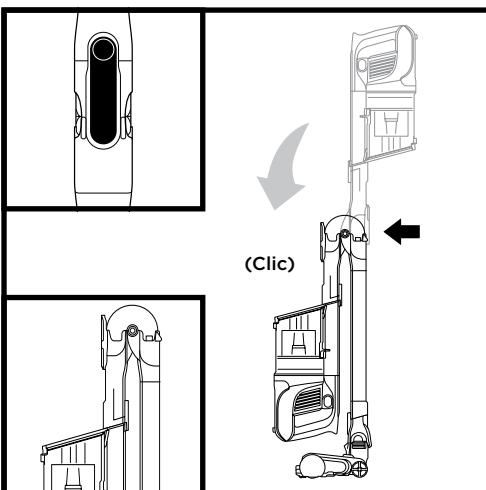

Pour mettre l'aspirateur en mode de rangement, appuyez sur le loquet de déverrouillage tout en pliant l'aspirateur portatif vers l'avant jusqu'à ce que le tube s'enclenche et se verrouille en place.

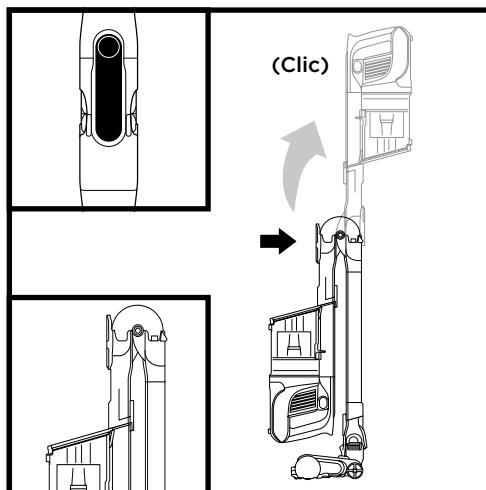


Pour sortir l'aspirateur du mode de rangement, soulevez l'aspirateur portatif jusqu'à ce que le tube s'enclenche et se verrouille en place.


REMARQUE : Le tube MultiFlex n'est pas inclus avec tous les appareils. Consultez le guide de démarrage rapide inclus pour connaître la configuration de votre appareil.

ENTRETIEN DE VOTRE ASPIRATEUR

VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

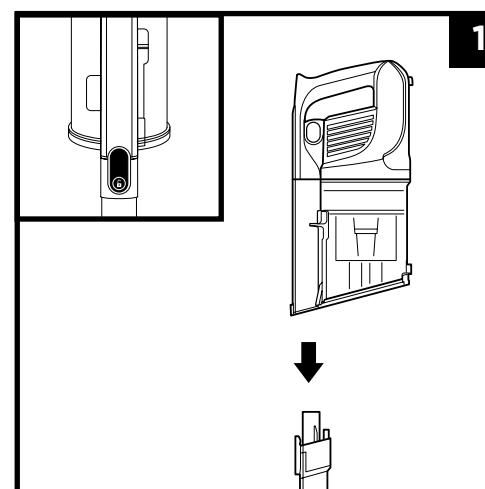


Appuyez sur le bouton Wand Release (dégagement du tube) pour le dégager l'aspirateur portatif du tube.

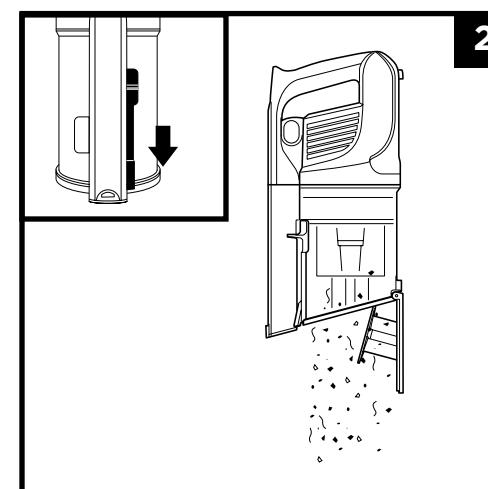


Pour vider le **récipient à poussière** pendant qu'il est fixé sur l'aspirateur portatif, tenez-le au-dessus d'un récipient à poussière et glissez le **dégagement de couvercle CleanTouch™** vers l'avant.

RETRAIT ET NETTOYAGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

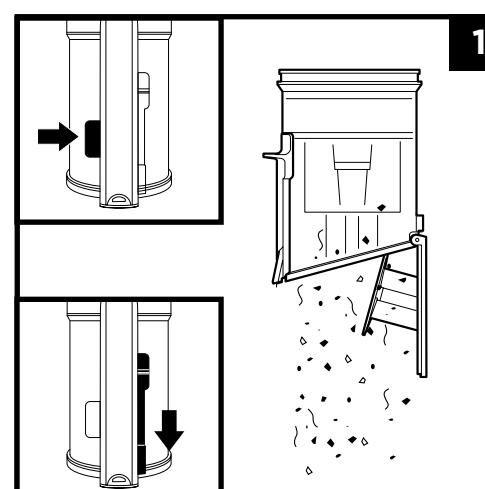

Pour retirer le récipient à poussière de l'aspirateur portatif, appuyez sur le bouton **Dust Cup Release** (**déverrouillage du récipient à poussière**) près de la base de l'aspirateur portatif. Inclinez le récipient à poussière et soulevez-le pour le retirer.

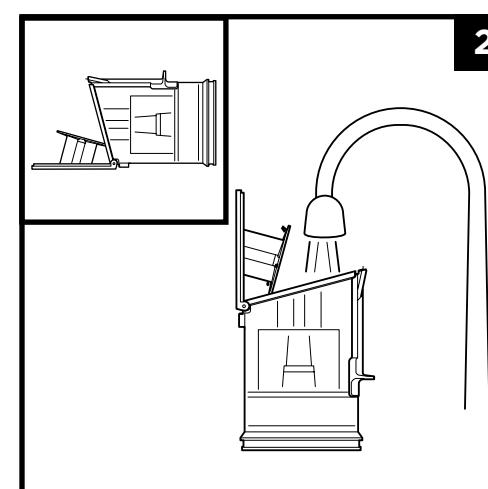


Pour nettoyer l'intérieur du récipient à poussière, rincez-le avec de l'eau. Placez-le sur son côté pour le laisser sécher à l'air pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller.

ENTRETIEN DE VOTRE ASPIRATEUR


NETTOYAGE DES FILTRES

Pour nettoyer les filtres, rincez à l'eau seulement. Laissez tous les filtres sécher entièrement au moins 24 heures avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que l'eau ne soit aspirée dans les composants électriques. Nettoyez les filtres pré-moteur au moins une fois par mois et le filtre post-moteur au moins une fois par an. Tapotez les filtres entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté. Un nettoyage plus fréquent pourrait être nécessaire avec forte utilisation. Le nettoyage périodique des filtres aide à maintenir les performances de nettoyage de votre aspirateur.

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS de savon pour nettoyer les filtres. Utilisez de l'eau seulement.

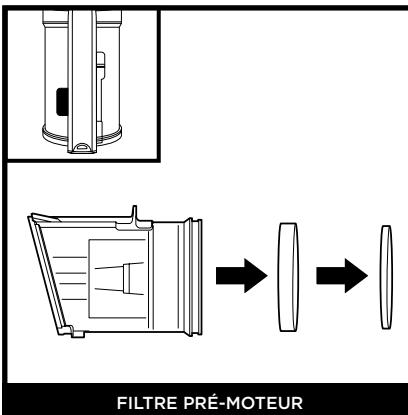


FILTRE PRÉ-MOTEUR

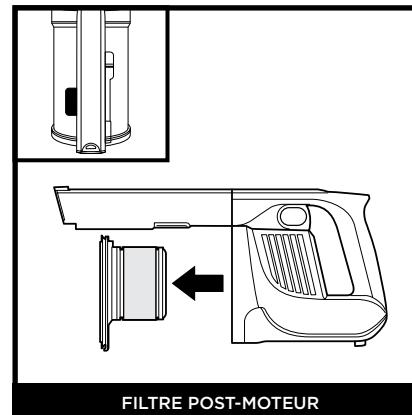


FILTRE POST-MOTEUR

Appuyez sur le bouton Dust Cup Release (déverrouillage du récipient à poussière) et retirez-le. Retirez les filtres en mousse et en feutre de l'arrière du récipient à poussière.

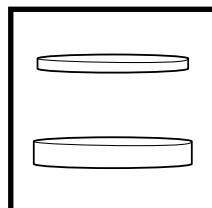

Trousse de filtre pré-moteur en mousse et en feutre

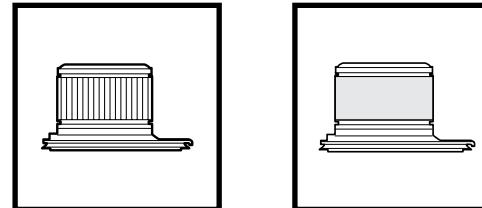

Filtre HEPA post-moteur


Filtre post-moteur

REMARQUE : Un filtre HEPA n'est pas inclus avec tous les appareils. Consultez le guide de démarrage rapide inclus pour connaître la configuration de votre appareil. Pour acheter des accessoires additionnels, consultez le site sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.

ENTRETIEN DE VOTRE ASPIRATEUR


BUSE DE PLANCHER

Si vous passez l'aspirateur sur un objet dur ou tranchant ou que vous remarquez un changement de bruit pendant que vous passez l'aspirateur, vérifiez la présence d'obstructions ou d'objets coincés dans la brosse rotative.

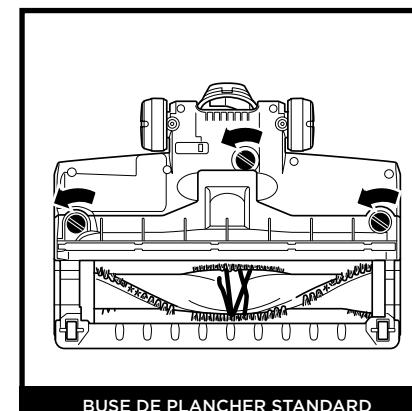

BUSE DE PLANCHER STANDARD


OU

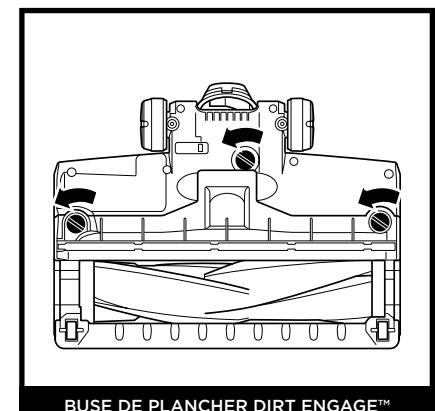


BUSE DE PLANCHER DIRT ENGAGE™

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Au moyen d'une pièce de monnaie, faites tourner les verrous dans le sens antihoraire, puis soulevez le couvercle afin d'accéder à la brosse rotative.
3. Débloquez le conduit d'air.
4. Replacez le couvercle en glissant les accessoires dans les fentes et en appuyant fermement sur tous les côtés avant de tourner les verrous dans le sens horaire pour fermer. Vous entendrez un clic une fois que tous les verrous sont verrouillés.

NETTOYAGE DE LA BROUSSA ROTATIVE STANDARD

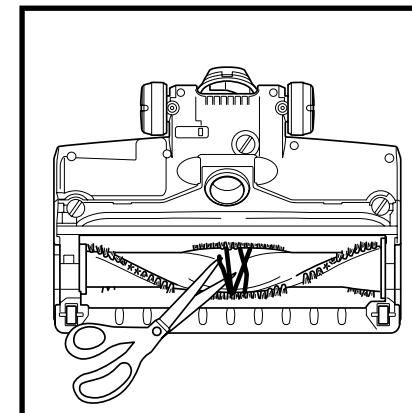

OU

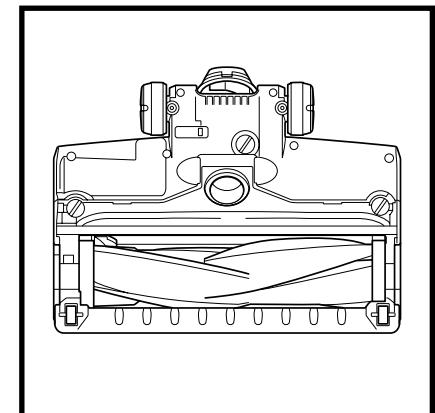


NETTOYAGE DE LA BROUSSA ROTATIVE DIRT ENGAGE

Retirez les ficelles, fibres de tapis ou cheveux qui pourraient être enroulés autour de la brosse rotative à l'aide de ciseaux pour aider à dégager les débris.


S'il y a des cheveux enroulés autour de la brosse rotative, continuez à nettoyer en utilisant le réglage de tapis sur les planchers, les tapis à poils courts ou les carpettes. Si certaines fibres restent enroulées autour de la brosse rotative après une utilisation continue, retirez-les soigneusement de la brosse.

VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS

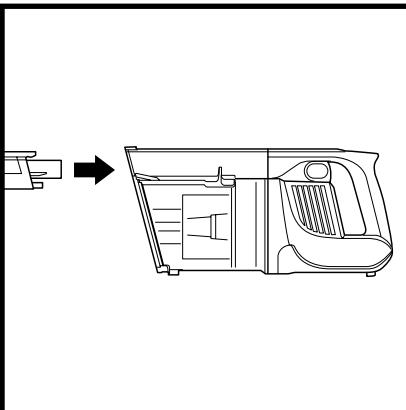

Vérification de la présence d'obstructions dans l'aspirateur portatif :

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Retirez l'aspirateur portatif du tube.
3. Inspectez tous les orifices d'entrée d'air du récipient à poussière et retirez tout débris ou toute obstruction.

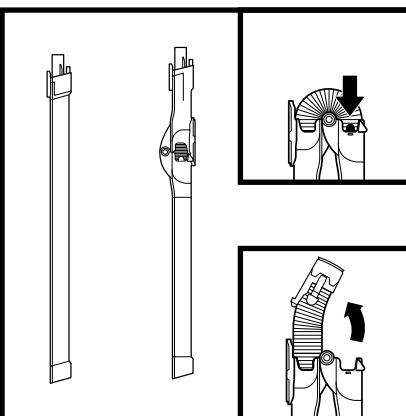


Vérification de la présence d'obstructions dans le tube :

Tube standard :

1. Éteignez l'aspirateur
2. Retirez l'aspirateur portatif et la buse de plancher
3. Inspectez les orifices d'entrée d'air pour des obstructions et des débris
4. Éliminez tout débris ou toute obstruction

Tube MultiFLEX® :

1. Éteignez l'aspirateur
2. Retirez l'aspirateur portatif et la buse de plancher du tube
3. Inspectez le **récéptacle** sur la partie MultiFLEX du tube en pinçant les languettes aux deux côtés du tuyau et en le retirant.
4. Éliminez tout débris ou toute obstruction.

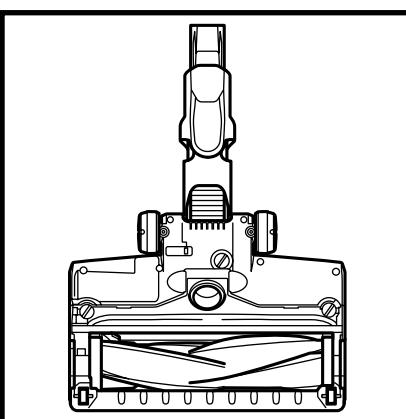

Vérification de la présence d'obstructions dans la buse de plancher :

1. Éteignez l'aspirateur
2. Détachez le tube
3. À l'aide d'une pièce de monnaie, ouvrez les trois verrous de la partie inférieure de la buse de plancher
4. Retirez le couvercle et inclinez le col de la buse de plancher vers l'arrière
5. Inspectez l'orifice et éliminez tout débris ou toute obstruction
6. Replacez le couvercle en appuyant fermement sur tous les côtés avant de tourner les verrous dans le sens horaire pour fermer

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharges électriques et de mise en marche involontaire, éteignez l'aspirateur et retirez la batterie avant tout entretien.

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Aucune aspiration ou aspiration faible. Le voyant de la buse est rouge. (Veuillez vous référer à la section Vérification des obstructions pour plus d'informations.)

- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le, le cas échéant.
- Vérifiez la buse de plancher pour voir si elle est obstruée. Retirez toute obstruction, au besoin.
- Retirez les ficelles, fibres de tapis ou cheveux qui pourraient être enroulés autour de la brosse rotative.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions dans les branchements entre l'aspirateur portatif et le tube; dégagiez les obstructions au besoin.
- Inspectez le réceptacle dans le tube pour toute obstruction et éliminez tout débris.
- Vérifiez les filtres pour voir si ceux-ci doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les remettre dans l'aspirateur.

L'aspirateur soulève les carnettes.

- Assurez-vous que l'aspirateur n'est pas en mode Boost (accélération). Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carnettes et les tapis à bordure cousue délicatement.

• Éteignez l'appareil pour désactiver la brosse rotative, puis rallumez-le avec l'interrupteur d'alimentation/le sélecteur.**La brosse rotative ne tourne pas.**

- Éteignez l'aspirateur et débranchez-le immédiatement. Éliminez toute obstruction avant de remettre l'aspirateur en marche. Assurez-vous que l'aspirateur portatif est assez incliné vers l'arrière pour activer la brosse rotative lors de l'utilisation.
- Si la buse de plancher est équipée de lumières et qu'elles ne sont pas allumées, il y a un problème de branchement entre l'aspirateur portatif, le tube et la buse. Essayez de débrancher et de rebrancher les pièces.

L'aspirateur s'éteint de lui-même.

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi l'aspirateur s'éteint par lui-même, il peut s'agir d'une obstruction, d'un problème de batterie ou d'une surchauffe. Si l'aspirateur s'éteint, effectuez les étapes suivantes :

1. Mettez l'aspirateur en marche et vérifiez les voyants indicateurs de la batterie situés sur la partie portative de l'aspirateur. S'il faut le recharger, branchez l'aspirateur lorsqu'il est en position arrêt.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (voir les sections Vidange du récipient à poussière et Nettoyage des filtres).
3. Vérifiez le tube, les accessoires et les orifices d'entrée afin d'en retirer toute obstruction.
4. Laissez l'appareil et la batterie refroidir pendant au moins 45 minutes, jusqu'à ce qu'ils retournent à la température de la pièce.
5. Redémarrez à l'aide de l'interrupteur de mise en marche/sélecteur.

REMARQUE : Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement, communiquez avec le service à la clientèle.

Les voyants indicateurs de la batterie sur l'aspirateur portatif clignotent.

- Le voyant DEL du bas clignote. (Fig. A): Il faut charger la batterie.
- Les voyants DEL du haut et du bas clignotent (Fig. B): La température de la batterie n'est pas optimale donc le chargement a temporairement été suspendu. Laissez la batterie branchée et le chargement recommencera sous peu.
- Si les 2 voyants DEL du haut ou du bas clignotent (Fig. C, Fig. D), communiquez avec le service à la clientèle.



Fig. A




Fig. B

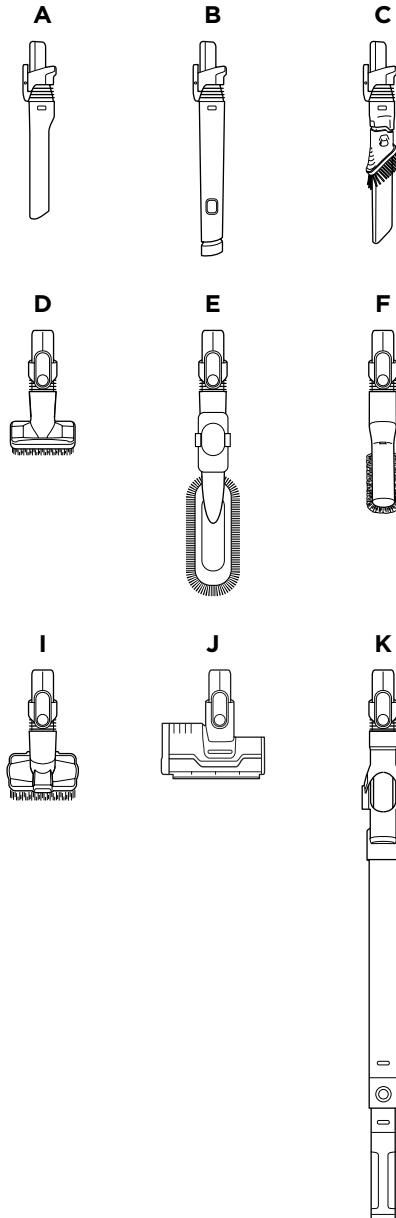


Fig. C



Fig. D

- A** Suceur plat de 20 cm (8 po)
- B** Suceur plat flexible de 46 cm (18 po)
- C** Outil suceur plat avec brosse à épousseter
- D** Brosse à épousseter
- E** Brosse à épousseter à angles multiples
- F** Brosse à épousseter anti-allergène
- G** Outil à meubles
- H** Outil à meubles large
- I** Accessoire polyvalent pour les poils d'animaux de compagnie
- J** Accessoire motorisé pour le nettoyage en profondeur de poils d'animaux de compagnie
- K** Tube d'extension pour l'espace sous les meubles MultiFlex®
- L** Sac d'accessoires
- M** Chargeur pour batterie au lithium-ion



REMARQUE : Tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les appareils. Veuillez vous reporter au guide de démarrage rapide inclus pour connaître la configuration de votre appareil. Pour acheter des accessoires additionnels, consultez le site sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.

GARANTIE LIMITÉE CINQ (5) AN

La garantie limitée cinq (5) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période cinq (5) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou les composants inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à cinq (5) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l'utilisez normalement à domicile durant la période de garantie, visitez le support.sharkclean.ca/hc/en-us pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1-855-520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne sur sharkclean.ca/register/guarantee et avoir le produit sous la main lorsque vousappelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 24,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1-855-520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour. Nous demandons également que vous enregistriez votre produit en ligne sur registeryourshark.com et que vous ayez le produit sous la main lorsque vous nous appelez, pour que nous puissions mieux vous aider.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS SUR LA BATTERIE

La garantie limitée VIP de deux (2) ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit cette batterie contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous :

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. La batterie d'origine considérée comme défectueuse, à la seule discrétion de SharkNinja, sera réparée ou remplacée pour deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de la batterie, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de la batterie de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale de la batterie, qui a besoin d'une température et d'une utilisation optimales afin qu'elle fonctionne correctement. Il est possible d'acheter des batteries de rechange sur le site sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.
2. La garantie ne s'applique pas aux batteries utilisées de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Dommages causés par un mésusage (p. ex., l'exposition de la batterie aux liquides ou aux températures extrêmement chaudes et/ou froides), un abus, une manipulation sans précaution en cours d'utilisation, le manquement à l'entretien nécessaire, ou dommages causés par une manipulation inadéquate en cours de transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre batterie ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, consultez le site support.sharkclean.ca/hc/en-us pour obtenir des informations au sujet des soins et de l'entretien du produit. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1-855-520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur sharkclean.ca/register/guarantee et ayez le produit à portée de main lorsque vousappelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil vers nos sites par le consommateur en vue de sa réparation ou de son remplacement. Un montant de 19,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera la batterie remplacée.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez téléphoner au **1-855-520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne sur registeryourshark.com et d'avoir le produit à portée de main lorsque vousappelez afin que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour lors de votre appel.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



sharkclean.ca/register/guarantee



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 21,6 V ■■■■■

Puissance : 181 watts

Ampères : 8,4 A

Numéro du modèle : _____

Code de date : _____

Date d'achat : _____
(conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR située en bas, sur l'arrière de l'aspirateur portatif et de la batterie.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ce guide de l'utilisateur a été conçu afin que vous puissiez faire fonctionner votre aspirateur au meilleur de sa performance.

RETRAIT ET MISE AU REBUT DES BATTERIES

Ce produit utilise une pile au lithium-ion rechargeable et recyclable. Lorsque la charge maximale de la batterie devient insuffisante, il faut retirer la batterie de l'aspirateur et la recycler. **N'INCINÉREZ PAS** la batterie et **NE LA METTEZ PAS** au compost.

Lorsque la batterie au lithium-ion doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les batteries usées à un centre de recyclage autorisé ou retournez-les au détaillant aux fins de recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

Le sceau de la RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation [Société de recyclage des piles et des batteries rechargeables]) sur la batterie au lithium-ion indique que SharkNinja a déjà payé les coûts de recyclage de la batterie à la fin de sa durée de vie. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux; le programme de la RBRC offre une solution de recharge respectueuse de l'environnement.

La RBRC, en collaboration avec SharkNinja et d'autres grands utilisateurs de batteries, a créé aux États-Unis et au Canada des programmes visant à faciliter la collecte de batteries au lithium-ion usées. Aidez à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles en retournant la batterie au lithium-ion usée à un centre d'entretien SharkNinja autorisé ou à votre détaillant local à des fins de recyclage. Vous pouvez également composer le 1 800 798-7398 ou communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® vacuum.

SharkNinja Operating LLC

US: Needham, MA 02494

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

sharkclean.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/patents

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ce guide de l'utilisateur a été conçu pour vous aider à acquérir une compréhension approfondie de votre nouvel aspirateur Shark®.

SharkNinja Operating LLC

États-Unis : Needham, MA 02494

Canada : Saint-Laurent (QC) H4S 1A7

sharkclean.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez le site suivant : sharkninja.com/patents

© 2023 SharkNinja Operating LLC. MULTIFLEX, ROCKET, and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. CLEANTOUCH and DIRT ENGAGE are trademarks of SharkNinja Operating LLC. RBRC is a trademark of Rechargeable Battery Recycling Corporation.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. MULTIFLEX, ROCKET et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. CLEANTOUCH et DIRT ENGAGE sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

RBRC est une marque de commerce de la Société de recyclage des piles et des batteries rechargeables.

IX141HC_IB_E_F_MP_Mv2
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE



@sharkcleaning