

# WINDTUNNEL CORD REWIND

## UPRIGHT VACUUM

### OWNER'S MANUAL

MODELS: UH71300 | UH71310 | UH71320  
UH71330 | UH71350

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

This product is intended for household use only. Is used commercially warranty is VOID.  
Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at **1-800-944-9200** Mon-Fri 9am-7pm EST.  
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

### READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

- Fully assemble product prior to use.
- Operate cleaner only at voltage specified on data plate on back of cleaner.
- Do not leave product when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this user's manual. Use only HOOVER® recommended attachments.
- Do not use product with damaged cord or plug. If product is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1-800-944-9200 prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Brush roll continues to rotate when in the upright position.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Unplug before connecting Turbo Tool.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filters or dirt cup in place.

### CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Brush roll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

**WARNING:** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

**CORD REWIND AND STORAGE:** To return cord for storage, hold plug and press down Cord Release Pedal (B) on side of cord reel.

**WARNING:** To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.

**LUBRICATION:** The motor is equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubrication could cause damage. Do not add lubricant to the motor bearings.

**THERMAL PROTECTION:** A Thermal Protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the Thermal Protector activates, the cleaner will stop running. If this happens proceed as follows: 1. Turn cleaner OFF and unplug it. 2. Empty the dirt cup. 3. Inspect the nozzle inlet, hose connector, hose, dirt cup inlet, cyclonic filter rinsable filter and exhaust filter for any obstructions. Clear obstructions if present. 4. When cleaner is de-energized and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue. If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

**WARNING:** To reduce the risk of personal injury, unplug before cleaning or servicing.

## LIMITED WARRANTY FOR HOOVER® PRODUCT

### TWO YEAR WARRANTY (DOMESTIC USE)

If this product is not as warranted, contact TTI Floor Care North America Customer Service at 1-800-944-9200. Please have available the proof of purchase and model number for the warranted product.

### WHAT THIS WARRANTY COVERS

This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as TTI Floor Care North America (referred to hereafter as "Warrantor") applies only to products purchased in the U.S. (including its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship for TWO years from the date of original purchase (the "Warranty Period"). If Warrantor determines that the issue you are experiencing is covered under the terms of this warranty (a "covered warranty claim"), we will, at our sole discretion and free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product; (ii) ship you a replacement product, subject to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual purchase price at the time of the original purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor's sole discretion.

### WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS

This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Canada.

### WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This warranty does not cover use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services, or any other income-generating activity); improper maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of God, accident, owner's acts or omissions, service of this product by other than Warrantor or a Warrantor authorized service provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery, transportation, and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or accessories which are either incompatible with this product or adversely affect this product's operation, performance, or durability. Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are not limited to, belts, filters, brush rolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

### OTHER IMPORTANT TERMS

This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any repair performed under this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. WARRANTOR'S LIABILITY FOR DAMAGES TO YOU FOR ANY COSTS WHATSOEVER ARISING OUT OF THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID FOR THIS PRODUCT AT THE TIME OF ORIGINAL PURCHASE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties, or limitations on the duration of implied warranties, so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

### GENUINE PARTS AND ACCESSORIES

We recommend using only with genuine HOOVER® parts and accessories. Damage caused by use with other than genuine HOOVER® parts and accessories is not covered by and may void your warranty.



For assistance, please call Customer Service:  
**1-800-944-9200** Mon-Fri 9am-7pm EST




Please visit Hoover.com for video instructions  
and FAQ's for this Upright Vacuum.




Replacement parts and accessories such  
as a turbo tool available at Hoover.com.

**Versión en español:** Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.


FULLY ASSEMBLE PRODUCT PRIOR TO USE  
ASSEMBLY

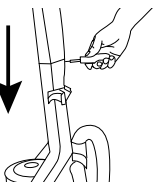1. 

Insert handle section into vacuum base. Push down firmly. Using a Phillips screwdriver, fasten included screw behind handle into vacuum base.

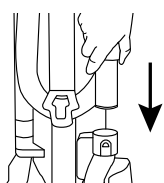2. 


Wrap hose around top of hose guide located on the handle. Insert the hose into hose tube until you hear a click.

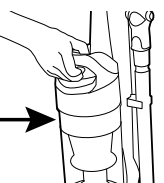3. 


Place bottom of dirt cup into vacuum body first. Pivot cup into vacuum. Dirt cup is secure when you hear a click.

**NOTE:** Place the Crevice Tool into Wand and slide into tool storage area on left back side of vacuum and place Turbo Tool on right back side of vacuum as shown. Place adjustable dusting brush on top of wand.

**OPERATION**  
**ON/OFF SWITCH**  
Plug cord into electrical outlet. To turn vacuum ON (I=ON), push ON/OFF switch (A) to ON position. To turn vacuum OFF (O=OFF), push switch to OFF position.

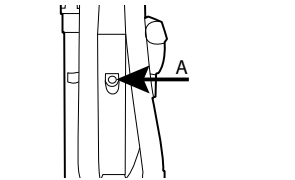


**CORD RELEASE**  
Prior to using, grasp the end of the plug and pull to release the cord from the cord reel until red tape is reached.

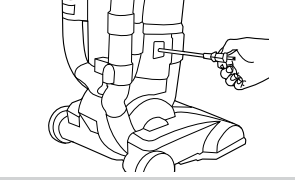


**IMPORTANT:** When pulling on the cord, yellow tape will identify when the cord is almost fully extended. When red tape is visible on the cord, the cord has reached its full length. (Do not pull the cord past the red tape.)

**CARPET HEIGHT ADJUSTMENT**  
To adjust height setting, PUSH DOWN and TURN knob (C) to desired height setting.

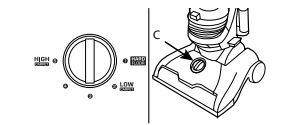


**CAUTION:** To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing.

**CAUTION:** Not to be used for grooming pet.

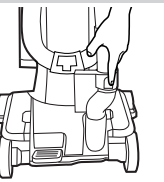
1. 

To remove hose for tool use, press the hose release button and pull hose end out. To lock back into place, push hose into hose tube until you hear a click..

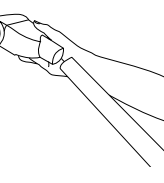2. 

To attach tool or wand to hose, push firmly into place.

**TO CLEAN STAIRS:**

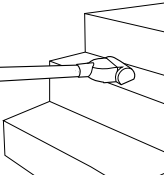3. 


Use the Hose and Turbo Tool (Tool varies per model) for stair cleaning.

**CAUTION:** Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at the bottom of the stairs or on the floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage. When using tools, always ensure handle is in the upright position.


**MAINTENANCE**  
**WARNING:** To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.

This product contains no serviceable parts. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-944-9200** prior to continuing use.

**IMPORTANT:** The System Check Indicator located at (A), alerts you to possible system performance issues.

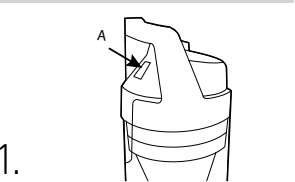


**HOW TO EMPTY**

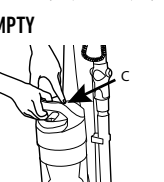
2. 

Press dirt cup release button (C) and pivot cup out.

MAINTENANCE (CON'T)

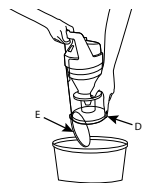3. 

Hold dirt cup over trash receptacle, push dirt cup door release lever (D) to open dirt cup door (E). Close dirt cup door (E). Press firmly to secure.

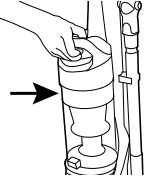
4. 

Place bottom of dirt cup into vacuum body first. Pivot dirt cup into vacuum body and press firmly until it locks into place.

**NOTE:** To maintain optimal performance, empty the dirt cup before the dirt cup reaches the max line (B). Place the vacuum in the upright position before removing the dirt cup.

**RINSABLE FILTER: HOW TO CLEAN**  
**PART #304087001**


**NOTE:** To maintain optimal performance, filters should be cleaned at least every two months under normal use.

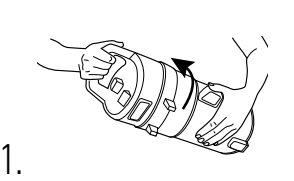

1. To clean: Twist the dirt cup handle counterclockwise to open and remove lid.



2. Pull tab to remove rinsable filter. Rinse with water for two minutes or until water runs clear. Then squeeze out excess water. Allow 24 hours for filter to dry completely. Replace filter, tab side out.

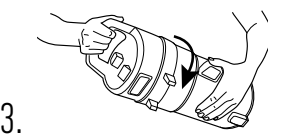


3. Replace dirt cup lid and twist clockwise until locked in position.

**IMPORTANT:** Allow filter to dry completely before replacing


**NOTE:** To maintain optimal performance, filters should be cleaned at least every two months under normal use

**CYCLONIC FILTER ASSEMBLY: HOW TO CLEAN**

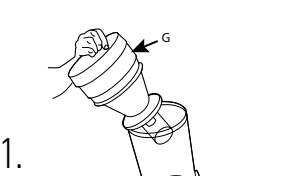

1. Pull filter assembly (G) out of dirt cup and remove.


MAINTENANCE (CON'T)

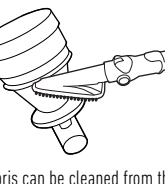2. 


Dirt and debris can be cleaned from the filter assembly with the adjustable dusting brush.

3. 



Place the filter assembly on the dirt cup. Line up tabs (H) on lid with dirt cup body.

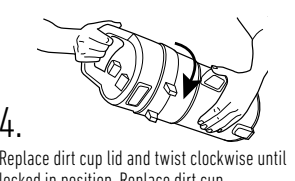


4. Replace dirt cup lid and twist clockwise until locked in position. Replace dirt cup.  
**EXHAUST FILTER: HOW TO CLEAN**  
(Exact filter may vary by model)  
**PART #440005573**

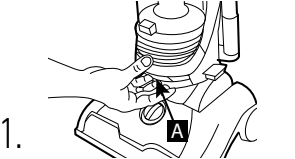

1. With fingers under filter door lip, pull filter frame (A) out and away from vacuum body. Hold filter over a trash receptacle and tap out dirt and debris.

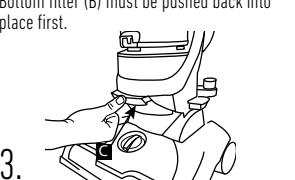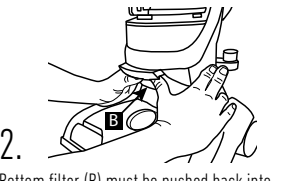

3. Then push the upper handle in (C) until it clicks.

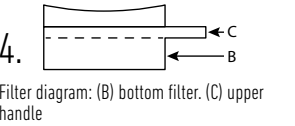


**IMPORTANT:** DO NOT RINSE OR WASH THE FILTER MADE WITH HEPA MEDIA.

**WARNING:** To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use vacuum without dirt cup or filters in place.


**NOTE:** Place handle in the low position and turn the cleaner over so the bottom side is up.

**TROUBLESHOOTING**  
AVAILABLE REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES SUCH AS BRUSH ROLLS AND BELTS CAN BE FOUND ON [HOOVER.COM](http://HOOVER.COM).  
IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS, OR DROPPED INTO WATER, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1 (800) 944-9200 PRIOR TO CONTINUING USE. ALWAYS IDENTIFY YOUR CLEANER BY THE COMPLETE MODEL NUMBER. (THE MODEL NUMBER APPEARS ON THE BACK OF THE CLEANER.)


MAINTENANCE (CON'T)

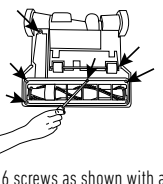1. 


Remove the 6 screws as shown with a Phillips screwdriver.

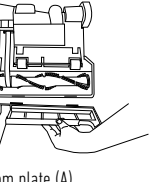2. 


Lift off bottom plate (A).

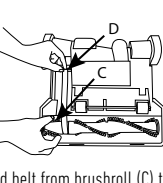3. 

Remove used belt from brushroll (C) then from motor shaft (metal rod) (D) and discard.

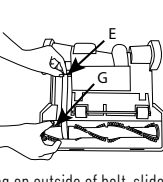
4. 

With lettering on outside of belt, slide new belt over motor shaft (metal rod) (E). Then slip around area of brushroll without bristles (G).

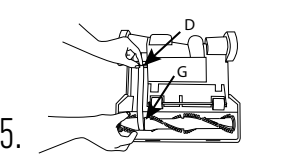


5. With belt in place, pull and slide brushroll into nozzle making sure that the brushroll end caps are in the correct orientation


6. Place the bottom plate aligning the screw holes and re-install the 6 screws  
**POWERED HAND TOOL: HOW TO CLEAN**  
(Tools vary per model)

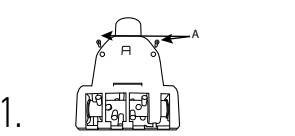


1. Clean the Turbo Tool by removing the two screws (A), located on the bottom cover, with a Phillips head screwdriver.

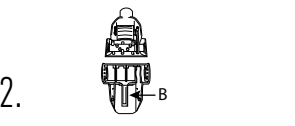

2. Remove the bottom cover (B). Clean out any debris or hair from the brushroll and turbine fan.

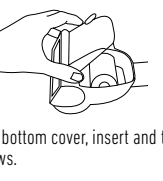3. 

Replace the bottom cover, insert and tighten the (2) screws.

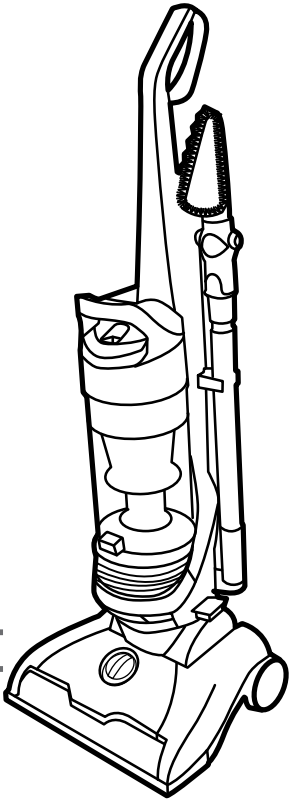

## WINDTUNNEL CORDON REMBOBINABLE

### ASPIRATEUR VERTICAL

#### MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

MODÈLES : UH71300 | UH71310 | UH71320  
UH71330 | UH71350

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION.

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. La garantie est NULLE si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

Des questions ou préoccupations? Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au **1 800 944-9200** du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, HNE. **VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT EN MAGASIN**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CNSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

- Assemblez complètement le produit avant de l'utiliser.
- Faites seulement fonctionner l'appareil avec la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.
- Ne laissez pas le produit branché sans surveillance. Débranchez la fiche de la prise de courant dès la fin de l'utilisation et avant l'entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces humides.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez le produit hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans une ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent manuel d'utilisation. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par HOOVERMD
- N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le produit ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 944-9200 avant de continuer à l'utiliser.
- Ne tirez pas et ne transportez l'appareil par son cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne coincez pas le cordon dans l'embrasure d'une porte et ne le tirez pas contre des arêtes ou des cornières tranchantes. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant le cordon. Débranchez l'aspirateur en tenant la fiche et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de peluche, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement. Le rouleau-brosse continue de tourner lorsque l'appareil est en position verticale.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- Débranchez l'appareil avant de brancher l'accessoire Turbo.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre ou vide-poussière.

### AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE :

- Évitez d'utiliser le produit pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient l'endommager.
- Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur, dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel.
- Le rouleau-brosse continue de tourner lorsque l'appareil est en marche et que la poignée est redressée. Afin d'éviter tout dommage aux tapis, carpettes et revêtements de sol, évitez d'incliner l'appareil ou de l'utiliser sur des meubles, des carpettes à franges ou des escaliers recouverts de tapis lorsque l'outil fonctionne.
- N'utilisez pas d'objet aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.
- Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit, car vous risqueriez d'endommager le plancher.

**MISE EN GARDE** : cet aspirateur est muni d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche doit être branchée dans une prise polarisée et dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, retournez-la. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez la fiche d'aucune manière.

### REMBOBINAGE ET RANGEMENT DU CORDON :

Pour rembobiner le cordon afin de le ranger, tenez la fiche et appuyez sur la pédale de dégagement du cordon (B) sur le côté de l'enrouleur de cordon.

**MISE EN GARDE** : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de faire l'entretien afin de réduire le risque de blessures. N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir installé le vide-poussière ou les filtres.

### LUBRIFICATION :

Le moteur est équipé de roulements qui contiennent suffisamment de lubrifiant pour toute leur durée utile. L'ajout de lubrifiant pourrait causer des dommages. Ne pas ajouter de lubrifiant aux roulements du moteur.

### PROTECTION THERMIQUE :

Votre appareil est équipé d'un rupteur thermique interne afin de le protéger contre la surchauffe. L'appareil cessera de fonctionner si ce rupteur thermique s'active. Voici ce qu'il faut faire lorsque ceci survient : 1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le. 2. Videz le vide-poussière. 3. Inspectez l'orifice de la buse, le connecteur, le tuyau, le manchon du vide-poussière, le filtre cyclonique, le filtre lavable et le filtre d'échappement pour déceler toute obstruction. Dégagez toutes les obstructions visibles. 4. Lorsque l'appareil est hors tension et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le rupteur thermique se désactivera et vous pourrez poursuivre le nettoyage. Votre appareil devra être réparé si le rupteur thermique se réinitialise constamment après avoir respecté les étapes ci-dessus.

**MISE EN GARDE** : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de faire l'entretien afin de réduire le risque de blessures.

### GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS HOOVERMD

#### GARANTIE DE DEUX ANS (UTILISATION DOMESTIQUE)

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle de TTI Floor Care North America en composant le 1 800 944-9200. Assurez-vous d'avoir en main la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit couvert par la garantie.

#### COUVERTURE DE LA GARANTIE

Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de DEUX ans à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) : i) nous réparerons votre produit, ii) nous vous expédierons un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où les pièces ou le produit de rechange applicables ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalant au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou réusinées, à l'entière discrétion du garant.

#### PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux États-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

#### ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéquat du produit, l'utilisation inadéquate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres actes qui sont hors du contrôle du garant. La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat initial du produit ni sa revente par le propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles ayant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles ayant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

#### AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSEMENT DÉCLINÉE. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTÉRÊT SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, MÊME SI LA PRÉSENTE GARANTIE ATTEINT PAS SON OBJET ESSENTIEL. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE RÉSULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. La responsabilité du garant à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produit au moment de l'achat initial.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, l'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite; par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

#### PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE

Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil uniquement avec des pièces et des accessoires HOOVERMD d'origine. Les dommages causés par l'utilisation d'autres pièces et accessoires que ceux d'origine HOOVERMD ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.



Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service à la clientèle :  
1 800 944-9200 du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, HNE



Veuillez consulter le site Hoover.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet aspirateur vertical.




Pièces de rechange et accessoires, notamment l'accessoire turbo, disponibles sur le site Hoover.com.

**Versión en español:** Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.




ARME COMPLETAMENTE EL PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO.


## MONTAJE

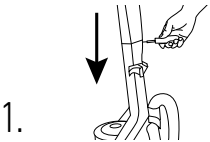

1. Introduzca la sección del mango en la base de la aspiradora. Presione firmemente hacia abajo. Utilice un destornillador Phillips para ajustar el tornillo que se encuentra detrás del mango a la base de la aspiradora.

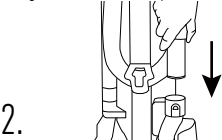

2. Enrosque la manguera alrededor de la parte superior de la guía para la manguera que se encuentra en el mango. Introduzca la manguera en el tubo para la manguera hasta escuchar un "clic".

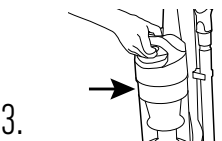


3. Primero coloque la parte inferior de la copa de recolección de residuos en el cuerpo de la aspiradora. Haga girar la copa para introducirla en la aspiradora. La copa de recolección de residuos habrá quedado fija cuando escuche un "clic".

**NOTA:** Coloque la herramienta para limpieza en rincones en el tubo y deslícela en el área de almacenamiento en el lado izquierdo trasero de la aspiradora y coloque la herramienta turbo en el lado derecho trasero de la aspiradora, tal como se muestra. Coloque un cepillo para polvo ajustable en la parte superior del tubo.

## FUNCIONAMIENTO

### INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Enchufe el cable en el tomacorriente. Para ENCENDER la aspiradora (I=ON), lleve el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (A) a la posición ON. Para APAGAR la aspiradora (O=OFF), lleve el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición OFF.

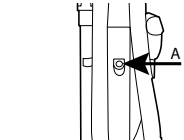

### LIBERACIÓN DEL CABLE

Antes de usarlo, tome el extremo del enchufe y tire para liberar el cable del carrete hasta que llegue a la cinta roja.




## IMPORTANTE:

Al tirar del cable, la cinta amarilla identificará cuando el cable esté casi completamente extendido. Cuando la cinta roja sea visible en el cable, el cable ha alcanzado su longitud total. (No tire del cable más allá de la cinta roja).

### AJUSTE DE ALTURA DE LA ALFOMBRA

Para ajustar la altura, EMPUJE HACIA ABAJO la perilla y GIRELA hasta el ajuste de altura deseado.

### USO DE MANGUERAS Y ACCESORIOS




## PRECAUCIÓN:


Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

## PRECAUCIÓN:

La aspiradora no debe utilizarse para limpiar mascotas.

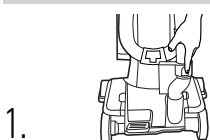


1. Si quiere retirar la manguera para poder usar herramientas, presione el botón de liberación de la manguera y extraiga el extremo de la manguera. Para volver a fijarla en su lugar, empujela hacia el interior del tubo para la manguera hasta escuchar un "clic".

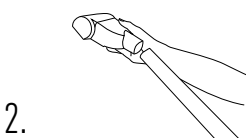

2. Para acoplar una herramienta o el tubo a la manguera, empujélos firmemente hasta que queden en su lugar.

### PARA LIMPIAR ESCALERAS:



3. Utilice la manguera y la herramienta turbo (la herramienta varía según el modelo) para limpiar escaleras.

## PRECAUCIÓN:

Extreme las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o sobre el suelo. No coloque la aspiradora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños. Cuando utilice las herramientas accesorias, siempre asegúrese de que el mango se encuentre en posición vertical.

## MANTENIMIENTO

### ADVERTENCIA:

Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento. No utilice la aspiradora si no tiene colocados la copa de recolección de residuos o los filtros en su lugar.

Este producto no contiene piezas reparables. Si el aparato no funciona como debería; si se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al **1-800-944-9200** antes de seguir usándolo.

### IMPORTANTE:

El Indicador de comprobación del sistema situado en (A) le informa sobre posibles problemas en el rendimiento del sistema.




### VACIADO




2. Presione el botón de liberación de la copa de recolección de residuos (C) y gire la copa para extraerla.

## MANTENIMIENTO (CONT.)

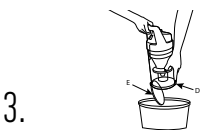

3. Sostenga la copa de recolección de residuos sobre un recipiente para basura, empuje la palanca de liberación de la puerta de la copa (D) para abrir la puerta de la copa de recolección de residuos (E). Cierre la puerta de la copa de recolección de residuos (E). Presione firmemente para asegurarla.

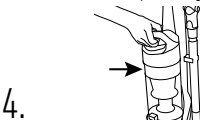

4. Primero coloque la parte inferior de la copa de recolección de residuos en el cuerpo de la aspiradora. Haga girar la copa de recolección de residuos para introducirla en el cuerpo de la aspiradora y presione firmemente hasta que se trabe en su lugar.

## NOTA:

Para mantener un rendimiento óptimo, vacíe la copa de recolección de residuos antes de que su contenido llegue a la línea del máximo (B). Coloque la aspiradora en la posición vertical antes de remover la copa de recolección de residuos.

**FILTRO ENJUAGABLE: CÓMO LIMPIARLO**  
**PIEZA #304087001**

## NOTA:


Para mantener un rendimiento óptimo, los filtros se deben limpiar al menos cada dos meses en condiciones normales de uso.



1. Para aspirar: Gire el mango de la copa de recolección de residuos en sentido antihorario para abrir y retirar la tapa.



2. Tire de la lengüeta para remover el filtro enjuagable. Enjuague con agua durante dos minutos o hasta que el agua quede transparente. Después estruje para quitar el exceso de agua. Deje secar el filtro por completo durante 24 horas. Vuelva a colocar el filtro, con el lado de la lengüeta hacia afuera.



3. Vuelva a colocar la tapa de la copa de recolección de residuos y gírela en sentido horario hasta que se trabe en su posición.


## IMPORTANTE:

Deje que el filtro se seque por completo antes de volver a colocarlo.

## NOTA:

Para mantener un rendimiento óptimo, los filtros se deben limpiar al menos cada dos meses en condiciones normales de uso.

**CONJUNTO DEL FILTRO CICLÓNICO: CÓMO LIMPIARLO**

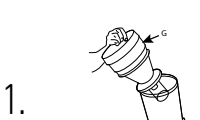

1. Tire del conjunto del filtro (G) para retirarlo de la copa de recolección de residuos.

## MANTENIMIENTO (CONT.)



2. Se puede limpiar la suciedad y los residuos del conjunto del filtro con el cepillo quitapolvo ajustable.




3. Coloque el conjunto del filtro sobre la copa de recolección de residuos. Alinee las lengüetas (H) de la tapa con el cuerpo de la copa de recolección de residuos.




4. Vuelva a colocar la tapa de la copa de recolección de residuos y gírela en sentido horario hasta que se trabe en su posición. Vuelva a colocar la copa de recolección de residuos.


**FILTRO DE ESCAPE: CÓMO LIMPIARLO**  
(El filtro exacto puede variar según el modelo)  
**PIEZA #440005573**




1. Con los dedos debajo de la tapa de la puerta del filtro, tire de la estructura del filtro (A) para retirarla del cuerpo de la aspiradora. Sostenga el filtro sobre un recipiente para basura y golpéelo ligeramente para remover la suciedad y los residuos.



2. Primero se debe volver a empujar el filtro inferior (B) a su lugar.

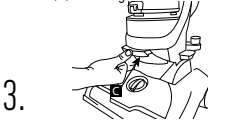

3. Luego, empuje el mango superior en (C) hasta escuchar un "clic".

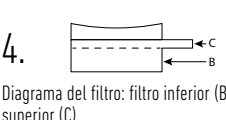

**IMPORTANTE:** NO ENJUAGUE NI LAVE UN FILTRO HECHO CON MEDIOS HEPA.


**ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento. No utilice la aspiradora si no tiene colocados la copa de recolección de residuos o los filtros en su lugar.

**NOTA:** Coloque el mango en la posición baja y voltee la aspiradora de manera que el lado de abajo quede hacia arriba.




1. Limpie la herramienta turbo quitando los dos tornillos (A), ubicados en la cubierta inferior, con un destornillador de punta Phillips.


## MANTENIMIENTO (CONT.)




1. Retire los 6 tornillos con un destornillador Phillips, como se muestra en la figura.




2. Levante la placa inferior (A) para extraerla.



3. Retire la correa usada del cepillo giratorio (C); luego, del eje del motor (varilla metálica) (D) y deséchela.

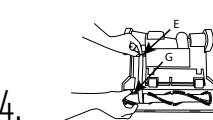


4. Con la inscripción sobre el lado exterior de la correa, deslice la correa nueva sobre el eje del motor (varilla metálica) (E). Luego, envuélvala sobre el área del cepillo giratorio sin cerdas (G).




5. Con la correa en su lugar, tire y deslice el cepillo giratorio en la boquilla asegurándose de que las tapas de los extremos del cepillo giratorio estén en la orientación correcta

6. Coloque la placa inferior alineando los orificios de los tornillos y vuelva a colocar los 6 tornillos


Herramienta manual eléctrica Cómo limpiarla (Las herramientas varían según el modelo)

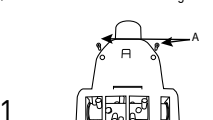

1. Limpie la herramienta turbo quitando los dos tornillos (A), ubicados en la cubierta inferior, con un destornillador de punta Phillips.



2. Quite la cubierta inferior (B). Elimine la suciedad o el pelo del cepillo giratorio y del ventilador de la turbina.



3. Vuelva a colocar la cubierta inferior, inserte y ajuste los (2) tornillos.

## RESOLUCIÓN DE

## PROBLEMAS

Usualmente, si se produce un problema menor, puede resolverse bastante fácilmente si se encuentra la causa a través de la lista de verificación.

Cualquier otra tarea de mantenimiento la debe realizar un representante de servicio autorizado.

Si el aparato no funciona como debe, si se ha caído, dañado o dejado a la intemperie, o si se ha sumergido en agua, llévelo a un centro técnico antes de continuar usándolo.

## ADVERTENCIA:

Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento.

| Problema                                                                                                            | Causa posible                                                                          | Solución posible                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La aspiradora no funciona                                                                                           | 1. El cable de alimentación no está enchufado con firmeza en el tomacorriente.         | 1. Enchufe la unidad firmemente.                                                                                      |
|                                                                                                                     | 2. El fusible está quemado o el disyuntor está activado.                               | 2. Revise el fusible o el disyuntor del hogar. Reemplace el fusible/reinicie el disyuntor del hogar.                  |
|                                                                                                                     | 3. El protector térmico está activado.                                                 | 3. Desenchufe la aspiradora y déjela enfriar durante 30 minutos. (Esto restablecerá el protector térmico).            |
| El indicador de verificación del sistema está en color rojo o la aspiradora no recoge suciedad o tiene poca succión | 1. El filtro enjuagable o filtro hecho con medios HEPA está sucio.                     | 1. Limpie el filtro enjuagable o el filtro hecho con medios HEPA.                                                     |
|                                                                                                                     | 2. La copa de recolección de residuos está llena u obstruida.                          | 2. Vacíe la copa de recolección de residuos.                                                                          |
|                                                                                                                     | 3. La correa está rota o desgastada.                                                   | 3. Reemplace la correa.                                                                                               |
|                                                                                                                     | 4. El cepillo giratorio o la manguera están obstruidos.                                | 4. Revise la manguera; página 13. Revise el cepillo giratorio.                                                        |
|                                                                                                                     | 5. El ajuste de altura de la alfombra es incorrecto.                                   | 5. Defina el ajuste de altura de la alfombra en el valor apropiado para la alfombra que está limpiando.               |
| El rebobinado del cable no funciona                                                                                 | 1. El carrete de cable no se retrae.                                                   | 1. Llame al 1-800-944-9200 para conocer el representante de servicio autorizado más cercano                           |
| Sale polvo de la aspiradora                                                                                         | 1. La copa de recolección de residuos está llena.                                      | 1. Vacíe la copa de recolección de residuos.                                                                          |
|                                                                                                                     | 2. La copa de recolección de residuos no está colocada correctamente.                  | 2. Consulte la sección Extracción y reemplazo de la copa de recolección de residuos.                                  |
|                                                                                                                     | 3. La manguera no está colocada correctamente.                                         | 3. Consulte la sección de colocación de la manguera.                                                                  |
|                                                                                                                     | 4. El filtro enjuagable o filtro hecho con medios HEPA no está instalado por completo. | 4. Consulte la sección Extracción y limpieza del filtro.                                                              |
| Es difícil empujar la aspiradora o esta no se mueve hacia adelante                                                  | 1. El ajuste de altura de la alfombra es incorrecto.                                   | 1. Coloque la perilla de ajuste de altura de la alfombra en la posición adecuada para la alfombra que está limpiando. |
| El cepillo giratorio de la herramienta turbo no gira                                                                | 1. Se está aplicando demasiada presión a la herramienta.                               | 1. Continúe usando la herramienta aplicando una ligera presión.                                                       |
|                                                                                                                     | 2. Obstrucción.                                                                        | 2. Elimine la obstrucción                                                                                             |
|                                                                                                                     | 3. Baja succión en la aspiradora.                                                      | 4. Compruebe los elementos en "La aspiradora no recoge suciedad o tiene poca succión".                                |
| Detección de olor a humo/quemado                                                                                    | 1. La correa está rota o estirada.                                                     | 1. Reemplace la correa del cepillo giratorio.                                                                         |
|                                                                                                                     | 2. El cepillo giratorio está obstruido.                                                | 2. Limpie/quite los residuos del cepillo giratorio.                                                                   |

## DÉPANNAGE

En cas de problème mineur, vous pouvez normalement le régler facilement en vérifiant lorsque la cause figure sur la liste de vérification.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

Cessez d'utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé sur le sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il a été laissé à l'extérieur et apportez-le au centre de réparations.

**MISE EN GARDE :** Afin de réduire le risque de blessures, débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien.

| Problème                                                                                                | Cause possible                                                                                 | Solution possible                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'aspirateur ne fonctionne pas.                                                                         | 1. Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché sur la prise.                       | 1. Insérez fermement la fiche dans la prise de courant.                                                                       |
|                                                                                                         | 2. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.                                                    | 2. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs du domicile. Remplacez le fusible ou enclenchez le disjoncteur de la maison.     |
|                                                                                                         | 3. Le rupteur thermique est activé.                                                            | 3. Débranchez l'aspirateur et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. (Cette action réinitialisera le protecteur thermique). |
| L'indicateur d'état du système est devenu rouge ou l'aspirateur n'aspire pas ou l'aspiration est faible | 1. Le filtre lavable et (ou) le filtre fait de matériaux HEPA est sale.                        | 1. Nettoyez le filtre lavable et (ou) le filtre fait de matériaux HEPA.                                                       |
|                                                                                                         | 2. Le vide-poussière est plein et (ou) obstrué.                                                | 2. Videz le vide-poussière.                                                                                                   |
|                                                                                                         | 3. La courroie est brisée ou usée.                                                             | 3. Remplacez la courroie.                                                                                                     |
|                                                                                                         | 4. Le rouleau-brosse et (ou) le tuyau est obstrué.                                             | 4. Vérifiez le tuyau (page 13). Vérifiez le rouleau-brosse.                                                                   |
|                                                                                                         | 5. Le réglage de la hauteur pour le tapis est incorrect.                                       | 5. Réglez la hauteur du tapis au réglage approprié au tapis à nettoyer.                                                       |
| Le rembobinage du cordon ne fonctionne pas                                                              | 1. L'enrouleur de cordon ne se rétracte pas.                                                   | 1. Appelez le 1 800 944-9200 pour le représentant de service autorisé le plus proche                                          |
| De la poussière s'échappe de l'aspirateur                                                               | 1. Le vide-poussière est plein.                                                                | 1. Videz le vide-poussière.                                                                                                   |
|                                                                                                         | 2. Le vide-poussière est mal installé.                                                         | 2. Relisez le chapitre au sujet du retrait et de la réinstallation du vide-poussière.                                         |
|                                                                                                         | 3. Le tuyau est mal installé.                                                                  | 3. Vérifiez l'installation du tuyau.                                                                                          |
|                                                                                                         | 4. Le filtre lavable et (ou) le filtre fait de matériaux HEPA n'est pas complètement installé. | 4. Relisez le chapitre au sujet du retrait et du nettoyage du filtre.                                                         |
| L'aspirateur est difficile à pousser ou ne peut pas avancer                                             | 1. Le réglage de la hauteur pour le tapis est incorrect.                                       | 1. Réglez le bouton de réglage de la hauteur du tapis au réglage approprié au tapis à nettoyer.                               |
| Le rouleau-brosse turbo ne tourne pas                                                                   | 1. Trop de pression est appliquée sur l'outil.                                                 | 1. Continuez à utiliser l'outil en appliquant une légère pression.                                                            |
|                                                                                                         | 2. Blocage.                                                                                    | 2. Enlevez le blocage                                                                                                         |
|                                                                                                         | 3. La succion de l'aspirateur est faible.                                                      | 4. Vérifiez les éléments sous « L'aspirateur n'aspire pas ou l'aspiration est faible ».                                       |
| Présence d'une odeur de fumée et de brûlé.                                                              | 1. La courroie est brisée ou lâche.                                                            | 1. Remplacez la courroie du rouleau-brosse.                                                                                   |
|                                                                                                         | 2. Le rouleau à brosses est coincé.                                                            | 2. Retirez/nettoyez tous les débris du rouleau-brosse.                                                                        |



# WINDTUNNEL REBOBINADO DEL CABLE

## ASPIRADORA VERTICAL

MANUAL DEL PROPIETARIO

MODELOS: UH71300 | UH71310 | UH71320  
UH71330 | UH71350

IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO.

El único uso previsto para este producto es el uso doméstico. Si se lo utiliza con fines comerciales, la garantía quedará ANULADA.

¿Tiene preguntas o inquietudes? Si necesita ayuda, llame al Servicio de atención al cliente al **1-800-944-9200**, de lunes a viernes de 9 a. m. a 7 p. m. (Hora Estándar del Este). NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA


# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

**LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

- Arme completamente el producto antes de utilizarlo.
- Hágalo funcionar únicamente con el voltaje especificado en la placa de datos ubicada en su parte trasera.
- No descuide el producto cuando esté enchufado. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes del servicio de mantenimiento.
- No utilice la unidad en exteriores o en superficies mojadas.
- Evite que se la utilice como un juguete. Su uso no está destinado a niños menores de 12 años. Cuando sea utilizado por niños o cerca de estos, será necesaria una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Utilice el producto únicamente según el uso descrito en este manual del usuario. Utilice únicamente los accesorios recomendados por HOOVER®.
- No utilice el producto si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el producto no funciona como debe; si se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-944-9200 antes de seguir usándolo.
- No tire del aparato ni lo transporte tomándolo por el cable, no use el cable como una manija, no cierre una puerta sobre el cable ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad. El cepillo giratorio continúa girando cuando está en posición vertical.
- Apague todos los controles antes de desenchufar.
- Extreme las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o sobre el suelo. No coloque la aspiradora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.
- No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
- Desconecte la unidad antes de conectar la herramienta turbo.
- No aspire nada que se encuentre en combustión o emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice el aparato si no tiene colocados los filtros o la copa de recolección de residuos.

**PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:**

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.
- Almacénelo apropiadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas bajo cero.
- El cepillo giratorio sigue girando mientras el producto está encendido y la manija se encuentra en posición vertical. Para evitar dañar alfombras y pisos, no incline la aspiradora sobre muebles, flecos de alfombras o escaleras alfombradas, ni la coloque sobre estos cuando use esta herramienta.
- No utilice objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden dañar la unidad.
- Con el cepillo giratorio encendido, evite dejar la aspiradora apoyada en un lugar por mucho tiempo. Esto puede dañar el piso.

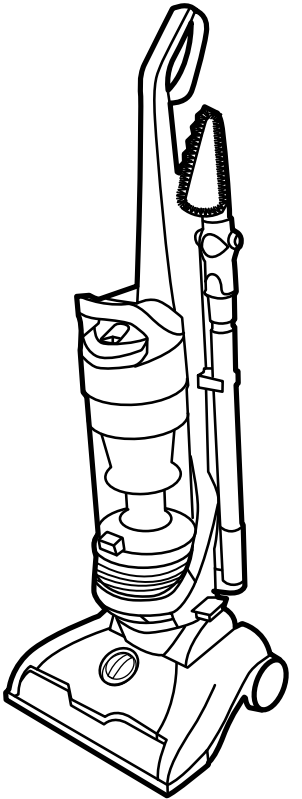

## ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA HOJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA). ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO DE UNA SOLA MANERA. SI NO ENCAJA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AÚN NO ENCAJA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA QUE INSTALE EL TOMACORRIENTE ADECUADO. NO REALICE NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN EL ENCHUFE.

## REBOBINADO Y ALMACENAMIENTO DEL CABLE:

Para volver a colocar el cable en el almacenamiento, sostenga el enchufe y presione el pedal de liberación del cable (B) en la parte lateral del carrete.

## ADVERTENCIA:

Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento. No utilice la aspiradora si no tiene colocados la copa de recolección de residuos o los filtros en su lugar.

## LUBRICACIÓN:

El motor viene equipado con cojinetes de suficiente lubricación para toda su vida útil. Si le agrega lubricantes, esto podría dañar el motor. No le agregue lubricante a los cojinetes del motor.

## PROTECCIÓN TÉRMICA:

Se ha colocado un protector térmico en la aspiradora para protegerla contra el sobrecalentamiento. Cuando dicho protector se active, la aspiradora dejará de funcionar. De ser así, proceda como se indica a continuación: 1. Apague la aspiradora y desenchúfela. 2. Vacíe de la copa de recolección de residuos. 3. Revise la entrada de la boquilla, el conector de la manguera, la manguera, la entrada de la copa de recolección de residuos, el filtro ciclónico, el filtro enjuagable y el filtro de escape en busca de obstrucciones. Limpie cualquier obstrucción que encuentre. 4. Una vez que la aspiradora esté desenchufada y el motor se haya enfriado durante 30 minutos, el protector térmico se desactivará y usted podrá retomar la limpieza. Si el protector térmico continúa activándose luego de haber seguido los pasos anteriores, significa que su aspiradora requiere de un servicio de mantenimiento.

## ADVERTENCIA:

Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento.

## GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS HOOVER® GARANTÍA DE DOS AÑOS (USO DOMÉSTICO)

Si este producto no cumple con la garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de TTI Floor Care North America al 1-800-944-9200. Tenga a mano el comprobante de compra y el número de modelo cubierto por la garantía.

**COBERTURA DE LA GARANTÍA**

Esta garantía limitada provista por Royal Appliance Mfg. Co., que realiza negocios como TTI Floor Care North America (a la que se hará referencia como "Garante" en el presente documento) se aplica solo a productos adquiridos en los EE. UU. (incluidos sus territorios y posesiones), una Tienda de intercambios militares de los EE. UU. o Canadá. En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, este producto tiene garantía contra defectos originales en los materiales y en la mano de obra por un período de DOS años desde la fecha de compra original (el "Período de la garantía"). Si el Garante determina que el problema que presenta cuenta con la cobertura de los términos de esta garantía (un "reclamo de la garantía cubierto"), a nuestro criterio y sin costo (sujeto al costo de envío), (i) repararemos su producto, (ii) enviaremos un producto de reemplazo, que será nuevo o refabricado y estará sujeto a disponibilidad; (iii) en el caso de que las piezas y reemplazos que apliquen no estén disponibles en un tiempo razonable, podemos enviar un producto similar de igual o superior valor. En el caso improbable de que no podamos reparar su producto o enviarle un producto de reemplazo o similar, nos reservamos el derecho de, a nuestra discreción, emitir un reembolso o crédito en la tienda (si corresponde) por el precio real de la compra al momento de la compra original según lo reflejado en el recibo de ventas original. Las piezas y reemplazos pueden ser nuevos, reacondicionados, con poco uso o refabricados, según el criterio del Garante.

**PERSONAS AFECTADAS POR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA**

Esta garantía limitada se extiende únicamente al comprador minorista original, con comprobante de compra original del Garante o un distribuidor autorizado de productos del Garante, en EE. UU., Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y en Canadá.

**LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE**

Esta garantía no cubre el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de limpieza, portería y servicios de alquiler de equipos, u otra actividad generadora de ingresos); el mantenimiento inadecuado del producto; el producto si ha sido expuesto a abuso, negligencia, mal uso, vandalismo o el uso de voltajes diferentes a los especificados en la placa de identificación del producto. Esta garantía no cubre los daños resultantes de actos fortuitos, accidentes, actos u omisiones del propietario, el mantenimiento de este producto por parte de otra entidad distinta del Garante o un proveedor de servicios autorizado por el Garante (si corresponde), u otros actos que estén más allá del control del Garante. Esta garantía tampoco cubre el uso fuera del país en el que se compró el producto originalmente, o la reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni las llamadas domésticas. Además, esta garantía no cubre ningún producto que haya sido alterado o modificado, reparado en forma necesaria por el desgaste normal, o en el cual se hayan utilizado productos, piezas o accesorios incompatibles con este producto o que afecten de manera negativa su funcionamiento, rendimiento o durabilidad. Los elementos con desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Según el producto, los elementos con desgaste normal pueden incluir, entre otros, correas, filtros, cepillos giratorios, ventiladores sopladores, sopladores y tubos aspiradores, así como bolsas y correas para aspiradoras.

**OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES**

Esta garantía no es transferible y no puede asignarse; toda cesión realizada en contravención de esta prohibición quedará nula. Esta garantía se registrá e interpretará en virtud de las leyes del estado de Carolina del Norte. El Período de la garantía no se prolongará por la sustitución de las baterías, las piezas o los productos, ni en virtud de cualquier reparación realizada conforme a esta garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL, Y QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA, INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, SI ES APLICABLE, SUPERARÁ LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA AQUÍ PROVISTA. La responsabilidad del garante por los daños o por cualquier costo que surja de esta declaración de garantía limitada se limita al monto pagado por este producto en el momento de la compra original. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentes o consecuentes, descargos de garantías implícitas o limitaciones con respecto a la duración de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones, los descargos o las limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

**PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES**

Recomendamos utilizar este producto solo con piezas y accesorios originales de HOOVER®. Los daños provocados por el uso de piezas y accesorios que no sean HOOVER® originales no están cubiertos por la garantía y pueden anularla.



Para obtener ayuda, llame a Servicio al cliente: **1-800-944-9200**, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., hora estándar del este.



Visite Hoover.com para obtener instrucciones en video y preguntas frecuentes sobre esta aspiradora vertical.




Piezas de repuesto y accesorios, tal como la herramienta turbo, disponibles en Hoover.com.

**Versión en español:** Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.




ASSEMBLEZ COMPLÈTEMENT LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER.


## ASSEMBLAGE

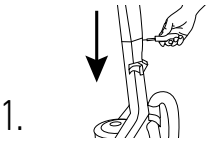

1. Insérez la poignée dans la base de l'aspirateur. Poussez fermement. À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, serrez la vis comprise derrière la poignée dans la base de l'aspirateur.

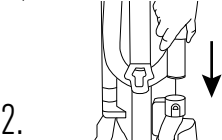

2. Enroulez le tuyau autour du raccord pour tuyau situé sur la poignée. Insérez le tuyau dans le tube jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

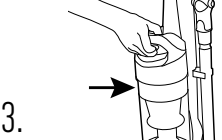


3. Placez d'abord la base du vide-poussière dans l'aspirateur. Faites pivoter le vide-poussière dans l'aspirateur. Le vide-poussière est bien en place lorsqu'un déclic se fait entendre.

**REMARQUE :** Placer le suceur plat dans le tube et le glisser dans l'espace de rangement situé à l'arrière du côté gauche de l'aspirateur. Placez ensuite l'accessoire turbo à l'arrière du côté droit de l'aspirateur, conformément à ce qui est illustré. Placez la brosse à épousseter réglable sur le dessus du tube.

## UTILISATION


### INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Branchez le cordon dans une prise de courant. Pour mettre l'aspirateur en marche (I=marche), mettez l'interrupteur marche/arrêt (A) à la position marche. Pour arrêter l'aspirateur (O=arrêt), mettez l'interrupteur marche/arrêt à la position arrêt.

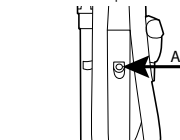

### DÉGAGEMENT DU CORDON

Avant de l'utiliser, saisissez l'extrémité de la fiche et tirez pour libérer le cordon de l'enrouleur de cordon jusqu'à ce que la bande rouge soit atteinte.

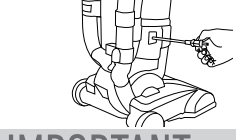


**IMPORTANT :** Lorsque vous tirez sur le cordon, un ruban jaune indiquera le moment où le cordon est presque complètement déployé. Lorsque du ruban rouge est visible sur le cordon, le cordon a atteint sa pleine longueur. (Ne tirez pas sur le cordon au-delà du ruban rouge.)

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR POUR LES TAPIS

Pour régler la hauteur, POUSSEZ sur le bouton et TOURNEZ-le (C) pour obtenir la hauteur désirée.

### UTILISATION DU TUYAU ET DES ACCESSOIRES

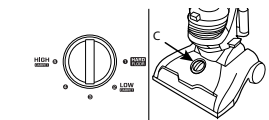


## AVERTISSEMENT :


Pour réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement, débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

## AVERTISSEMENT :


N'utilisez pas l'aspirateur pour toiletter un animal.

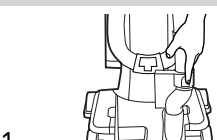

1. Pour utiliser les accessoires, retirez le tuyau en appuyant sur le bouton de dégagement et tirez sur l'extrémité du tuyau. Pour le remettre en place, réinsérez-le dans le tube jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

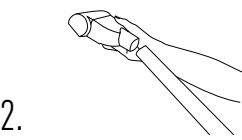

2. Poussez fermement le tube ou un accessoire pour le mettre en place sur le tuyau. **POUR NETTOYER LES ESCALIERS :**

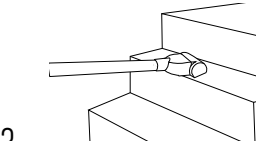

3. utilisez le tuyau et l'outil turbo (l'outil varie selon le modèle) pour le nettoyage des escaliers.

## AVERTISSEMENT :

Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures. Lorsque vous utilisez des accessoires, assurez-vous toujours que la poignée est en position verticale.


## ENTRETIEN

### MISE EN GARDE :

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de faire l'entretien afin de réduire le risque de blessures. N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir installé le vide-poussière ou les filtres.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au **1-800-944-9200** avant de continuer à l'utiliser.

**IMPORTANT :** L'indicateur d'état du système situé à (A) vous alerte des problèmes potentiels concernant le rendement du système.

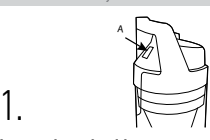

#### Instructions de vidage




2. Appuyez sur le bouton de dégagement du vide-poussière (C), puis faites-le pivoter pour le retirer.

## ENTRETIEN (SUITE)



Tenez le vide-poussière au-dessus de la poubelle, puis poussez le bouton de dégagement du vide-poussière (D) pour ouvrir le rabat (E). Refermez le rabat du vide-poussière (E). Appuyez fermement sur celui-ci pour le fixer.

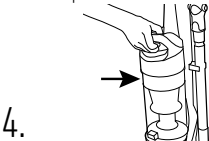


4. Placez d'abord la base du vide-poussière dans l'aspirateur. Faites pivoter le vide-poussière dans l'aspirateur et appuyez fermement pour le fixer en place.

**REMARQUE :** Pour conserver un rendement optimal, videz le vide-poussière avant que celui-ci soit rempli à la ligne maximale (B). Redressez l'aspirateur avant de retirer le vide-poussière.

**FILTRE LAVABLE : INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE NO DE PIÈCE 304087001**


**REMARQUE :** Pour conserver un rendement optimal, les filtres doivent être nettoyés au moins tous les deux mois dans des conditions normales d'utilisation.

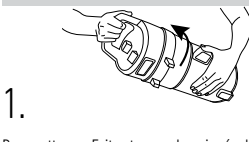

1. Pour nettoyer : Faites tourner la poignée du vide-poussière dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir et retirez le couvercle.



2. Tirez sur la languette pour retirer le filtre lavable. Rincez le filtre à l'eau pendant deux minutes ou jusqu'à ce que l'eau soit claire. Pressez fermement pour éliminer le surplus d'eau. Laissez-le sécher complètement pendant 24 heures. Remplacez le filtre en mettant la languette vers l'extérieur.

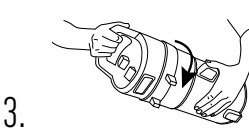

3. Remplacez le couvercle du vide-poussière en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

**IMPORTANT :** Laissez le filtre sécher complètement avant de le remettre en place

**REMARQUE :** Pour conserver un rendement optimal, les filtres doivent être nettoyés au moins tous les deux mois dans des conditions normales d'utilisation

**ENSEMBLE DU FILTRE CYCLONIQUE : INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE**



1. Tirez sur l'ensemble du filtre (G) pour l'enlever du vide-poussière.

## ENTRETIEN (SUITE)



Il est possible de retirer la saleté et les débris du filtre à l'aide de la brosse à épousseter réglable.




3. Placez l'ensemble du filtre sur le vide-poussière. Alignez les languettes (H) du couvercle à l'emplacement prévu sur le vide-poussière.




4. Remplacez le couvercle du vide-poussière en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Remplacez le vide-poussière. **FILTRE D'ÉCHAPPEMENT : INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE** (Le filtre exact peut varier selon le modèle) **NO DE PIÈCE 440005573**

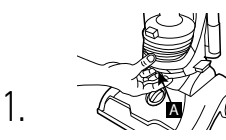


1. En plaçant les doigts sous le bord du rabat du filtre, tirez sur le cadre du filtre (A) pour le sortir de l'aspirateur. Tenez le filtre au-dessus d'une poubelle et tapez doucement pour éliminer la saleté et les débris.

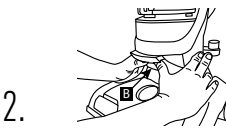

Le filtre inférieur (B) doit être d'abord remis en place.



3. Poussez ensuite sur la poignée supérieure à (C) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

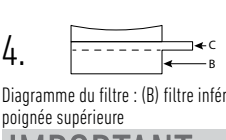

4. Diagramme du filtre : (B) filtre inférieur. (C) poignée supérieure

**IMPORTANT :** NE PAS RINCER NI LAVER LE FILTRE FAIT DE MATÉRIAUX HEPA.



**MISE EN GARDE :** Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de faire l'entretien afin de réduire le risque de blessures. N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir installé le vide-poussière ou les filtres.

**REMARQUE :** Placez la poignée à la position la plus basse et retournez l'aspirateur de manière à ce que le dessous se retrouve sur le dessus.


## ENTRETIEN (SUITE)




Retirez les 6 vis comme illustré à l'aide d'un tournevis cruciforme.

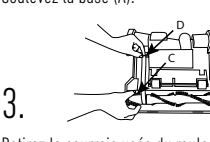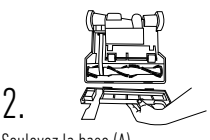

3. Retirez la courroie usée du rouleau-brosse (C) et de l'arbre du moteur (tige métallique) (D) et jetez-la.

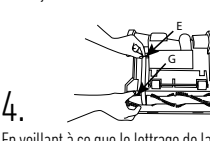


4. En veillant à ce que le lettrage de la courroie soit vers l'extérieur, faites glisser une nouvelle courroie sur l'arbre du moteur (tige métallique) (E). Puis, faites-la glisser autour de la zone du rouleau-brosse exempte de soies (G).

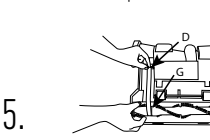


5. Une fois la courroie en place, tirez et faites glisser le rouleau-brosse dans la buse en vous assurant que les embouts du rouleau-brosse sont bien orientés.

6. Installez la base en alignant les trous de vis et réinstallez les 6 vis


**OUTIL À MAIN ÉLECTRIQUE : INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE** (Les accessoires varient selon le modèle).

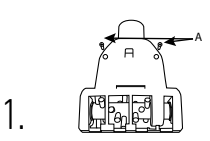

1. Nettoyez l'accessoire turbo en retirant les deux vis (A) du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme.

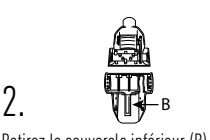

2. Retirez le couvercle inférieur (B). Nettoyez tous les débris et cheveux du rouleau-brosse et du ventilateur à turbine.

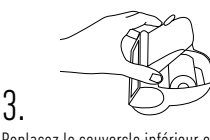

3. Remplacez le couvercle inférieur en place, insérez et serrez les (2) vis.

## TROUBLESHOOTING

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the checklist.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

## WARNING:

To reduce risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing.

| Problem                                                                      | Possible Cause                                                            | Possible Solution                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacuum won't run                                                             | 1. Power cord not firmly plugged into outlet.                             | 1. Plug unit in firmly.                                                               |
|                                                                              | 2. Blown fuse or tripped breaker.                                         | 2. Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker in home.                 |
|                                                                              | 3. Thermal Protector activated.                                           | 3. Unplug and allow vacuum to cool for 30min.(This will reset the thermal protector)  |
| System Check Indicator has turned red or Vacuum won't pick up or Low suction | 1. Rinsable Filter and/ or Filter made with HEPA media is dirty.          | 1. Clean Rinsable Filter and or Filter made with HEPA media.                          |
|                                                                              | 2. Dirt cup full and/ or clogged.                                         | 2. Empty dirt cup.                                                                    |
|                                                                              | 3. Broken or worn belt.                                                   | 3. Replace belt.                                                                      |
|                                                                              | 4. Brushroll and/ or Hose clogged.                                        | 4. Check Hose - Pg. 13. Check Brushroll .                                             |
|                                                                              | 5. Carpet height setting is incorrect.                                    | 5. Set Carpet Height Adjustment to appropriate setting for carpet being cleaned.      |
| Cord Rewind does not work                                                    | 1. Cord reel does not retract.                                            | 1. Call 1-800-944-9200 for the nearest authorized service representative              |
|                                                                              |                                                                           |                                                                                       |
| Dust escaping from vacuum                                                    | 1. Dirt cup full.                                                         | 1. Empty dirt cup.                                                                    |
|                                                                              | 2. Dirt cup not installed correctly.                                      | 2. Review Dirt Cup removal & replacement.                                             |
|                                                                              | 3. Hose not installed correctly.                                          | 3. Review Hose installation.                                                          |
|                                                                              | 4. Rinsable and/ or Filter made with HEPA media not installed completely. | 4. Review Filter Removal and Cleaning.                                                |
| Vacuum is difficult to push or won't move forward                            | 1. Carpet height setting is incorrect.                                    | 1. Set Carpet Height Adjustment knob to appropriate setting for carpet being cleaned. |
|                                                                              |                                                                           |                                                                                       |
| Turbo Tool brushroll won't turn                                              | 1. Too much pressure being applied to tool.                               | 1. Continue using tool applying light pressure.                                       |
|                                                                              | 2. Blockage.                                                              | 2. Remove blockage                                                                    |
|                                                                              | 3. Low vacuum suction.                                                    | 4. Check items under "Vacuum won't pick or Low suction."                              |
| Smoky/burning smell detected                                                 | 1. Belt broken or stretched.                                              | 1. Replace brushroll belt.                                                            |
|                                                                              | 2. Brushroll is clogged.                                                  | 2. Clear/ remove debris from brushroll.                                               |