

KEURIG

Let's get
brewing.

K-Café™
Quick Start Guide



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:



1. READ ALL INSTRUCTIONS

- For household use only.
- Do not use distilled water.
- Scalding may occur if the handle is opened during the brewing process.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons do not immerse appliance, cord, or plugs in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children 12 years or younger.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. The appliance should be returned to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment if applicable or contact Keurig customer service.

- The use of accessory attachments not authorized by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first (if not permanently attached), then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off" then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Use coffee maker in upright position only. Allow coffee maker to cool (90 min) prior to turning it in any position other than upright.
- Do not immerse coffee maker in water.

18. SAVE THESE INSTRUCTIONS

For detailed coffee maker cleaning and maintenance instructions, videos, and the full Use & Care Guide visit keurig.ca.

- WARNING:** Keep all plastic bags away from children.
- CAUTION:** Keurig® recommends using only Keurig® My K-Cup® Reusable Coffee Filter and Keurig® K-Cup® pods and accessories in this appliance. The use of non-Keurig® pods or accessories may cause coffee maker malfunction or injury.
- CAUTION:** There are two sharp needles that puncture the K-Cup® pod, one above the K-Cup® pod holder and the other in the bottom of the K-Cup® pod holder. To avoid risk of injury, be aware of the needle locations.
- CAUTION:** There is extremely hot water under pressure in the K-Cup® pod holder during the brew process. To avoid risk of injury do not lift the handle or otherwise open the handle during the brew process.
- POWER CORD INSTRUCTIONS:**

- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord.
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
6. **CAUTION: HOT COCOA/OTHER NON-COFFEE PODS:** Immediately after using a hot cocoa/other non-coffee pod, run a hot water brew cycle without a pod to avoid the possibility of clogging the exit needle. DO NOT assume the next user will do this.

**WARNING**
RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING, TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE

Before You Brew



1 Plug & Place


Remove packing tape from coffee maker and remove frother from plastic bag. Plug into a grounded outlet.
Place a large mug (355 ml/12 oz minimum) on the drip tray.



2 Rinse & Fill

Remove the water reservoir lid, then lift the reservoir straight up to remove it.
Rinse reservoir with fresh water and fill to the **MAX** fill line.
Replace water reservoir, making sure the lock tab engages with the coffee maker. Replace lid.


NOTE: Do not use distilled water.

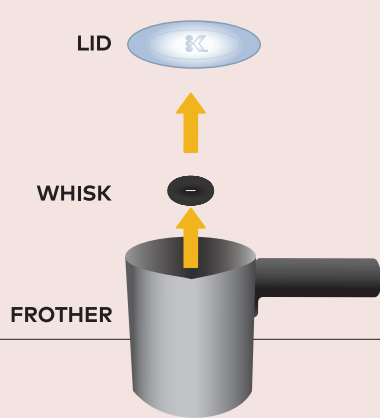

3 Clean the Frother


Remove the lid and whisk from inside the frother. Wash the interior of the frother, lid, and whisk with warm, soapy water. Dry all parts thoroughly using a soft, non-abrasive cloth, and then reassemble.

NOTE: Frother and frother lid are top rack dishwasher safe. Whisk should be placed in the utensil basket. If washing by hand, only use non-abrasive cleaning materials to prevent damage to the inner surface of the frother.

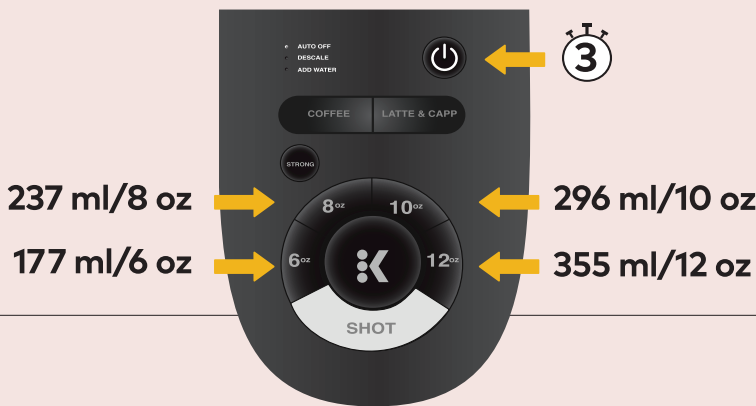

4 Power On

Press power button - the power light and AUTO OFF light will illuminate.
The coffee maker will automatically begin heating the water. This will take about 3 minutes. Once the heating sound stops, the coffee maker is ready.

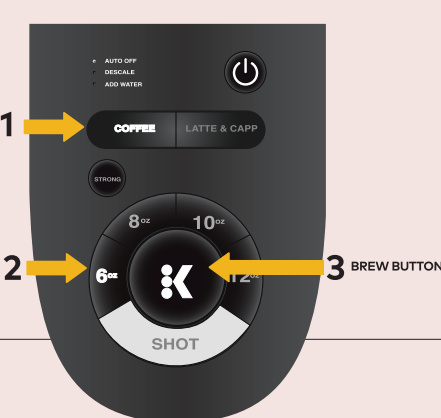

5 Cleansing Brew

Lift and lower the handle. **Do not insert a K-Cup® pod.** The COFFEE and LATTE & CAPP buttons will blink. Press the **COFFEE** button. The 4 cup sizes will blink. Press the **6 oz** button, then press the blinking **brew button** to start a cleansing brew. Pour the hot water into the sink.

The one-time setup process is now complete and you are ready to brew!

NOTE: Between brew cycles, the coffee maker may take about a minute to reheat.



SCHAWKI


1620 Tech Avenue, Mississauga, ON
L4W 5P4 Canada (905) 219-1600

Please check carefully before using. Although every effort is made to produce the finest possible product, errors do occur. We do not assume any liability beyond the replacement of our product.

Client Name: Keurig Green Mountain
Docket: 936131A
Date: 3/5/2018
Description: KCafé CAN QSG ENGLISH


KGM Job #: 6355
Item Part #: DC0000001490 REV A
Buyer: Terry Sall / Mona Gandhi
Vendor:
Designer: Anthem
CC:
Operator: SI/SB
Project: Appl KCafé QSG En Fre CDN

Barcode:
Mag:
Bar Width Adj.:
Dieline #:
Line Screen:
Print Method: Litho
Printer: TC Transcontinental QC
Printer PO #:
Special Print Processes:

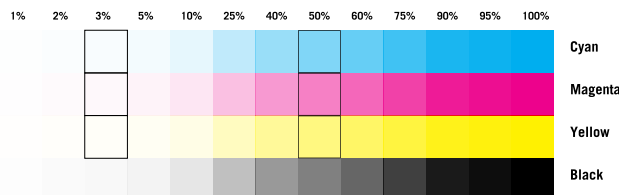

KGM Approval:	Designer Approval:	Buyer Approval:	Proofreader Approval:	Changes:
Date	Date	Date	Date	Date

Make Your First Latte or Cappuccino

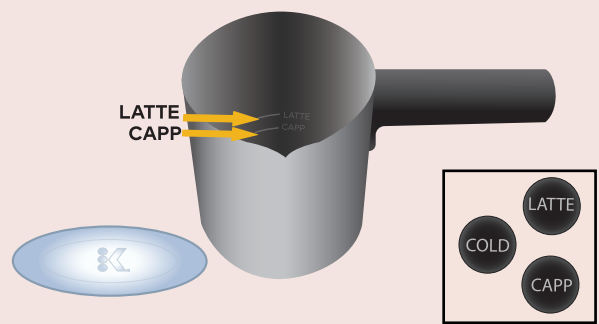

1 Fill Frother


To make a Hot Latte or Hot Cappuccino:

Remove lid and add chilled milk to the LATTE or CAPP line marked in the frother. Replace the lid and place frother on the frother base. Press the **COLD** button followed by the LATTE or CAPP button. The frother will beep once and the button will illuminate while heating – approximately 3 minutes.

Frothing is complete when the frother beeps twice and the light on the LATTE or CAPP button is no longer illuminated.

NOTE: Do not under or overfill frother. Do not operate before adding milk. CAPP line = minimum fill LATTE line = maximum fill

CAUTION: Frother is not microwave safe.

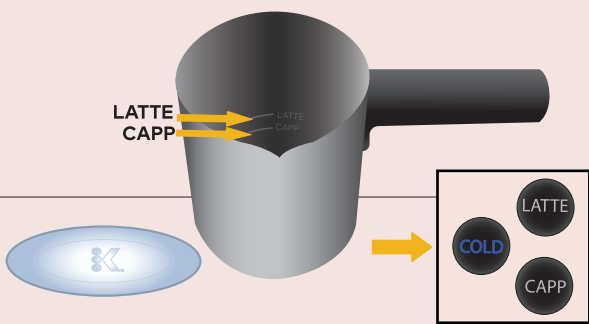

To make an Iced Latte or Iced Cappuccino:

Remove lid and add chilled milk to the LATTE or CAPP line marked in the frother. Replace the lid and place frother on the frother base. Press the **COLD** button followed by the LATTE or CAPP button. The frother will beep once and both buttons will illuminate while the milk is frothing – approximately 3 minutes.

Frothing is complete when the frother beeps twice and the light on the COLD and LATTE or CAPP buttons are no longer illuminated.

NOTE: Do not under or overfill frother. Do not operate before adding milk. CAPP line = minimum fill LATTE line = maximum fill

CAUTION: Frother is not microwave safe.



2 Place Mug & Pod

Place a mug on the drip tray plate. Lift the handle and place any K-Cup® pod in the K-Cup® pod holder. Lower the handle completely to close the lid.

Do not remove the foil lid on the K-Cup® pod.

To make an iced latte or iced cappuccino, fill a 473 ml/16 oz plastic cup half way with ice, then follow instructions above.

NOTE: For iced beverages, only use a plastic cup, do not use glass.




3 Brew a Shot

The COFFEE and LATTE & CAPP buttons will blink. Press the **LATTE & CAPP** button – the SHOT button and STRONG button will illuminate. Press the blinking **brew button**. The SHOT button and brew button will remain illuminated while brewing – about 1 minute. Brewing is complete when the buttons are no longer illuminated. Lift the handle and recycle the used K-Cup® pod in three easy steps* The coffee maker will be ready to brew another cup in about a minute.

NOTE: After 60 seconds, the brew button will be disabled. To re-activate, lift and lower the handle completely.

CAUTION: While brewing, there is extremely hot water in the K-Cup® pod holder. To avoid injury, do not lift the handle during the brewing process.


*See 3-step recycling instructions on next page.

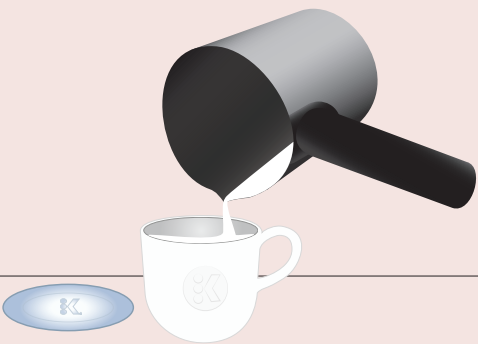

4 Create your Coffeehouse Beverage

Remove the frother from the base. Remove the lid and pour the frothed milk over your shot of coffee.

NOTE: Clean frother immediately after use. For cleaning instructions, see Caring for your Coffee Maker section in this guide.

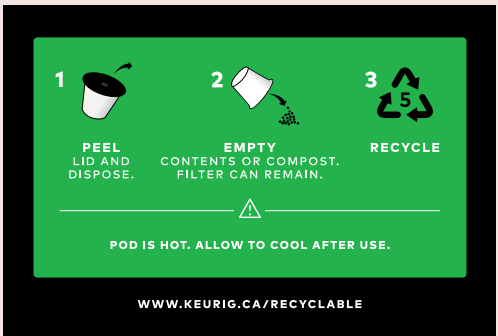

*Currently recyclable in select locations. Visit keurig.ca/recyclable for more information.

Brew Your First Coffee




1 Place Mug & Pod

Place a mug on the drip tray. If using a travel mug, remove the drip tray and place the mug on the drip tray base. Lift the handle and place a K-Cup® pod in the K-Cup® pod holder. Lower the handle completely to close the lid.

Do not remove the foil lid on the K-Cup® pod.

High Altitude Brewing: While holding the coffee maker handle up, push down slowly on the K-Cup® pod in the pod holder until the bottom of the K-Cup® pod is punctured by the exit needle.

NOTE: To enable the High Altitude Mode, see the Use & Care Guide on keurig.ca.

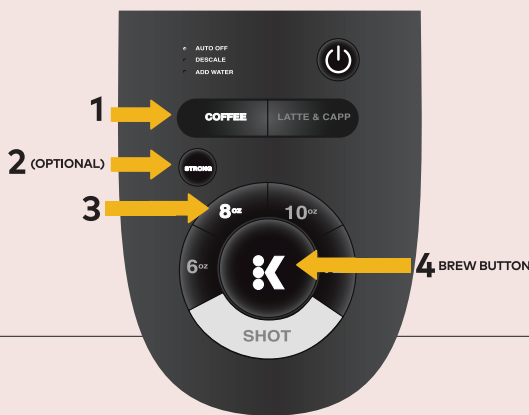

2 Brew & Enjoy!

The COFFEE and LATTE & CAPP buttons will blink. Press the **COFFEE** button. The 4 cup sizes will blink. Select your cup size - for bolder coffee, press the **STRONG** button before selecting your cup size. Press the blinking **brew button**. The brew button and STRONG button, if selected, will remain illuminated while brewing – about 1 minute. Brewing is complete when the buttons are no longer illuminated. Lift the handle and recycle the used K-Cup® pod in three easy steps* The coffee maker will be ready to brew another cup in about a minute.

NOTE: After 60 seconds, the brew button will be disabled. To re-activate, lift and lower the handle completely.

CAUTION: While brewing, there is extremely hot water in the K-Cup® pod holder. To avoid injury, do not lift the handle during the brewing process.

*Currently recyclable in select locations. Visit keurig.ca/recyclable for more information.

Coffee Maker Features

Frother froths milk to create your favourite latte or cappuccino.

SHOT button brews a shot of coffee to make full-flavoured, delicious lattes and cappuccinos.

COLD button froths cold milk to create iced lattes and iced cappuccinos.

Smart Start heats then brews in one simple process. No need to wait for the coffee maker to heat before selecting cup size. Power on your coffee maker, place mug, insert a K-Cup® pod, and lower the handle. Then, select your cup size and press the brew button. The coffee maker will heat, then automatically begin brewing.

Auto Off automatically turns your coffee maker off 2 hours after the last brew for energy savings.

To disable the Auto Off feature:

1. Power the coffee maker off while it is plugged in.
2. Press and hold the **STRONG** and the **10 oz** buttons for 3 seconds - the Auto Off light will turn off.
3. Power the coffee maker on - the Auto Off light will no longer be illuminated.

To enable the Auto Off feature, repeat steps 1-3. The Auto Off light will illuminate.

Caring for your Coffee Maker

Regular cleaning keeps your coffee maker running smoothly. Always be sure to turn off and unplug your coffee maker before cleaning. For detailed coffee maker cleaning and maintenance instructions, videos, warranty information, and the full Use & Care Guide visit keurig.ca. Beyond these recommended cleaning instructions, this coffee maker is not user-serviceable. For service, please refer to the warranty included with your coffee maker.


Frother

Clean immediately after each use and before first use.

To clean - **frother and frother lid are top rack dishwasher safe**. Whisk should be placed in the utensil basket of your dishwasher. If washing by hand, only use non-abrasive cleaning materials to prevent damage to the inner surface of the frother. To hand wash the whisk, soak in warm, soapy water for 15 minutes then scrub with a soft bristled brush. Dry thoroughly, and then reassemble for next use.

Water Reservoir

The water reservoir lid and water reservoir should be cleaned periodically. Clean in a dishwasher (top rack only) or hand wash. To hand wash, use a damp, soapy, non-abrasive cloth. Rinse the reservoir thoroughly after cleaning. This will ensure that no cleaning solutions remain in the area as they may contaminate the water supply. After rinsing, fill the reservoir with clean water and return it to the coffee maker. Do not dry the inside of the water reservoir with a cloth as lint may remain.

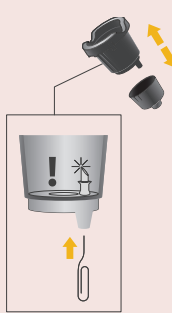

Entrance Needle

Lift the coffee maker handle and locate the entrance needle on the underside of the lid. To clean both holes in the needle, hold the coffee maker handle in the upward position and with your other hand, carefully insert a straightened paper clip into both holes. Gently move it around to loosen any coffee grounds. Lower the handle completely and run two water-only brew cycles. Do not insert a K-Cup® pod.

CAUTION: There are sharp needles that puncture the K-Cup® pod above the K-Cup® pod holder and in the bottom of the K-Cup® pod holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup® pod holder.

Exit Needle

Remove the pod holder assembly and detach the funnel. Locate the exit needle on the inside bottom of the K-Cup® pod holder. Insert a straightened paper clip into the exit needle to loosen any coffee grounds.

Coffeehouse taste in your own home.

REGISTER YOUR NEW
KEURIG® COFFEE MAKER
and receive a special savings offer.

Restrictions apply.
See keurig.ca for details.

keurig.ca/welcome

Have questions? We're here to help. Visit keurig.ca/en/k-cafe for troubleshooting videos, maintenance recommendations, warranty information, and full Use & Care Guide.

Still need help? Give us a call at 1-800-361-5628.



Des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques, incluant ce qui suit :



Ne pas utiliser de l'eau distillée.

Des brûlures peuvent se produire si la poignée est ouverte pendant le processus d'infusion.

Pour se protéger du risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure corporelle, ne pas plonger les cordons, les fiches ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'en installer ou retirer des pièces, et avant de le nettoyer.

Ne pas utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil, ou si ce dernier a été endommagé de quelque façon que ce soit. L'appareil doit être retourné au centre de service autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un ajustement si applicable, ou communiquer avec le service à la clientèle de Keurig.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec des surfaces chaudes.

Ne pas placer sur une plaque de cuisson électrique ou au gaz chaude, ni à proximité. Ne pas placer dans un four chaud.

Toujours brancher le cordon d'alimentation à l'appareil en premier (s'il n'y est pas fixé de façon permanente), et ensuite brancher la fiche dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, éteindre toute commande et ensuite retirer la fiche de la prise murale.

Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.

Utiliser la cafetière en position verticale seulement.
Laisser la cafetière refroidir (90 min) avant de la
placer dans toute autre position que verticale.

Ne pas immerger la cafetière dans l'eau.

Pour des instructions détaillées concernant le nettoyage et l'entretien, des vidéos et le guide complet d'utilisation et d'entretien, visitez keurig.ca.

MISE EN GARDE : Keurig® recommande d'utiliser seulement le filtre à café réutilisable Keurig® My K-Cup® et les capsules K-Cup® et accessoires Keurig® dans cet appareil. L'utilisation de capsules ou d'accessoires autres que ceux de marque Keurig® peut causer des problèmes de fonctionnement ou des blessures.

MISE EN GARDE : L'appareil est muni de deux aiguilles pointues qui perforent les capsules K-Cup®. L'une se trouve au-dessus du support à capsule K-Cup®, et l'autre dans le bas du support à capsule K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, prêter attention à l'emplacement de ces aiguilles.

MISE EN GARDE : Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude sous pression. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever ou ouvrir la poignée durant le processus d'infusion.

a. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque qu'une personne s'emmêle dans le fil ou qu'un fil plus long fasse trébucher quelqu'un.

b. Des cordons d'alimentation électrique plus longs ou des rallonges amovibles sont disponibles et peuvent être utilisés s'ils sont utilisés avec beaucoup de prudence.

c. Si un cordon d'alimentation électrique plus long ou une rallonge amovible est utilisé :

i. la puissance électrique indiquée sur la rallonge ou sur le cordon doit être supérieure ou égale à la puissance électrique indiquée sur l'appareil.

ii. si l'appareil est muni d'une fiche de mise à la terre, la rallonge électrique doit être munie d'une prise à trois broches mise à la terre.

iii. le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le comptoir ou la table, où un enfant pourrait tirer dessus ou trébucher accidentellement.

immédiatement après l'utilisation d'une capsule de chocolat chaud ou autre boisson, effectuer un cycle d'infusion à l'eau chaude, sans capsule, pour éviter que l'aiguille de sortie ne s'obstrue. NE PAS présumer que le prochain utilisateur le fera.



Avant d'infuser

1 Brancher et placer
Retirez le ruban d'emballage de la cafetière et retirez le mousser du sac de plastique. Branchez l'appareil dans une prise mise à la terre. Placez une grande tasse (minimum 355 ml/12 oz) sur la cuvette d'égouttage.

2 Rincer et remplir
Retirez le couvercle du réservoir d'eau, et soulevez ensuite le réservoir vers le haut pour le retirer. Rincez le réservoir à l'eau fraîche et remplissez-le jusqu'à la ligne **MAX**. Remplacez le réservoir, en vous assurant que la patte de verrouillage est engagée dans la cafetière. Remplacez le couvercle.

REMARQUE : N'utilisez pas de l'eau distillée.

3 Nettoyer le mousser
Retirez le couvercle et le fouet qui se trouve dans le mousser. Nettoyez l'intérieur du mousser, le couvercle et le fouet à l'eau tiède savonneuse. Séchez complètement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon non pelucheux et non abrasif, et réassemblez le mousser.

REMARQUE : Le mousser et le couvercle du mousser peuvent être nettoyés dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Le fouet doit être placé dans le panier à ustensiles. S'ils sont nettoyés à la main, utilisez uniquement des matériaux de nettoyage non abrasifs pour éviter d'endommager la paroi intérieure du mousser.

4 Mettre en marche
Appuyez sur le bouton de mise en marche; le bouton de mise en marche et l'indicateur d'arrêt automatique (AUTO OFF) s'illumineront. La cafetière commencera automatiquement à chauffer l'eau. Ceci prendra environ 3 minutes. La cafetière est prête lorsqu'elle n'émet plus de sons.

5 Infusion de nettoyage
Soulevez et abaissez la poignée. **N'insérez pas de capsule K-Cup®.** Les boutons COFFEE et LATTE & CAPP clignoteront. Appuyez sur le bouton COFFEE. Les 4 formats d'infusion clignoteront. Appuyez sur le bouton du format de **6 oz** et ensuite sur le **bouton d'infusion** clignotant pour lancer une infusion de nettoyage. Versez l'eau chaude dans l'évier.

Le processus de préparation est terminé, vous pouvez maintenant infuser des boissons!

REMARQUE : La cafetière pourrait prendre environ une minute pour se réchauffer entre les cycles d'infusion.

Retirez le ruban d'emballage de la cafetière et retirez le mousser du sac de plastique. Branchez l'appareil dans une prise mise à la terre. Placez une grande tasse (minimum 355 ml/12 oz) sur la cuvette d'égouttage.


Retirez le couvercle du réservoir d'eau, et soulevez ensuite le réservoir vers le haut pour le retirer.
Rincez le réservoir à l'eau fraîche et remplissez-le jusqu'à la ligne **MAX**.

Retirez le couvercle et le fouet qui se trouve dans le moussEUR. Nettoyez l'intérieur du moussEUR, le couvercle et le fouet à l'eau tiède savonneuse. Séchez complètement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon non pelucheux et non abrasif, et réassemblez le moussEUR.

Appuyez sur le bouton de mise en marche; le bouton de mise en marche et l'indicateur d'arrêt automatique (AUTO OFF) s'illumineront.


Soulevez et abaissez la poignée. **N'insérez pas de capsule K-Cup®.** Les boutons COFFEE et LATTE & CAPP clignoteront. Appuyez sur le bouton COFFEE. Les 4 formats d'infusion clignoteront. Appuyez sur le bouton du format de **6 oz** et ensuite sur le **bouton d'infusion** clignotant pour lancer une infusion de nettoyage. Versez l'eau chaude dans l'évier.

REMARQUE : La cafetière pourrait prendre environ une minute pour se réchauffer entre les cycles d'infusion.



n Mountain QSG FRENCH	KGM Job #:	6355
	Item Part #:	DC0000001415 REV A
	Buyer:	Terry Sall / Mona Gandhi
	Vendor:	
	Designer:	Anthem
	CC:	
	Operator:	SJ/SB
	Project:	Appl KCafe QSG En Fre Cl

Barcode:
Mag:
Bar Width Adj.:
Dieline #:
Line Screen:
Print Method: Litho
Printer: TC Transcontinental QC
Printer PO #:
Special Print
Processes:

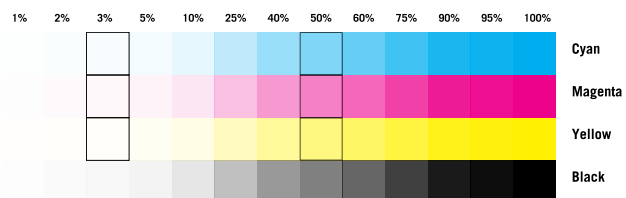

KGM Approval:

Designer Approval:


Buyer Approval:

Proofreader Approval:

Changes:

--	--

Préparer votre premier latte ou cappuccino

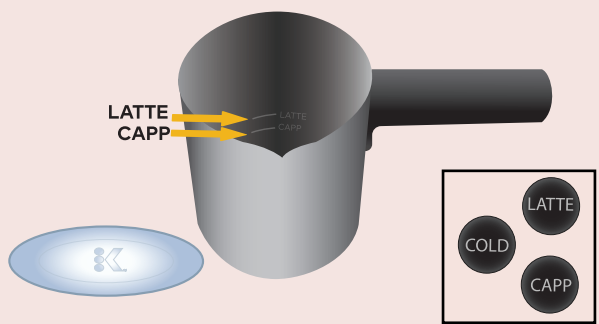

1 Remplir le mousser


Pour préparer un latte chaud ou un cappuccino chaud :

Retirez le couvercle et ajoutez du lait froid jusqu'à l'indicateur LATTE ou CAPP à l'intérieur du mousser. Remplacez le couvercle et placez le mousser sur sa base. Appuyez sur le bouton LATTE ou CAPP sur la base du mousser. Le mousser émettra un bip et le bouton s'illuminera pendant le réchauffement, environ 3 minutes.

Le moussage est terminé lorsque le mousser émet deux bips et la lumière LATTE ou CAPP n'est plus allumée.

REMARQUE : Remplir le mousser suffisamment, sans dépasser l'indicateur MAX. Ne pas mettre en marche sans avoir ajouté du lait. Ligne CAPP = niveau de remplissage minimum, ligne LATTE = niveau de remplissage maximum.

MISE EN GARDE : Le mousser ne doit pas être mis au four à micro-ondes.

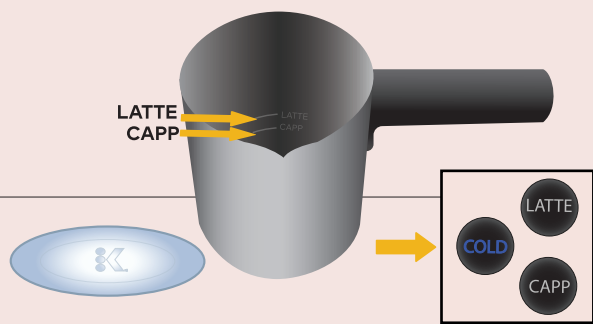

Pour préparer un latte glacé ou un cappuccino glacé :

Retirez le couvercle et ajoutez du lait froid jusqu'à l'indicateur LATTE ou CAPP à l'intérieur du mousser. Remplacez le couvercle et placez le mousser sur sa base. Appuyez sur le bouton COLD, et ensuite sur le bouton LATTE ou CAPP. Le mousser émettra un bip et les deux boutons s'illumineront pendant le moussage du lait, environ 3 minutes.

Le moussage est terminé lorsque le mousser émet deux bips et les lumières COLD et LATTE ou CAPP ne sont plus allumées.

REMARQUE : Remplir le mousser suffisamment, sans dépasser l'indicateur MAX. Ne pas mettre en marche sans avoir ajouté du lait. Ligne CAPP = niveau de remplissage minimum, ligne LATTE = niveau de remplissage maximum.

MISE EN GARDE : Le mousser ne doit pas être mis au four à micro-ondes.




2 Placer la tasse et la capsule

Placez une tasse sur la cuvette d'égouttage. Soulevez la poignée et placez n'importe quelle capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle.

Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.

Pour préparer un latté glacé ou un cappuccino glacé, remplir un contenant de plastique de 473 ml/16 oz de glaçons jusqu'à la moitié, et suivre les instructions ci-dessus.

REMARQUE : Pour les boissons glacées, utilisez un contenant en plastique et non en verre.

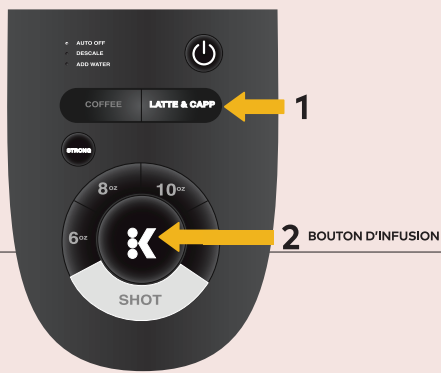


3 Infuser un café court

Les boutons COFFEE et LATTE & CAPP clignoteront. Appuyez sur le bouton **LATTE & CAPP**, les boutons SHOT (café court) et STRONG (intense) s'illumineront. Appuyez sur le **bouton d'infusion** clignotant. Les boutons SHOT et le bouton d'infusion resteront illuminés pendant l'infusion, environ 1 minute. L'infusion est terminée lorsque les boutons ne sont plus illuminés. Soulevez la poignée et recyclez la capsule K-Cup® utilisée en trois étapes faciles*. La cafetière sera prête à infuser une nouvelle boisson dans environ 1 minute.

REMARQUE : Les boutons d'infusion seront désactivés après 60 secondes. Pour les réactiver, soulevez la poignée et rabaissez-la complètement.

MISE EN GARDE : Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.


*Voir les instructions de recyclage en trois étapes à la page suivante.

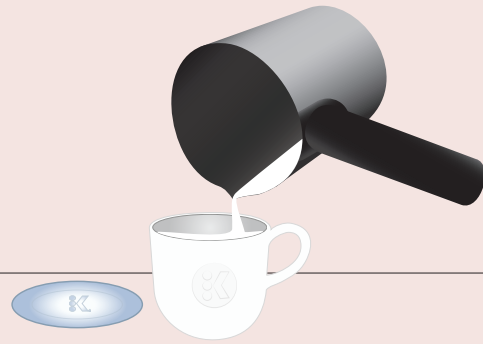

4 Créer votre boisson de café-bistro

Retirez le mousser de la base. Retirez le couvercle et versez le lait moussé sur le café court.

REMARQUE : Nettoyez votre mousser à lait immédiatement après l'utilisation. Pour les instructions de nettoyage, consultez la section Entretien de votre cafetière de ce guide.

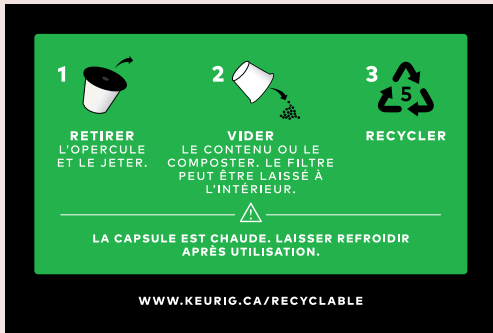

*Recyclable dans certains emplacements. Pour plus de renseignements, visitez keurig.ca/recyclable.

Infuser votre premier café




1 Placer la tasse et la capsule

Placez une tasse sur la cuvette d'égouttage. Si vous utilisez une tasse de voyage, retirez la cuvette d'égouttage et placez la tasse sur la base de la cuvette d'égouttage. Soulevez la poignée et placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle.

Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.

Infusion à haute altitude : En tenant la poignée de la cafetière en position levée, poussez doucement la capsule K-Cup® dans le support à capsule jusqu'à ce que le dessous de la capsule K-Cup® soit perforé par l'aiguille de sortie.

REMARQUE : Pour activer le mode Haute altitude, consultez le Guide d'utilisation et d'entretien à keurig.ca.

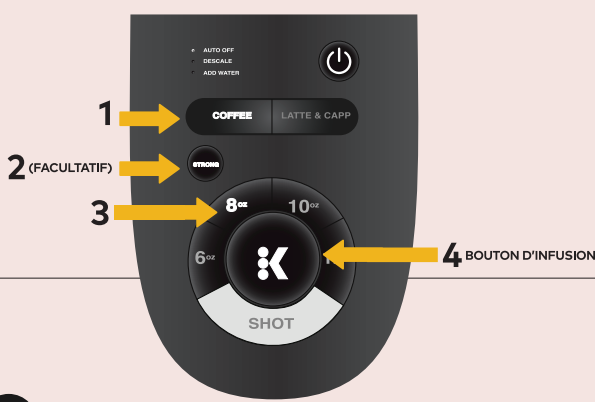

2 Infuser et savourer!

Les boutons COFFEE et LATTE & CAPP clignoteront. Appuyez sur le bouton **COFFEE**. Les 4 formats d'infusion clignoteront. Sélectionnez le format d'infusion; pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion **intense (STRONG)** avant de sélectionner votre format d'infusion. Appuyez sur le **bouton d'infusion** clignotant. Le bouton d'infusion, et le bouton STRONG si sélectionné, resteront allumés pendant l'infusion, environ 1 minute. L'infusion est terminée lorsque les boutons ne sont plus illuminés. Soulevez la poignée et recyclez la capsule K-Cup® utilisée en trois étapes faciles*. La cafetière sera prête à infuser une nouvelle boisson dans environ 1 minute.

REMARQUE : Les boutons d'infusion seront désactivés après 60 secondes. Pour les réactiver, soulevez la poignée et rabaissez-la complètement.

MISE EN GARDE : Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.

*Recyclable dans certains emplacements. Pour plus de renseignements, visitez keurig.ca/recyclable.

Caractéristiques de la cafetière

Le mousser mousser le lait pour créer votre latte ou votre cappuccino préféré.

Le bouton de café court (SHOT) infuse un café court pour préparer des lattes et des cappuccinos savoureux et onctueux.

Le bouton de moussage froid (COLD) mousser du lait froid pour créer des lattes glacés et des cappuccinos glacés.

Un processus simple pour chauffer et infuser; il n'est pas nécessaire d'attendre que la cafetière se réchauffe avant de sélectionner le format d'infusion. Mettez votre cafetière en marche, placez une tasse, insérez une capsule K-Cup®, et abaissez la poignée. Ensuite, sélectionnez votre format d'infusion. La cafetière se réchauffera puis commencera à infuser.

La fonction d'arrêt automatique éteint votre cafetière 2 heures après la dernière infusion pour économiser l'énergie.

Pour désactiver la fonction d'arrêt automatique :

1. Éteignez la cafetière et laissez-la branchée.
2. Appuyez sur les boutons **STRONG** et du format **de 10 oz** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes; l'indicateur d'arrêt automatique (Auto Off) s'éteindra.
3. Mettez en marche la cafetière; l'indicateur d'arrêt automatique (Auto Off) ne sera plus illuminé.

Pour activer la fonction d'arrêt automatique (Auto Off), répétez les étapes 1 à 3. L'indicateur d'arrêt automatique (Auto Off) s'illuminera.

Entretien de votre cafetière

Un entretien régulier permet d'assurer le bon fonctionnement de votre cafetière. Assurez-vous de toujours éteindre et débrancher votre cafetière avant de la nettoyer. Pour des instructions détaillées concernant le nettoyage et l'entretien, des vidéos et le guide complet d'utilisation et d'entretien, visitez keurig.ca. Outre ces instructions de nettoyage recommandées, cette cafetière ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour le service, veuillez consulter la Garantie comprise avec votre cafetière.

Mousser


Il doit être nettoyé immédiatement après chaque utilisation et avant la première utilisation.

Pour le nettoyer; **le mousser et le couvercle du mousser peuvent être nettoyés dans le panier supérieur du lave-vaisselle.** Le fuet doit être placé dans le panier à ustensiles de votre lave-vaisselle. S'ils sont nettoyés à la main, utilisez uniquement des matériaux de nettoyage non abrasifs pour éviter d'endommager la paroi intérieure du mousser. Pour nettoyer le fuet à la main, laissez-le tremper dans de l'eau tiède savonneuse pendant 15 minutes, et ensuite frottez-le avec une brosse à soies souples. Séchez complètement toutes les pièces et réassemblez le mousser.

Réservoir d'eau

Il faut nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir d'eau régulièrement. Ils peuvent être nettoyés au lave-vaisselle (panier supérieur seulement) ou à la main. Pour les nettoyer à la main, utilisez un chiffon humide et savonneux,

non pelucheux et non abrasif. Rincez abondamment le réservoir d'eau après l'avoir nettoyé. Ceci permettra de s'assurer qu'aucun résidu de produit nettoyant n'y demeure et évitera que l'approvisionnement en eau de la cafetière soit contaminé. Après le rinçage, remplissez le réservoir d'eau fraîche et remplacez-le sur la cafetière. Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, puisque des peluches pourraient y demeurer.

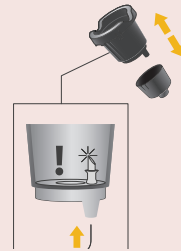

Aiguille de sortie

Retirez le support à capsule K-Cup® et détachez l'entonnoir. Repérez l'aiguille de sortie au fond du support à capsule K-Cup®. Insérez un trombone déplié dans l'aiguille de sortie pour déloger tout grain de café moulu.

Aiguille d'entrée

Soulevez la poignée de la cafetière et repérez l'aiguille d'entrée sous le couvercle. Pour nettoyer les deux trous de l'aiguille, tenez la poignée de la cafetière en position levée et, à l'aide de votre autre main, insérez délicatement un trombone déplié dans les deux trous. Bougez-le doucement pour déloger tout grain de café moulu. Rabaissez la poignée complètement et lancez deux cycles d'infusion à l'eau seulement. N'insérez pas de capsule K-Cup®.

MISE EN GARDE : L'appareil est muni de deux aiguilles pointues qui perforeront les capsules. L'une se trouve au-dessus du support à capsule, et l'autre dans le bas du support à capsule. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans l'assemblage du support à capsule.

Le goût d'un café de bistro dans votre foyer.

ENREGISTREZ VOTRE CAFETIÈRE KEURIG® et recevez une offre exclusive.

Des restrictions s'appliquent. Voir keurig.ca pour les détails.

keurig.ca/bienvenue

Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous aider. Visitez le site keurig.ca/fr/k-cafe pour des vidéos de dépannage, des recommandations pour l'entretien, de l'information sur la garantie et le guide complet d'utilisation et d'entretien.

Vous avez toujours besoin d'aide? Téléphonez-nous au 1 800 361-5628.