



# Renseignements sur votre robot laveur m6 Braava jet™


## Vue du dessus

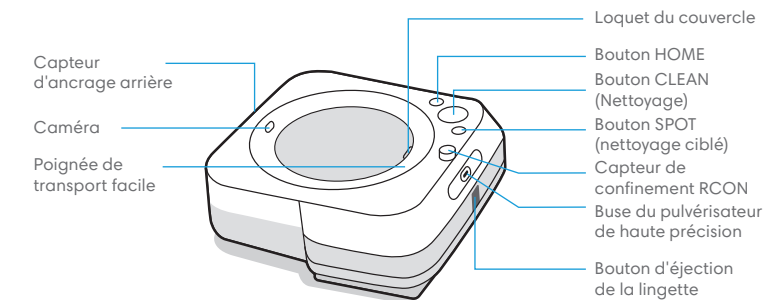


## Accès au réservoir

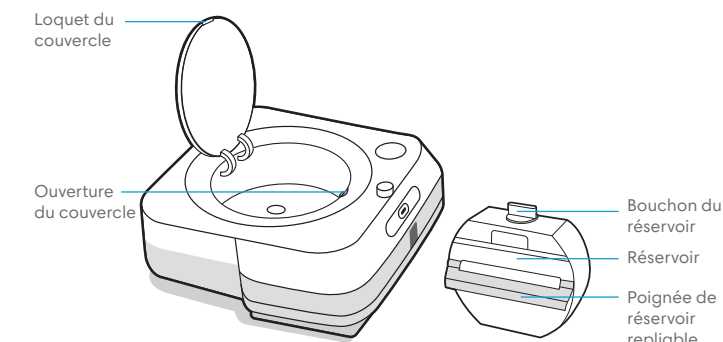

## Vue du dessous

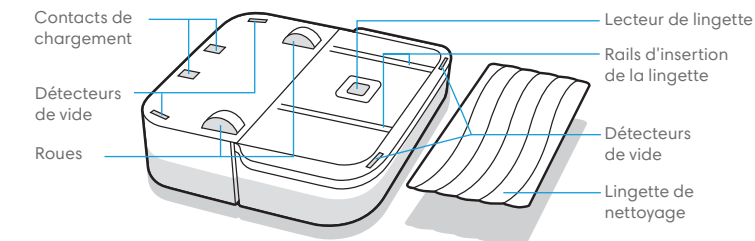

## Station de recharge Home Base

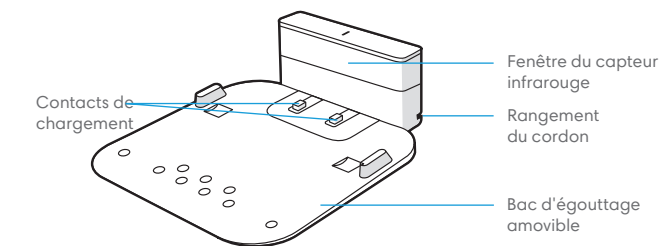


Veuillez consulter le Guide de sécurité pour assurer que vous utilisez votre m6 Braava jet™ de façon sécuritaire

# Démarrage

## 1 Préparation


Pour commencer, vous aurez besoin de votre robot, de sa station de recharge, du bac d'égouttage et du cordon d'alimentation.

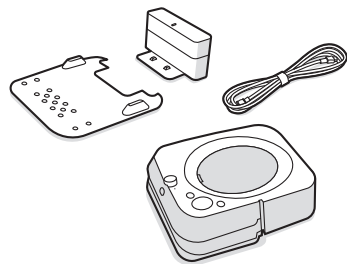

## 2 Positionner la station de recharge et la brancher au secteur.

Choisissez un endroit situé près d'une prise de courant dans une zone où le signal Wi-Fi est puissant.


Branchez le cordon d'alimentation dans la station de recharge, puis dans le mur.

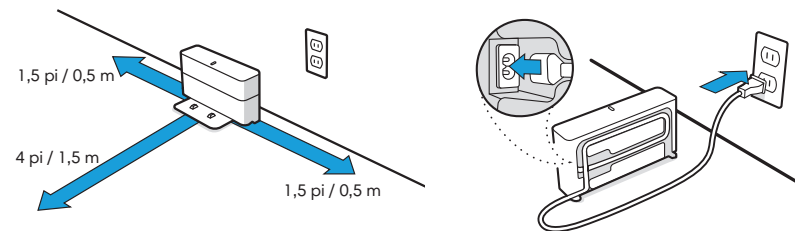

**⚠ AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter que le robot ne tombe dans les escaliers, assurez-vous que la station de recharge est située à au moins 1,2 m des escaliers.


## 3 Fixer le bac d'égouttage

Fixez le bac d'égouttage sur l'avant de la station de recharge.

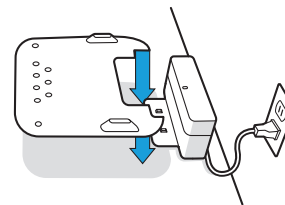


## 4 Démarrer votre robot

Glissez le robot en position sur les contacts de la station de recharge pour activer la batterie. Le voyant lumineux s'allumera et, après quelques minutes, un son vous indiquera qu'elle est activée.

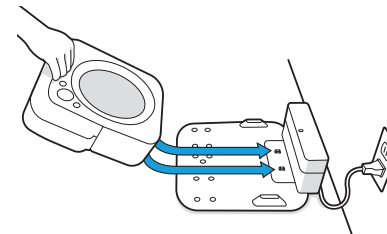


## 5 Connecter le robot et faire la mise à jour

Connectez votre robot à l'application iRobot HOME pour activer les commandes à distance, pour personnaliser le nettoyage et pour obtenir les dernières mises à jour du logiciel du robot.

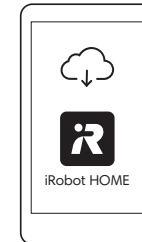


## 6 Fixer une lingette de nettoyage

Glissez une lingette pour lavage des sols ou pour balayage à sec dans l'emplacement prévu sous le robot.

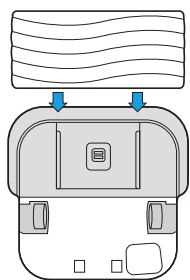

Détachez une lingette de nettoyage existante en appuyant sur le bouton situé à l'avant du robot.

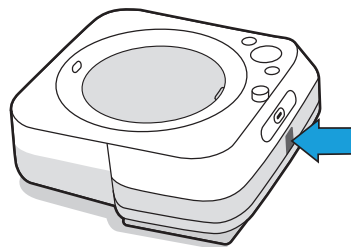


### Types de lingettes de nettoyage




Lingettes pour lavage des sols

Lingette à utilisation unique pour lavage des sols

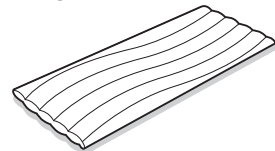


Lingette réutilisable pour lavage des sols (microfibre)

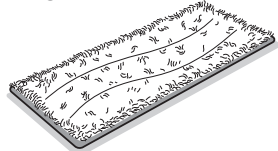


Lingettes pour balayage à sec

Lingette à utilisation unique pour balayage à sec

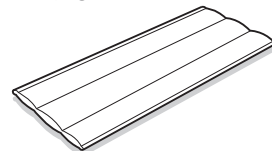


Lingette réutilisable pour balayage à sec (microfibre)

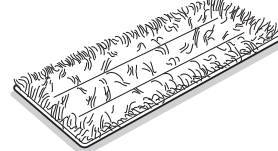


## 7 Remplir le réservoir


Retirez le réservoir du robot.

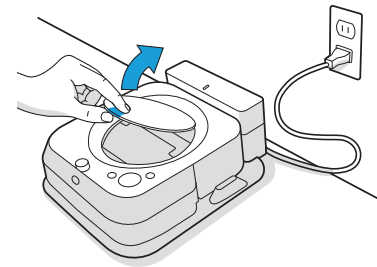

Ajoutez la solution de nettoyage pour planchers durs Braava jet™ (si vous l'utilisez).

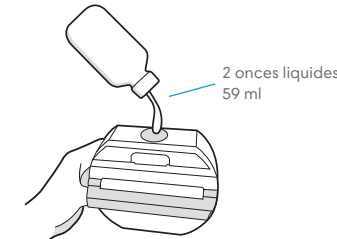

Remplissez complètement le réservoir d'eau.

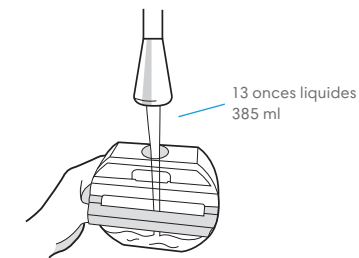

### Solution de nettoyage

Pour le lavage des sols, vous pouvez ajouter une solution de nettoyage Braava jet™ dans le réservoir avant d'ajouter de l'eau. Ce produit est un concentré qui convient à tous les planchers bien scellés.



**Important :** La solution de nettoyage pour sol dur Braava jet™ est la seule solution qui peut être utilisée en toute sécurité avec votre robot laveur. Veuillez ne pas utiliser d'autres solutions de nettoyage.

Taille d'échantillon  
(Compris dans l'emballage)




1/2 bouteille par réservoir



Détail : Pleine grandeur  
(Vendu séparément)




6 capuchons par réservoir

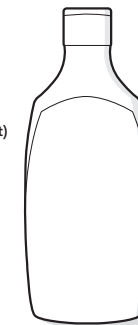

# Utilisation de votre robot laveur m6 Braava jet™

## Nettoyage

Utilisez votre robot fréquemment pour entretenir vos planchers.

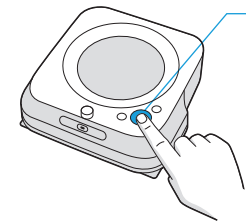

Appuyez simplement sur CLEAN (nettoyage)

Appuyez pour démarrer/mettre en pause/reprendre

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour mettre fin à une tâche et mettre le robot en veille

Maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour redémarrer

- Votre robot va automatiquement explorer et nettoyer votre maison, en se déplaçant de manière méthodique sur le plancher, avec un peu de chevauchement entre les passages pour assurer que chaque point du plancher soit nettoyé trois fois. Si vous recherchez un nettoyage plus rapide ou un nettoyage plus en profondeur que ce que proposent les paramètres par défaut, ou si vous souhaitez ajuster la quantité d'eau pulvérisée, vous pouvez modifier vos préférences de nettoyage à partir de l'application iRobot HOME.
- Le robot retournera automatiquement à la station de recharge à la fin d'une tâche de nettoyage et chaque fois qu'il doit être rechargé, ou lorsque le réservoir doit être rempli.

**Remarque :** Remarque : Si le texte « CLEAN » (nettoyage) clignote pendant la charge, le robot se trouve au milieu d'une tâche de nettoyage et reprendra automatiquement là où il s'était arrêté une fois rechargé.

- Pour renvoyer le robot à sa station de recharge, appuyez sur (home). Un motif de voyant DEL bleu indique que le robot cherche la station de recharge. Cette fonctionnalité n'est activée que si votre robot a démarré la tâche de nettoyage à partir de la station de recharge.

- Lorsque le robot détecte que son réservoir a besoin d'être rempli, le voyant DEL s'allume en rouge avec un mouvement de balayage vers le loquet du couvercle.
- Pour nettoyer certaines zones restreintes (de 1 m<sup>2</sup>/3,3 pi<sup>2</sup>), placez votre robot à la base et au centre de l'espace que vous voulez nettoyer. Appuyez sur (nettoyage ciblé) pour démarrer la tâche de nettoyage.

## Conseils pour optimiser le rendement


- Votre robot fonctionnera à son meilleur lorsque vous l'utilisez avec l'application iRobot HOME.
- Pour des performances de nettoyage optimales, nous vous recommandons d'abord de passer l'aspirateur pour ramasser les plus grosses saletés et les débris avant de lancer Braava jet™.
- Votre robot ne fonctionnera qu'avec les lingettes Braava jet™ de la série m, qui sont conçues spécialement pour les robots Braava jet™ de la série m.
- Utilisez une nouvelle lingette pour chaque tâche de nettoyage et ne les mouillez pas avant de les utiliser.
- Gardez votre station de recharge branchée et assurez-vous que la zone environnante est dégagée.
- Vous pouvez utiliser la barrière virtuelle Virtual Wall™ double fonction pour confiner le robot dans les espaces que vous voulez nettoyer et pour l'empêcher d'accéder à d'autres zones. (Vendue séparément)
- Dans l'application iRobot HOME, vous pouvez établir vos préférences de nettoyage et modifier la puissance et la vitesse du nettoyage, de même que la zone couverte.

## Recharge

- Glissez le robot en position sur les contacts de la station de recharge pour activer la batterie.

**Remarque :** Votre robot est livré avec une charge partielle, mais nous vous recommandons de le charger pendant 3 heures avant de démarrer la première tâche de nettoyage complète.

- Le voyant lumineux bleu en forme d'anneau indiquera l'état de la recharge. Ce voyant s'éteindra après 1 minute pour économiser de l'énergie, mais il peut être affiché de nouveau si vous appuyez sur CLEAN (nettoyage). Vous trouverez cet indicateur dans l'application iRobot HOME.

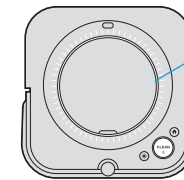

Anneau lumineux pendant la charge

Fixe : charge complète

Clignotant : charge en cours

- Votre robot aspirateur consomme une petite quantité d'électricité lorsqu'il est sur la station de recharge. Il est toutefois possible de mettre le robot en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour obtenir des instructions et plus de détails sur ce mode de veille avec faible consommation, consultez l'application iRobot HOME.
- Dans le cas d'un rangement pour une longue durée, éteignez le robot en le retirant de la station de recharge et en maintenant le bouton (home) enfoncé pendant 10 secondes. Rangez votre robot dans un endroit frais et sec.

## Batterie au lithium-ion


Pour obtenir des résultats optimaux, utiliser uniquement la batterie au lithium-ion iRobot qui est fournie avec votre m6 Braava jet™.

**AVERTISSEMENT :** Les batteries au lithium-ion et les produits qui contiennent des batteries au lithium-ion sont soumis à des règles de transport très strictes. Si vous avez besoin d'expédier ce produit (batterie incluse) pour des réparations, un voyage ou toute autre raison, vous DEVEZ suivre ces instructions d'expédition.

- La batterie DOIT être désactivée avant l'expédition.
- Éteignez la batterie en retirant le robot de la station de recharge et en maintenant le bouton HOME enfoncé pendant 10 secondes. Tous les voyants s'éteindront.
- Emballez le produit dans son emballage d'origine.
- Expédiez-le par transport terrestre uniquement (pas de transport aérien).
- Pour obtenir de l'assistance, communiquez avec notre Service d'assistance à la clientèle.

## Dépannage

- En cas de dysfonctionnement, votre robot émet un signal sonore et le voyant DEL s'allume en rouge. Appuyez sur CLEAN pour obtenir plus de détails. Accédez à l'application iRobot HOME pour obtenir davantage d'informations d'assistance et des vidéos pédagogiques.
- Après 90 minutes d'inactivité hors de la station de recharge, le robot terminera sa tâche de nettoyage automatiquement.

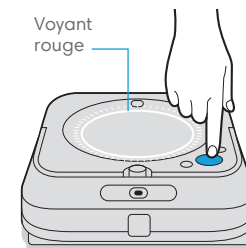


Batterie faible. Chargez le robot.

# Entretien

## Nettoyage des capteurs et du lecteur de lingettes


Nettoyez les capteurs situés sur le dessous de votre robot avec un chiffon humide.

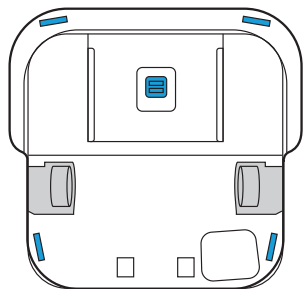

**Important :** Ne pas pulvériser d'eau ni de solution de nettoyage sur les capteurs ou leurs ouvertures.


## Nettoyage des roues

Retirez tous les débris visibles ou les cheveux qui se sont accumulés autour des roues.

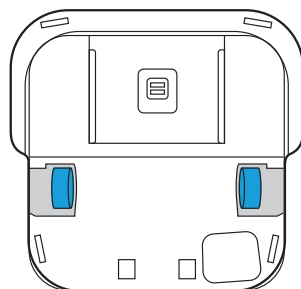

## Nettoyage du corps du robot


Essuyez avec un chiffon humide.

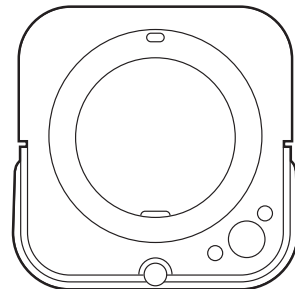

## Nettoyage du réservoir

Si vous remarquez qu'une odeur se dégage du réservoir


- 1 Retirez le réservoir de votre robot laveur.
- 2 Remplissez le réservoir d'eau tiède. Ne pas utiliser d'eau bouillante.
- 3 Fermez le bouchon et agitez légèrement le réservoir.

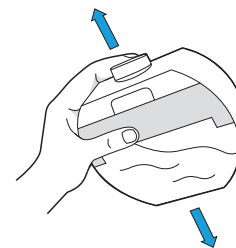

- 4 Rincez le réservoir et répétez au besoin.

## Nettoyage du bac d'égouttage

- 1 Retirez le robot de la station de recharge.
- 2 Séparez le bac d'égouttage de la station de recharge en le soulevant.

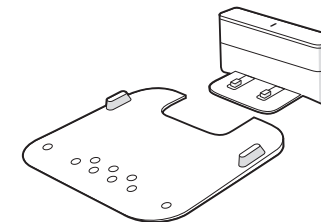


- 3 Nettoyez le bac d'égouttement avec un chiffon humide ou à l'eau tiède dans l'évier.
- 4 Séchez minutieusement avant de replacer le bac d'égouttage sur la station de recharge.
- 5 Remettez votre robot laveur sur la station de recharge.

## Entretien des lingettes de nettoyage lavables

**Remarque :** Vous pouvez nettoyer vos lingettes lavables de deux façons : soit par un rinçage à la main, soit dans une machine à laver.


### Rinçage à la main

Lavez minutieusement la lingette à l'eau tiède.

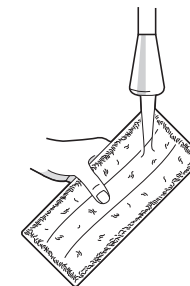

### Lavage à la machine

Lavez en utilisant le cycle tiède, puis séchez à l'air. Ne pas mettre dans la sècheuse. Ne pas laver avec des matières délicates.

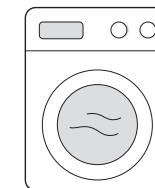

# iRobot Service d'assistance à la clientèle

## États-Unis et Canada

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le robot laveur Braava jet™, veuillez communiquer avec iRobot avant de communiquer avec un détaillant.

Visitez d'abord le site **www.irobot.com** pour obtenir des conseils et accéder aux questions fréquentes ainsi qu'à des informations sur les accessoires. Vous trouverez également ces informations dans l'application iRobot HOME. Si vous avez encore besoin d'aide, appelez l'équipe du service d'assistance à la clientèle au **877 855-8593**.

### iRobot Heures d'ouverture du Service d'assistance à la clientèle

- Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, heure de l'Est
- Du samedi au dimanche, de 9 h à 18 h, heure de l'Est

## À l'extérieur des États-Unis et du Canada

Consultez le site **www.global.irobot.com** pour :

- En savoir plus sur iRobot dans votre pays.
- Obtenir des conseils et des astuces permettant d'améliorer le rendement de votre robot laveur Braava jet™.
- Obtenir des réponses à vos questions.
- Communiquer avec votre centre d'assistance local.

# Renseignements sur la réglementation

Modèle de réglementation : RMA-Y1

Cet appareil respecte l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et 2) cet appareil doit tolérer toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

- Les changements ou les modifications non approuvés expressément par iRobot Corporation sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.
- Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des réglementations de la FCC et ICES-003. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
  - Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

# iRobot®

©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 États-Unis. Tous droits réservés. iRobot, Braava jet et Virtual Wall sont des marques de commerce déposées de iRobot Corporation aux États-Unis et dans les autres pays. App Store est une marque de commerce d'Apple, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de commerce de Google, Inc. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques de commerce déposées de Wi-Fi Alliance.

- Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.
- Conformément à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, cet émetteur radio peut fonctionner uniquement avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émetteur par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Dans le but de réduire les risques d'interférence radio pouvant être subis par les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
- Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations : Ce produit est conforme à la règle §2.1093(b) de la FCC concernant les limites d'exposition aux RF émises par un appareil portable dans un environnement non contrôlé, et il est considéré comme sécuritaire pour l'utilisation qui est décrite dans le présent manuel.
- Déclaration d'ISDE sur l'exposition aux radiations : Ce produit est conforme à la norme canadienne RSS-102 concernant les limites d'exposition aux RF émises par un appareil portable dans un environnement non contrôlé, et il est considéré comme sécuritaire pour l'utilisation qui est décrite dans le présent manuel.

Pour recycler la batterie, consultez [call2recycle.org](http://call2recycle.org); ou composez le 1 800 822-8837

